



Ako vymeniť vzduchový
filtr na **TOYOTA Echo**
Sedan (_P1_) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

 Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
TOYOTA Echo Sedan (_P1_) 1.5 (NCP12_)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: TOYOTA Yaris Hatchback (_P1_) 1.3 (NCP10_, SCP12_)

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – TOYOTA ECHO SEDAN
 (_P1_). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Plochý Skrutkovač
- Křížový skrutkovač
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: vzduchový filter – TOYOTA Echo Sedan (_P1_). AUTODOC odporúča:


- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – TOYOTA ECHO SEDAN (_P1_). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


3 Odpojte svorku prívodnej vzduchovej hadičky. Použite krížový skrutkovač PH.

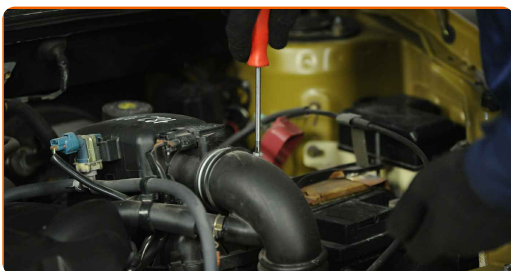

4 Odpojte rúrku na prívod vzduchu od krytu vzduchového filtra.

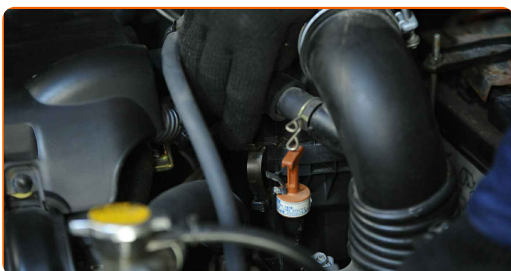

5 Odpojte konektor snímača prúdenia vzduchu. Použite plochý skrutkovač.

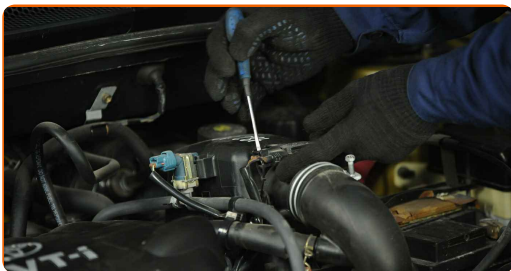

6 Odtiahnite krycie svorky filtra.



7 Odstráňte veko filtra.



8 Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.



9 Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.

Výmena: vzduchový filter – TOYOTA Echo Sedan (_P1_). Tip:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

10

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – TOYOTA Echo Sedan (_P1_). Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštalačnej polohy.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.

11

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.

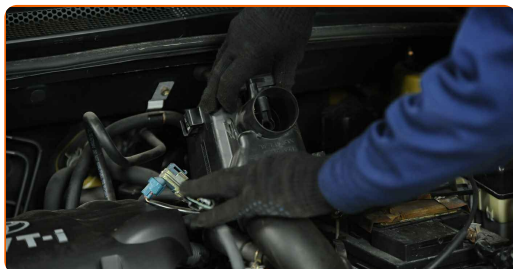


12 Zacvaknite spony krytu vzduchového filtra.




13 Zapojte konektor snímača prúdenia vzduchu.



14 Spojte rúrku na prívod vzduchu s krytom vzduchového filtra.

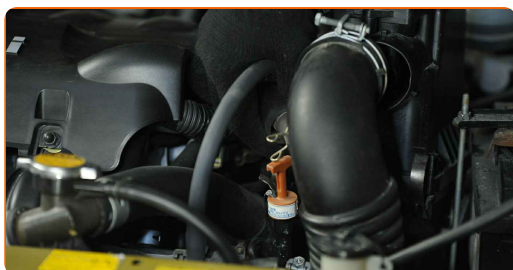

15 Upevnite svorku na vzduchovej prívodnej hadičke. Použite krížový skrutkovač PH.

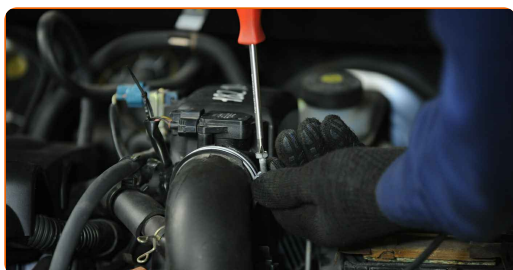

16 Odstráňte ochranný kryt blatníka. Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.