

# **AUTODOC CLUB**

Ako vymeniť zapal'ovacie  
sviečky na **TOYOTA**  
**HILUX III Pick-up (TGN1\_,**  
**GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_,**  
**KUN1\_) – návod na**  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

TOYOTA HILUX III Pick-up (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_) 2.0 (KGN15\_, TGN15\_)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: TOYOTA PRIUS sika zadna cast (NHW20\_) 1.5 Hybrid (NHW2\_)

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – TOYOTA HILUX  
 III PICK-UP (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_).  
 ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Sprej WD-40
- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 14
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 16
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Nástroj na odstránenie spony
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: zapalovacích sviečok – TOYOTA HILUX III Pick-up (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_). Tip od odborníkov z AUTODOC:


- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: ZAPALOVACÍCH SVIEČOK – TOYOTA HILUX III PICK-UP (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Odskrutkujte upevňovacie prvky ramien stieračov. Použite nástavec č.14. Použite ráčňový kľúč.

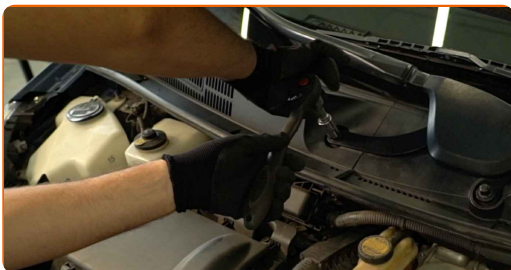


**4** Odstráňte ramená stieračov.

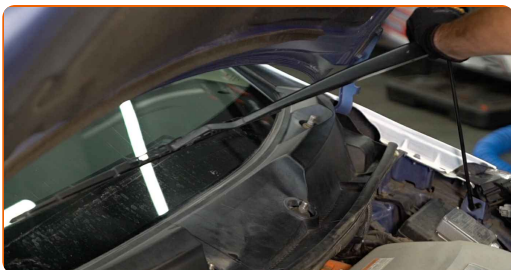

5

Odstráňte kryty ramena stierača. Použite nástroj na odstránenie spony.

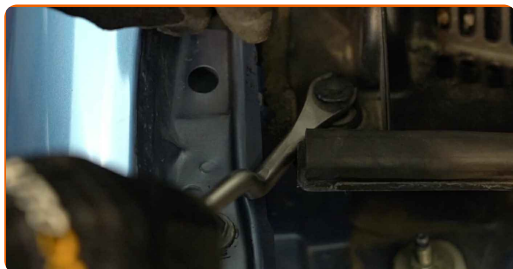


6

Natrite upevňovacie prvky tiahla ramien stieračov čelného skla. Použite sprej WD-40.



7

Odpojte konektor stieračov čelného skla.

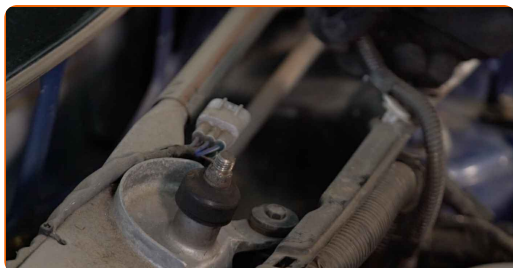


8

Odskrutkujte upevňovacie prvky panela tiahla ramien stieračov čelného skla. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.




9

Odskrutkujte upevňovacie prvky poistkovej skrine. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

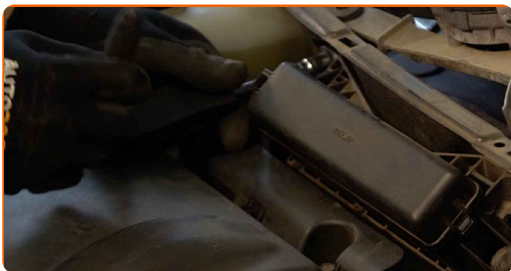


10

Odstráňte panel v zostave s tiahom ramien stieračov.

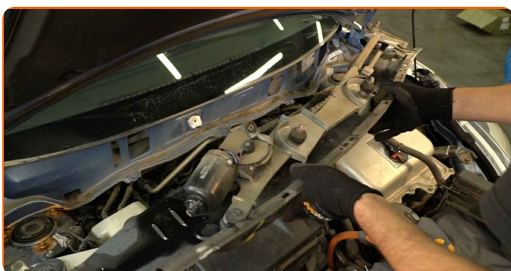


11

Vyčistite cievky zapalovania.

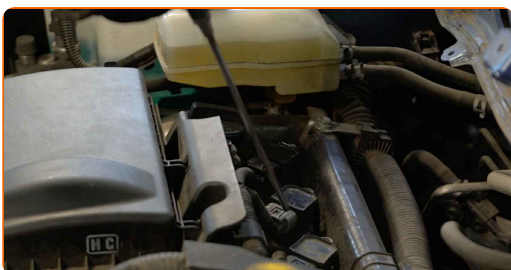


12

Odskrutkujte upevňovacie prvky cievok zapalovania. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

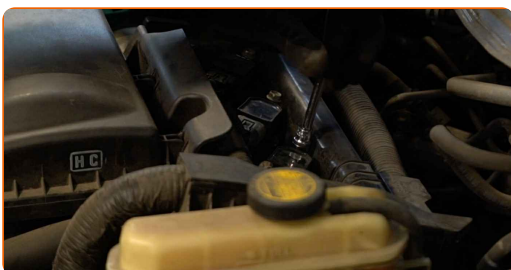

13

Vytiahnite cievky zapalovania z otvorov pre sviečky zapalovania.

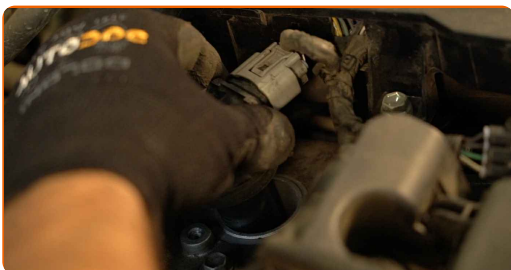

Výmena: zapalovacích sviečok – TOYOTA HILUX III Pick-up (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_). AUTODOC odporúča:

- Zapamätajte si postup krokov pri demontáži cievky zapalovania.


14

Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapalovania.



15

Odskrutkujte sviečky zapalovania. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.

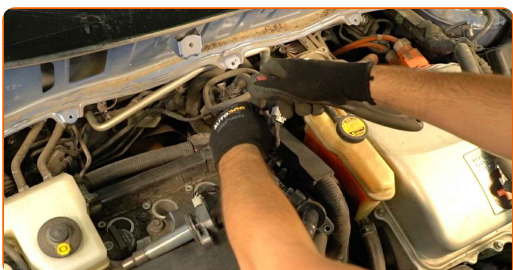


16

Vytiahnite sviečky zapalovania.




17


Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závit nových sviečok zapalovania.

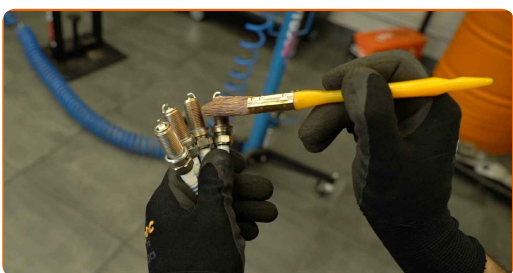

**18** Nainštalujte nové sviečky zapaľovania do otvorov pre ich montáž. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16.

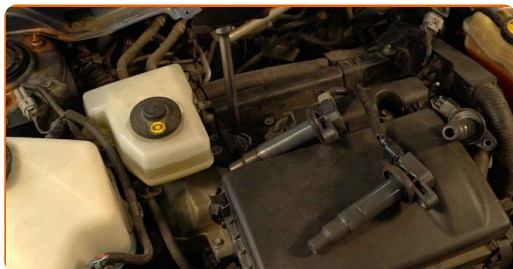


**19** Zaskrutkujte nové sviečky zapaľovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapaľovania č. 16. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 18 Nm.

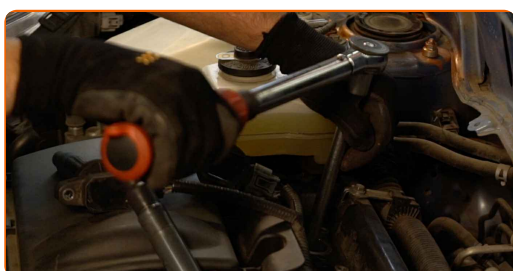

Výmena: zapaľovacích sviečok – TOYOTA HILUX III Pick-up (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_). Profesionáli odporúčajú:

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapaľovania buďte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

**20** Natrite hroty cievky zapaľovania. Použite vysokoteplotné mazivo.

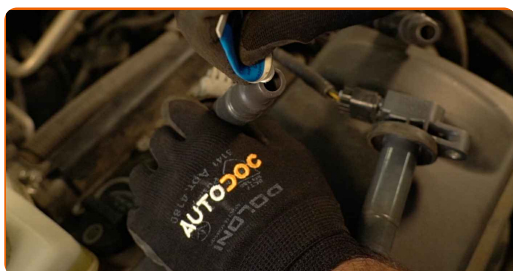



- 21** Nainštalujte cievky zapalovania do otvorov sviečok zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.



### AUTODOC odporúča:

- Výmena: zapalovacích sviečok – TOYOTA HILUX III Pick-up (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_). Postupujte podľa krokov inštalácie.

- 22** Utiahnite upevnenia cievok zapalovania. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



- 23** Nainštalujte panel v zostave s tiahlom ramien stieračov.



- 24** Zaskrutkujte upevňovacie prvky panela tiahla ramien stieračov čelného skla. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



- 25** Zaskrutkujte upevňovacie prvky poistkovej skrine. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



- 26** Pripevnite konektor stieračov čelného skla.



- 27** Nainštalujte kryty ramena stieračov.




- 28** Nainštalujte ramená stieračov.



Výmena: zapalovacích sviečok – TOYOTA HILUX III Pick-up (TGN1\_, GGN2\_, GGN1\_, KUN2\_, KUN1\_). Tip:

- Nepomýľte si ramená stieračov na strane vodiča a spolujazdca.

**29** Uťahnite upevňovacie prvky ramien stieračov. Použite nástavec č.14. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 21 Nm.

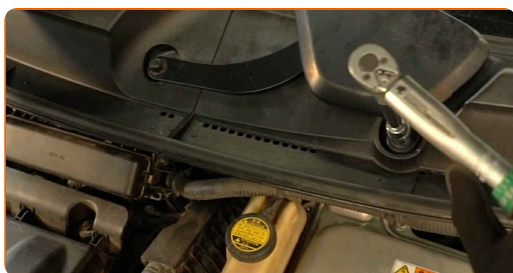

**30** Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

**31** Vypnite motor.

**32** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

**33** Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**ZAPAĽOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.