



Ako vymeniť vzduchový  
filtr na **TOYOTA PREVIA**  
**III (ACR5\_, GSR5\_)** –  
návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

TOYOTA PREVIA III (ACR5\_, GSR5\_) 3.5 (GSR50\_), TOYOTA PREVIA III (ACR5\_, GSR5\_) 2.4 (ACR50\_)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: TOYOTA RAV 4 III (ACA3\_, ACE\_, ALA3\_, GSA3\_, ZSA3\_) 2.4 (ACA33)

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – TOYOTA PREVIA III  
(ACR5\_, GSR5\_). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE  
POTREBOVAŤ:



- Nástavec č. 10
- Ráčňový kľúč
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: vzduchový filter – TOYOTA PREVIA III (ACR5\_, GSR5\_). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - TOYOTA PREVIA III (ACR5\_, GSR5\_) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Uvoľnite spony krytu vzduchového filtra.




4 Mierne podvihnite kryt uloženia vzduchového filtra.




**5** Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.



**6** Odskrutkujte svorku a upevňovacie prvky na prívodnej rúrke vzduchového filtra. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

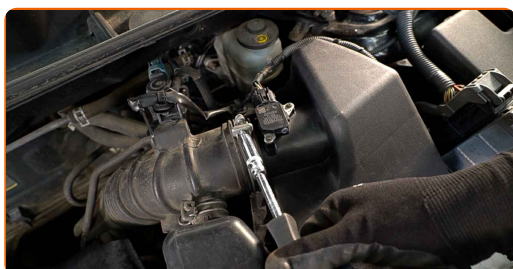


**7** Odpojte rúrku na prívod vzduchu od krytu vzduchového filtra.

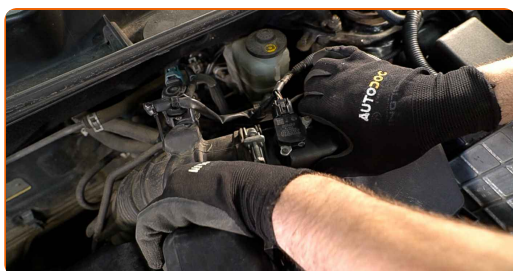

**8** Odstráňte veko filtra.

**9** Prekryte prívodnú vzduchovú hadičku uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostal prach a špina.

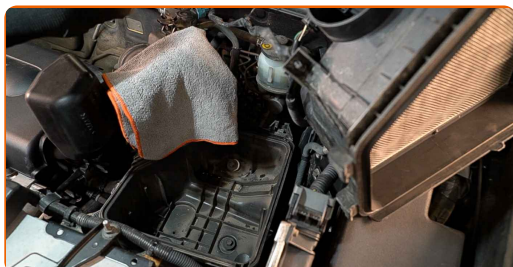

10

Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.



Výmena: vzduchový filter – TOYOTA PREVIA III (ACR5\_, GSR5\_). Profesionáli odporúčajú:


- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

11

Odstráňte uterák z mikrovlákná zo vzduchovej prívodnej hadičky.

12

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.

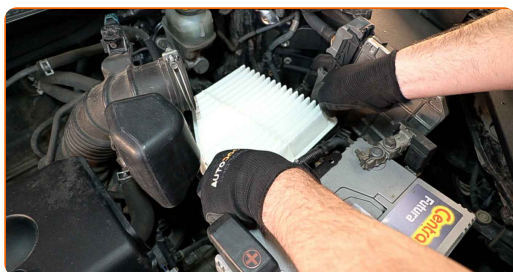


Výmena: vzduchový filter – TOYOTA PREVIA III (ACR5\_, GSR5\_). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- TOYOTA PREVIA III (ACR5\_, GSR5\_) – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.

13

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.

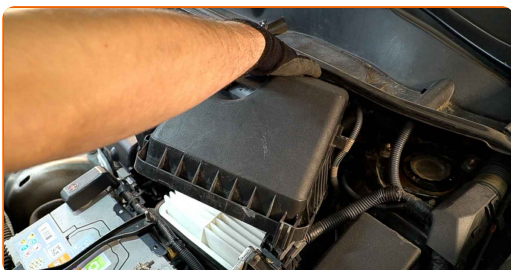


14

Spojte rúrku na prívod vzduchu s krytom vzduchového filtra.




15

Upevnite svorku na vzduchovej prívodnej hadičke. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

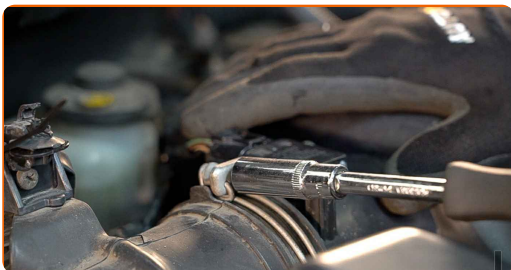

16

Zatlačte spony krytu vzduchového filtra na svoje miesto.

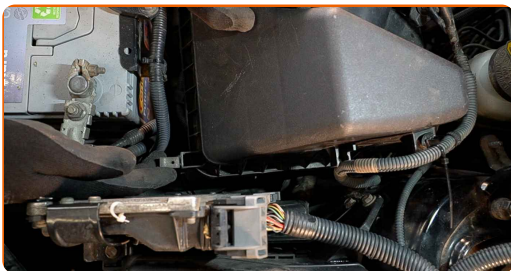

17

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

18

Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**



# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.