



Ako vymeniť ozubený
klinového na **TOYOTA**
PREVIA III (ACR5_,
GSR5_) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_) 2.4 (ACR50_)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20)

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA –
TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_). NÁSTROJE, KTORÉ
MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Momentový kľúč
- Ráčňový kľúč
- Nástavec č. 19
- Klin pod koleso auta
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19


Kúpiť nástroje

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_).
Tip od AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

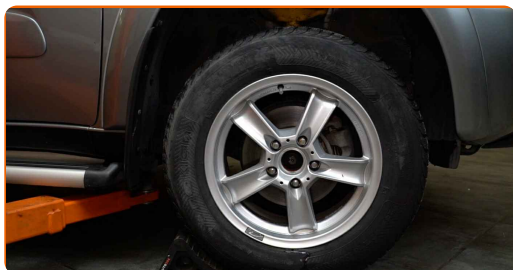

2 Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



3 Zdvihnite auto.

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_).
AUTODOC odporúča:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_)

5

Odstráňte koleso.



6

Odskrutkuj a odpoj upevňovacie prvky bočného krytu motora.

7

Odstráň kryt motora.


8

Do strany vytlačte napínicu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite nástavec č.19.



9

Odstráňte ozubený klinový remeň.

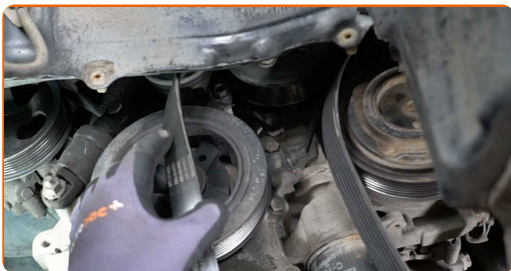

AUTODOC odporúča:


- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.

10

Vráťte napínicu remenicu do svojej pôvodnej polohy.

11

Nainštalujte ozubený klinový remeň.

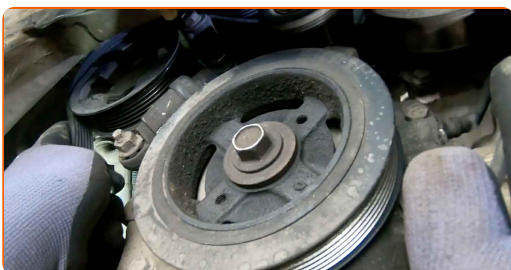


12

Do strany vytlačte napínicu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite nástavec č.19.



13


Nasadte ozubený klinový remeň na napínicu remenicu.

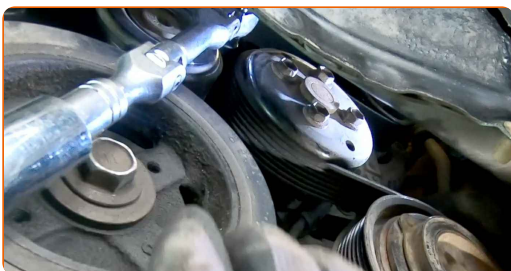

14 Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy.



15 Niekoľkokrát otočte kľukovým hriadeľom pre kontrolu, či nový drážkovaný klinový remeň pracuje správne. Použite nástavec č.19. Použite ráčňový kľúč.

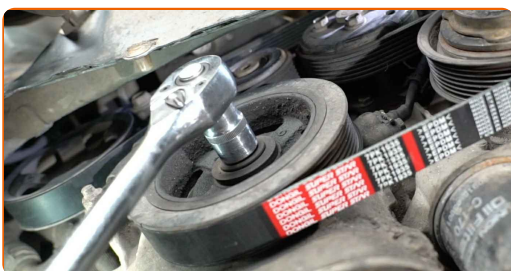

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_).
Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.

16 Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.



17 Vypnite motor.

18 Nainštaluj kryt motora.

19 Nainštaluj a zaskrutkuj upevňovacie prvky bočného krytu motora.

20

Nainštalujte koleso.




AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. TOYOTA PREVIA III (ACR5_, GSR5_)


21

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

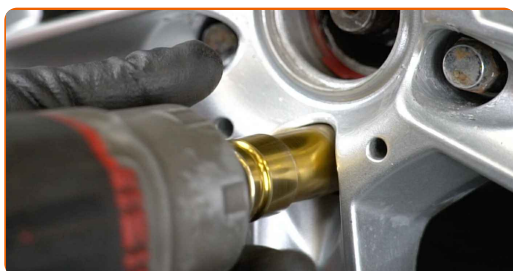

22

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 103 Nm.

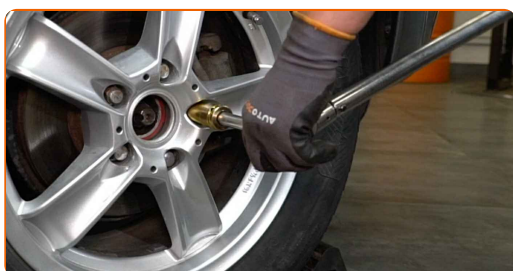

23

Odstráňte zdviháky a klíny.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.