



Ako vymeniť vzduchový
filtr na **TOYOTA PREVIA**
(MCR3_, ACR3_, CLR3_) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) 2.4 (ACR30)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 4WD (ACA21, ACA20)

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – TOYOTA PREVIA
(MCR3_, ACR3_, CLR3_). ZOZNAM POTREBNÝCH
NÁSTROJOV:



- Uterák z mikrovlákna

- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: vzduchový filter – TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_). Tip od odborníkov z AUTODOC:


- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Uvoľnite spony krytu vzduchového filtra.

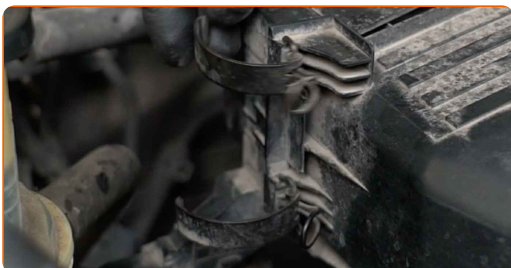

4 Odstráňte veko filtra.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.


5

Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.



6

Prekryte prívodnú vzduchovú hadičku uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostal prach a špina.

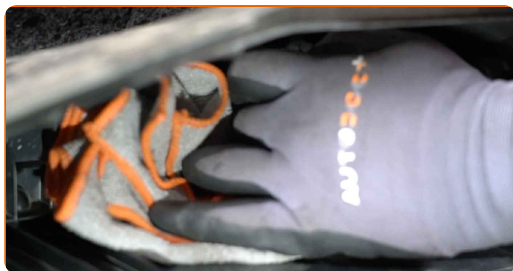


7

Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.



8

Odstráňte uterák z mikrovlákna zo vzduchovej prívodnej hadičky.

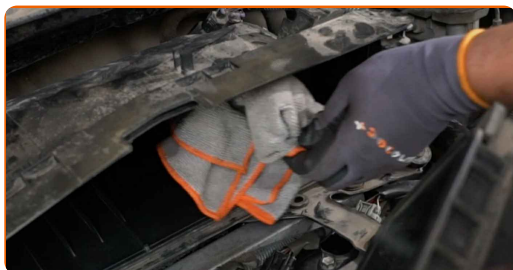

9

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra.




Výmena: vzduchový filter – TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.

10

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.

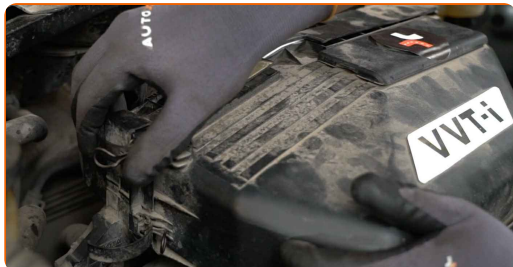


AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – TOYOTA PREVIA (MCR3_, ACR3_, CLR3_). Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri inštalácii, nepoužívajte príliš veľkú silu.

11

Zatlačte spony krytu vzduchového filtra na svoje miesto.

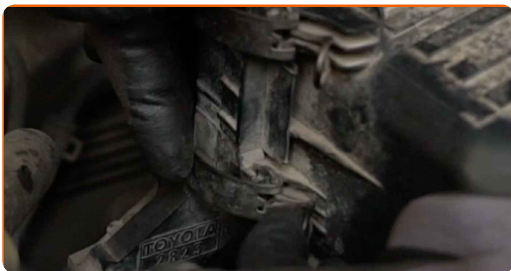

12

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

13

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.