



Ako vymeniť vzduchový  
filtr na **TOYOTA Verso S**  
**(\_P12\_)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
TOYOTA Verso S (\_P12\_) 1.33 (NSP120\_)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: TOYOTA Yaris Hatchback (\_P1\_) 1.3 (NCP10\_, SCP12\_)

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – TOYOTA VERSO S  
 (\_P12\_). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Plochý Skrutkovač
- Křížový skrutkovač
- Chránič blatníka

**Kúpiť nástroje**

Výmena: vzduchový filter – TOYOTA Verso S (\_P12\_). AUTODOC odporúča:


- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – TOYOTA VERSO S (\_P12\_). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Odpojte svorku prívodnej vzduchovej hadičky. Použite krížový skrutkovač PH.

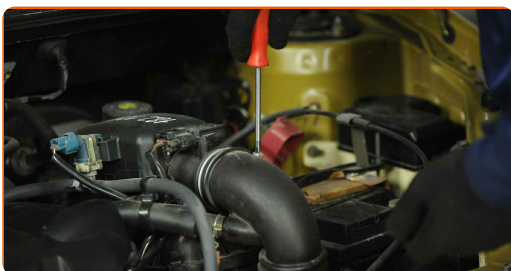

**4** Odpojte rúrku na prívod vzduchu od krytu vzduchového filtra.

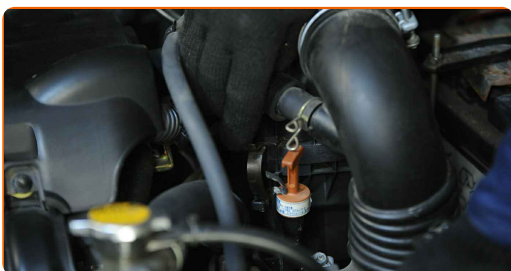

5

Odpojte konektor snímača prúdenia vzduchu. Použite plochý skrutkovač.



6

Odtiahnite krycie svorky filtra.



7

Odstráňte veko filtra.



8

Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.



9

Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.

Výmena: vzduchový filter – TOYOTA Verso S (\_P12\_). Tip:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

10

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.




AUTODOC odporúča:


- Výmena: vzduchový filter – TOYOTA Verso S (\_P12\_). Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštalačnej polohy.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.

11

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.

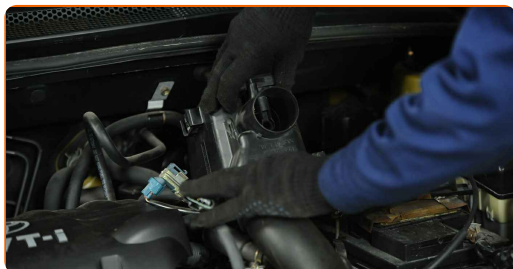

**12** Zacvaknite spony krytu vzduchového filtra.

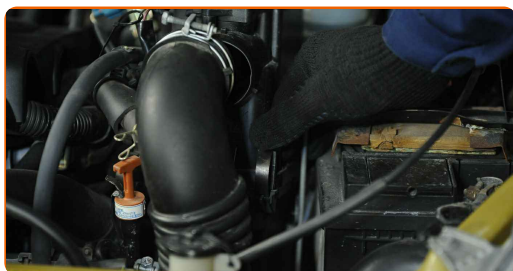

**13** Zapojte konektor snímača prúdenia vzduchu.



**14** Spojte rúrku na prívod vzduchu s krytom vzduchového filtra.



**15** Upevnite svorku na vzduchovej prívodnej hadičke. Použite krížový skrutkovač PH.



**16** Odstráňte ochranný kryt blatníka. Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej opravě vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo opravě opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.