



Ako vymeniť svetlomety
na **TOYOTA Vios / Yaris II**
Sedan (XP9) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle


Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9) 1.0 (KSP90_)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.3 VVT-i (SCP90_)

VÝMENA: SVETLOMETU – TOYOTA VIOS / YARIS II
SEDAN (XP9). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:

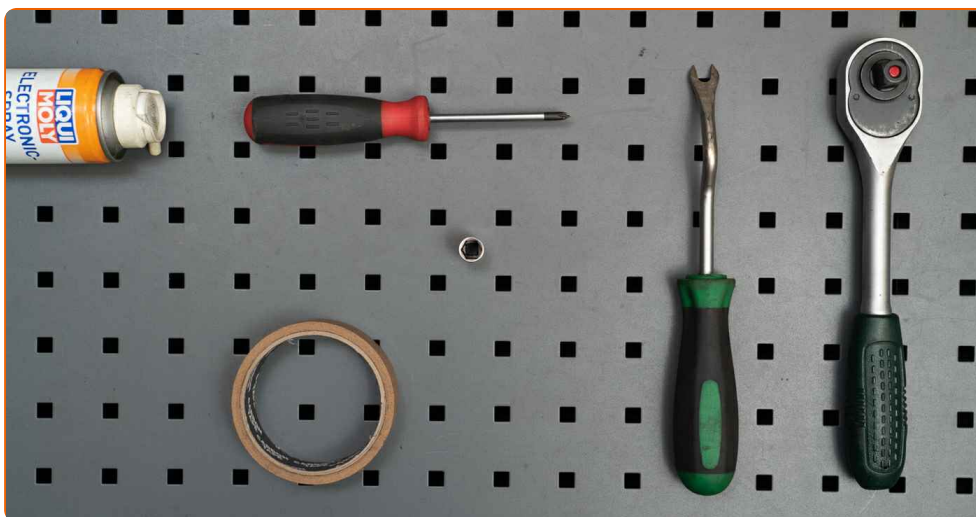

- Sprej na elektroniku
- Nástavec č. 10
- Nástroj na odstránenie spony
- Ráčňový kľúč
- Křížový skrutkovač
- Maskovacia maliarska páska


Kúpiť nástroje

Výmena: svetlometu – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). Tip od AUTODOC:


- Proces výmeny je totožný pre ľavé a pravé predné svetlo.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


- 1 Otvorte kapotu.
- 2 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.
- 3 Odskrutkujte spodné upevňovacie prvky nárazníka. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

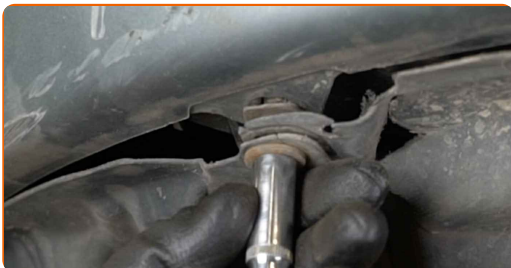

- 4 Odstráňte bočné zádržné spony nárazníka. Použite krížový skrutkovač PH. Použite nástroj na odstránenie spony.

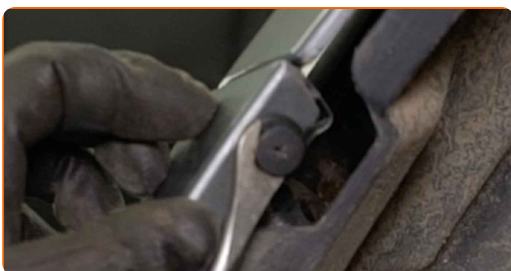


5 Odpojte zámky v bodoch, kde sú upevnené k nárazníku.

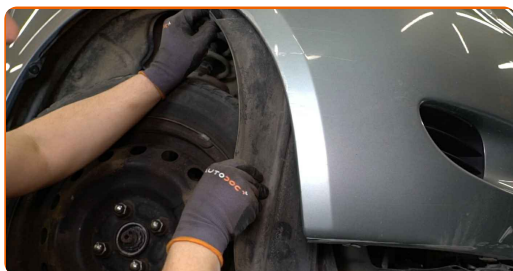


6 Dajte auto na zem.

7 Odstráňte horné zádržné spony nárazníka. Použite nástroj na odstránenie spony.

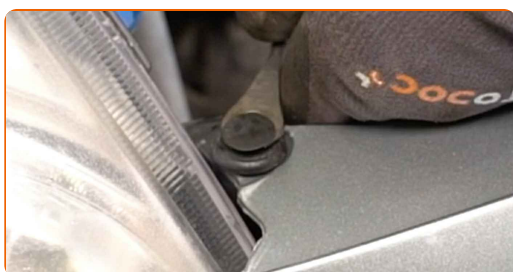

8 Nalepte maskovaciu maliarsku pásku na blatníky auta na ochranu farby a laku pred poškodením počas demontáže nárazníka.

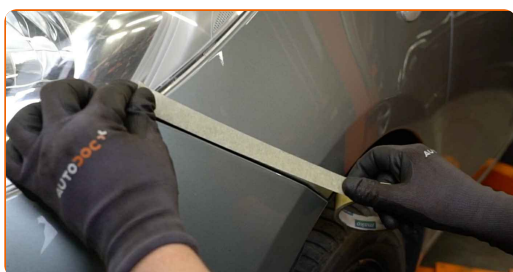


9 Uvoľnite bočné spony nárazníka.



10 Opatrne uvoľnite nárazník z jeho upevňovacích prvkov.

11

Odstráňte nárazník.

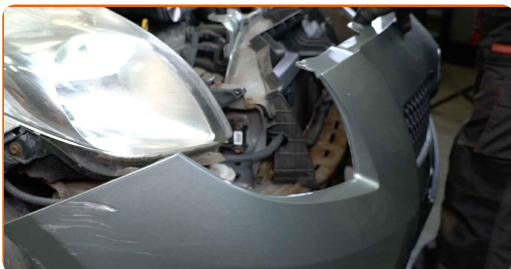


AUTODOC odporúča:

- Výmena: svetlometu – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri jej odstraňovaní, nepoužívajte príliš veľkú silu.


12

Odskrutkujte upevnenia predných svetiel. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

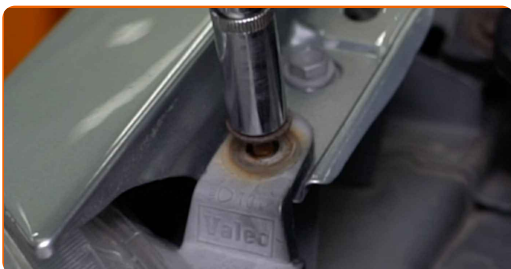

13

Odpojte konektory žiaroviek predného svetla.

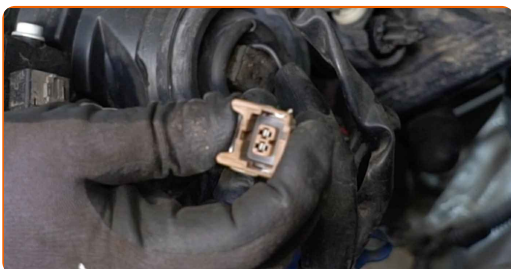

14

Odstráňte predné svetlo.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: svetlometu – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.


15

Odstráňte žiarovky zo starého svetla a nainštalujte ich do nového.

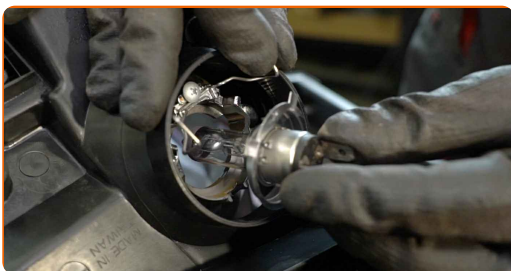


16

Natrite konektory predných svetiel. Použite sprej na elektroniku.

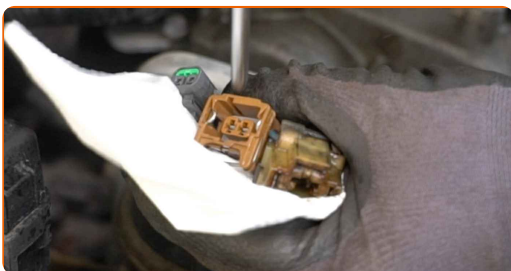

17

Zapojte konektory žiaroviek predných svetiel.

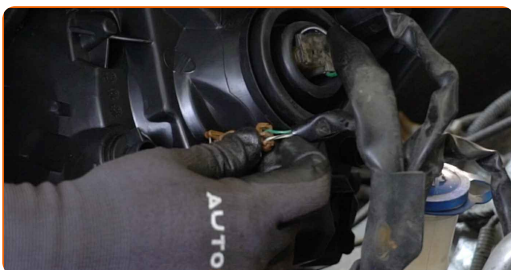

18

Nainštalujte nové predné svetlo.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: svetlometu – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri inštalácii, nepoužívajte príliš veľkú silu.

19

Zaskrutkujte upevnenia predného svetla. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.



20

Zapnite zapalovanie.

21

Skontrolujte správnu funkčnosť predných svetiel.




22

Vypnite zapalovanie.

23

Nainštalujte nárazník do svojej montážnej pozície.

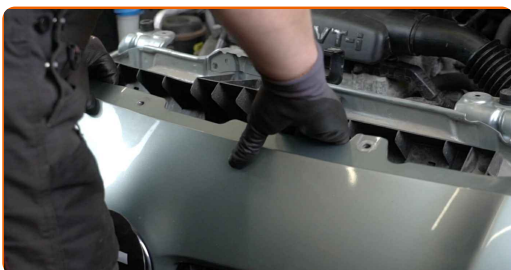


AUTODOC odporúča:

- Výmena: svetlometu – TOYOTA Vios / Yaris II Sedan (XP9). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.

24

Zacvaknite bočné spony nárazníka späť na svoje miesto. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

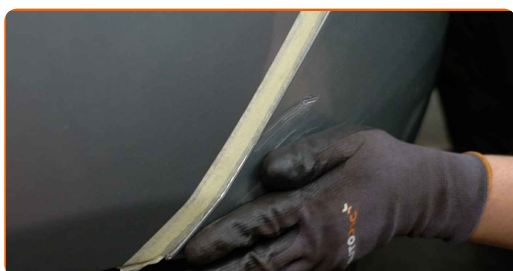

25

Nainštalujte horné zádržné spony nárazníka.




26


Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

27

Nainštalujte bočné zádržné spony nárazníka.

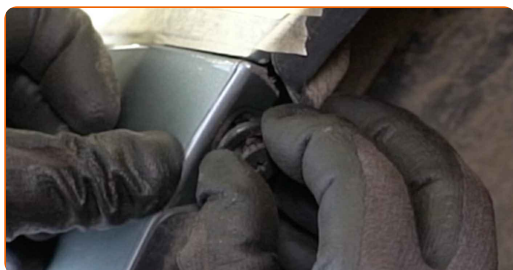


28 Pripevnite zámky v bodoch, kde sú upevnené k nárazníku.

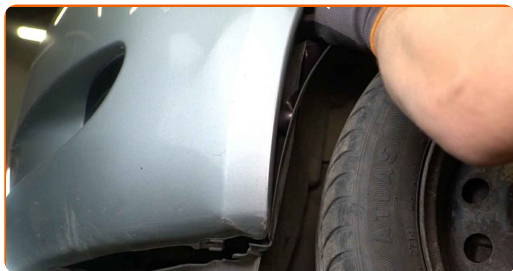

29 Odstráňte maskovaciu maliarsku pásku.



30 Zaskrutkujte spodné upevňovacie prvky nárazníka. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

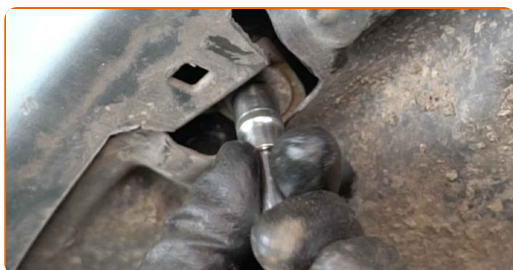

31 Dajte auto na zem.

32 Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

SVETLOMETY: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.