

 **AUTODOC CLUB**

Ako vymeniť ozubený  
klinového na **TOYOTA**  
**Yaris II Hatchback (XP9)**  
– návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9) 1.0 GPL (KSP90\_)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: TOYOTA Aygo (AB10) 1

**VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA –  
TOYOTA YARIS II HATCHBACK (XP9). NÁSTROJE,  
KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:**



- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.12
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. 12
- Nástavec č. 14
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Křížový skrutkovač
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

**Kúpiť nástroje**

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9).  
AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.


## VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – TOYOTA YARIS II HATCHBACK (XP9). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

**4** Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.

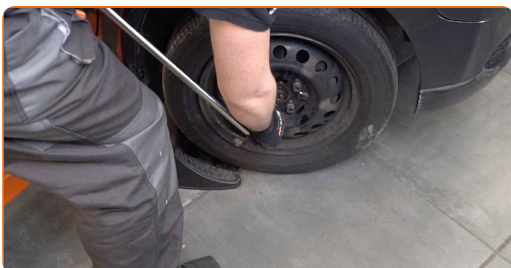

**5** Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

**6** Odskrutkujte skrutky kolies.



Výmena: ozubeneho klinového remeňa – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9).  
Tip:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.


7

Odstráňte koleso.




8

Odskrutkujte upevňovací prvok bočného plastového krytu motora. Použite nástavec č.10. Použite krížový skrutkovač PH.

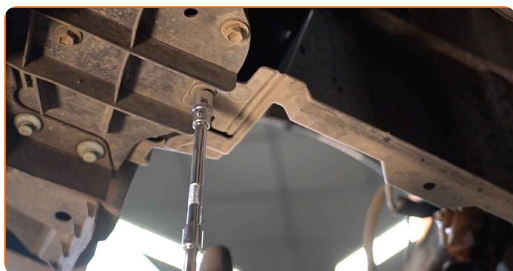


9

Odstráňte bočný plastový kryt.

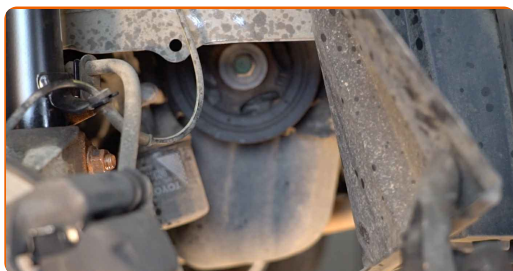


10


Vyčistite napínicu remenicu ozubeneho klinového remeňa. Použite sprej WD-40.

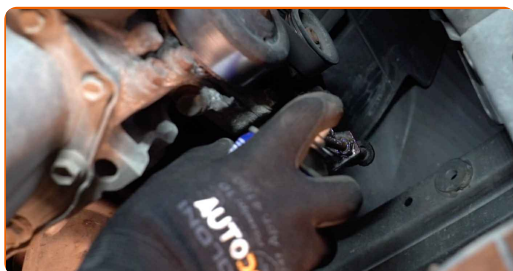

- 11** Uvoľnite páčku napínača ozubeného klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.12 Použite nástavec č.12. Použite nástavec č.14. Použite ráčňový kľúč.

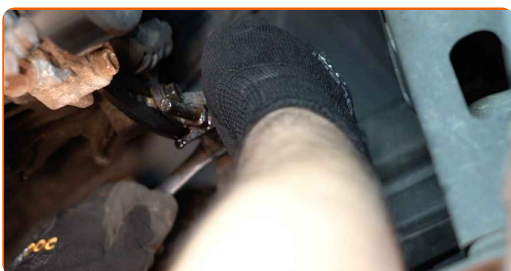


- 12** Odstráňte ozubený klinový remeň.

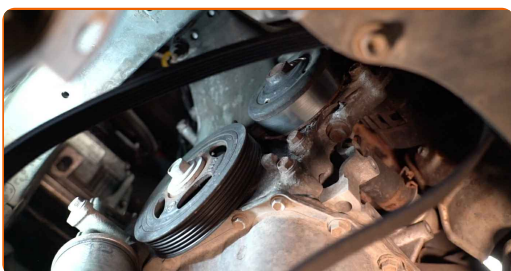

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9).  
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.


- 13** Nainštalujte ozubený klinový remeň.

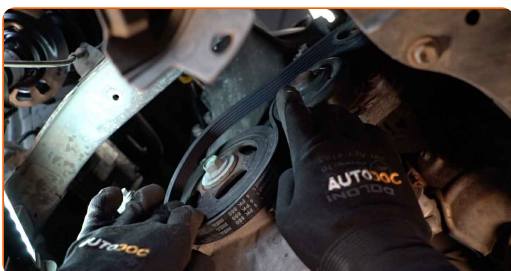

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9).  
Profesionáli odporúčajú:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.


- 14** Uťahnite páčku napínača ozubeného klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.12 Použite nástavec č.14. Použite ráčňový kľúč.

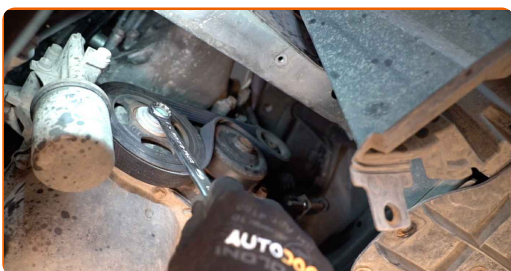


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9).  
Tip od AUTODOC:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je správne napnutý.

- 15** Nasadte ozubený klinový remeň na napínaciu remenicu.

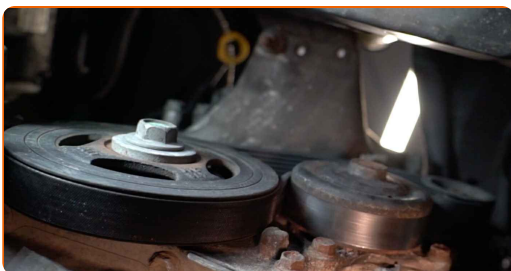

- 16** Nainštalujte bočný plastový panel.

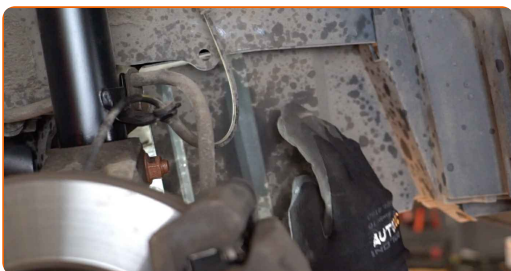

- 17** Zaskrutkujte upevňovacie prvky bočného plastového krytu motora. Použite nástavec č.10. Použite krížový skrutkovač PH.





**18** Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

**19** Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.




**20** Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.



### AUTODOC odporúča:

- Výmena: ozubeneho klinového remeňa – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

**21** Nainštalujte koleso.

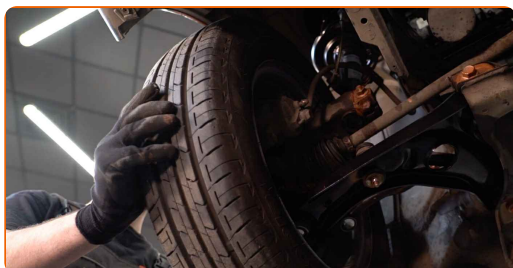



Výmena: ozubeného klinového remeňa – TOYOTA Yaris II Hatchback (XP9).  
AUTODOC odporúča:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.


22

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



23

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 103 Nm.

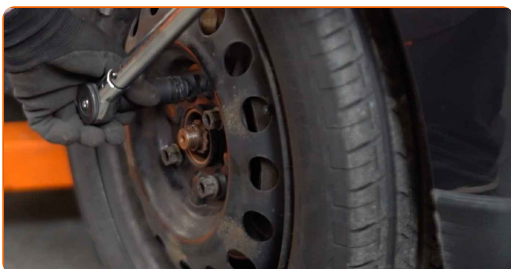

24

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

25

Zatvorte kapotu.

26

Odstráňte zdviháky a klíny.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ**



**AUTODOC+**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.