



Ako vymeniť vzduchový
filter na aute **Ford Transit**
Mk7 van - sprievodca
výmenou

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD TRANSIT Autobus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Autobus 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Korba/Podvozok 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Korba/Podvozok 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Korba/Podvozok 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Autobus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Korba/Podvozok 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Korba/Podvozok 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Autobus 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – FORD TRANSIT MK7
VAN. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:



• Uterák z mikrovlákna

• Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: vzduchový filter – Ford Transit Mk7 van. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Dodržiavajte intervaly údržby, odporúčania a požiadavky na používanie súčiastky tak, ako to špecifikuje výrobca.
- Upozornenie! Pred začatím akejkoľvek práce vypnite motor – Ford Transit Mk7 van.

VÝMENU USKUTOČNITE PODĽA NIŽŠIE UVEDENÝCH KROKOV:


1

Otvorte kapotu.

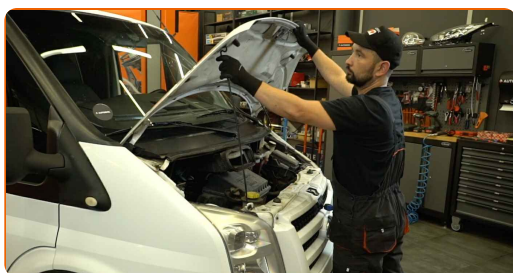


2

Na ochranu farby a plastových prvkov auta použite chránič blatníka.

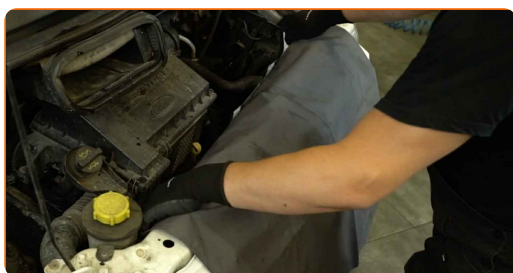

3

Uvoľnite spony hadice prívodu vzduchu.

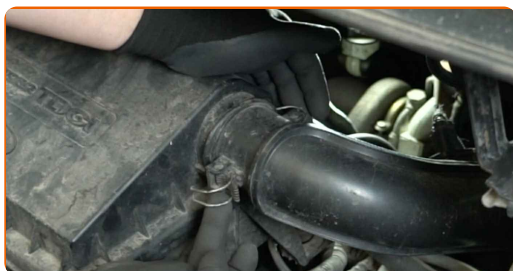

4

Odpojte hadicu na prívod vzduchu od puzdra vzduchového filtra.



5

Uvoľnite spony krytu vzduchového filtra.




6

Odstráňte kryt vzduchového filtra.




7

Hadicu na prívod vzduchu zapchajte uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostal prach a špina.

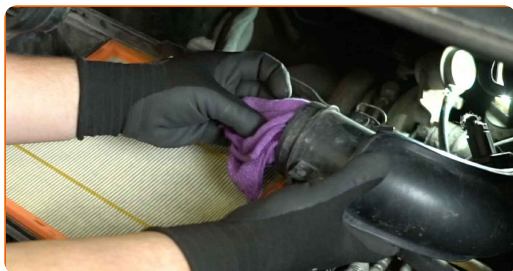

8

Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.

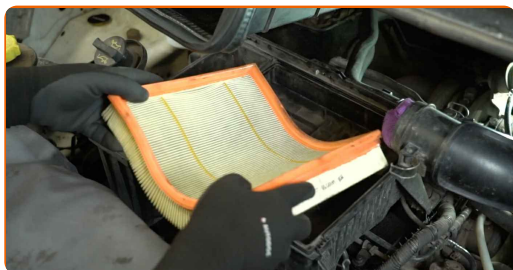


9

Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.



10

Vložte nový filtračný prvok do krytu filtra.

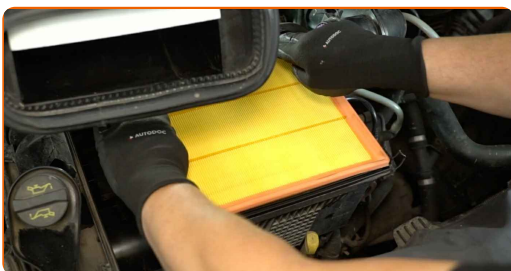

Odporúčanie od experta z AUTODOC:

- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.
- Ford Transit Mk7 van – Je dôležité používať iba kvalitné filtre.

11

Nainštalujte kryt vzduchového filtra.




12 Zacvaknite spony krytu vzduchového filtra na svojich miestach.




13 Odstráňte uterák z mikrovlána z hadice pre prívod vzduchu.



14 Zapojte hadicu pre prívod vzduchu do puzdra vzduchového filtra.

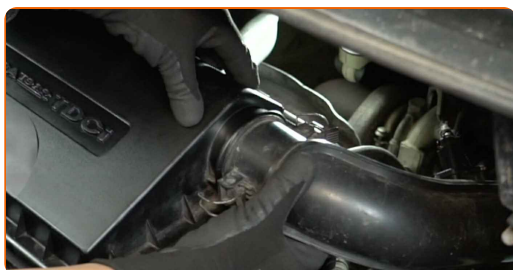

15 Zacvaknite spony hadice vzduchového filtra na svojom mieste.

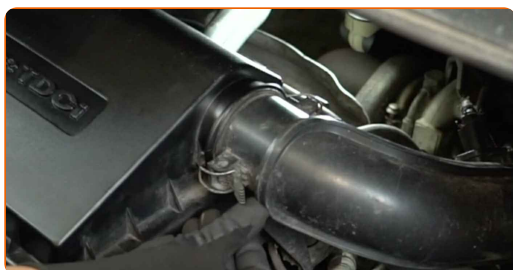

16 Odstráňte chránič blatníka.



17

Zatvorte kapotu.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FORD

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE FORD TRANSIT MK7 VAN

VZDUCHOVÉ FILTRE PRE FORD: KÚPIŤ TERAZ

**VZDUCHOVÉ FILTRE PRE FORD TRANSIT MK7 VAN:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.