



Ako vymeniť prídavné
smerové svetlo na **Ford
Transit Mk7 van** – návod
na výmenu

VIDEO TUTORIÁL




Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozok (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozok (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozok (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozok (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozok (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 3.2 TDCi, (+ 4)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PRÍDAVNÉ SMEROVÉ SVETLO – FORD TRANSIT MK7 VAN. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

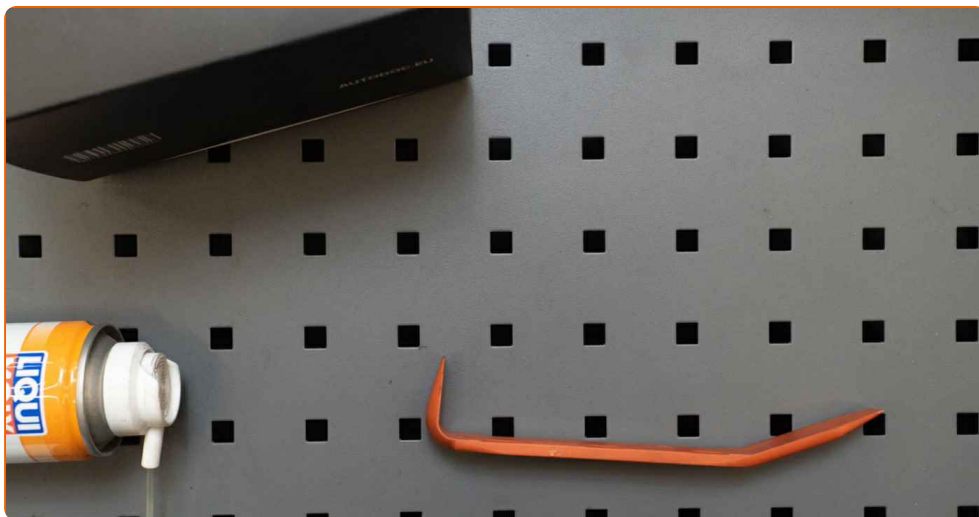

- Sprej na elektroniku
- Plastový nástroj na odstránenie čalúnenia

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výměna: přídatné smerové svetlo – Ford Transit Mk7 van. Tip:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENA: PRÍDAVNÉ SMEROVÉ SVETLO – FORD TRANSIT MK7 VAN. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1

Odstráňte bočné svetlo smerovky. Použite plastový nástroj na odstránenie čalúnenia.

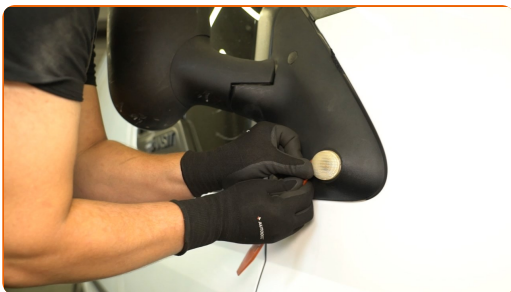


2

Odpojte konektor od bočného svetla smerovky.



3

Ošetríte konektor bočného svetla smerovky. Použite sprej na elektroniku.

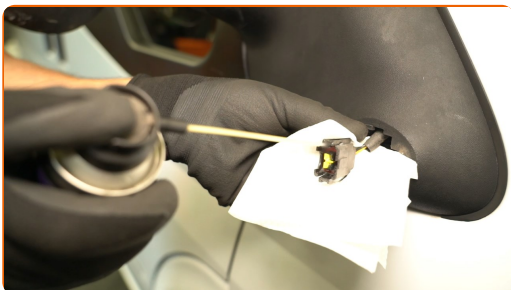


4

Pripojte konektor k novému bočnému svetlu smerovky.

**5**

Nainštalujte nové bočné svetlo smerovky.

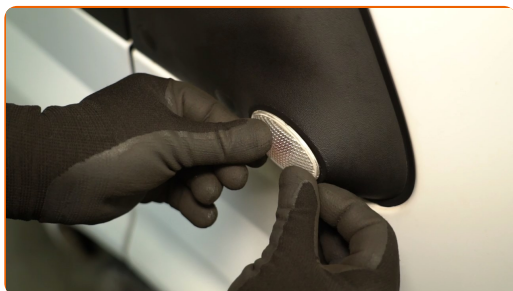**6**

Skontrolujte, či nový komponent funguje.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FORD

PRÍDAVNÉ SMEROVÉ SVETLO: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE FORD TRANSIT MK7 VAN

PRÍDAVNÉ SMEROVÉ SVETLO PRE FORD: KÚPIŤ TERAZ

**PRÍDAVNÉ SMEROVÉ SVETLO PRE FORD TRANSIT MK7
VAN: KÚPIŤ TERAZ**

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.