



Ako vymeniť batéria na
Ford Transit Mk7 van –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD KUGA I 2.5, FORD GALAXY (WA6) 2.0 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 2.0 TDCi, FORD S-MAX (WA6) 2.2 TDCi, FORD FOCUS III limuzina 1.6 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozok (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozok (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozok (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD RANGER (TKE) 3.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_), (+ 63)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: BATÉRIA – FORD TRANSIT MK7 VAN. POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Keňa na póly autobatérie
- Račňový kľúč
- Nástavec 10 mm

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: batéria – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENA: BATÉRIA – FORD TRANSIT MK7 VAN. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1

Otvorte dvere vodiča.



2

Posuňte sedadlo vodiča úplne dopredu a sklopte ho.

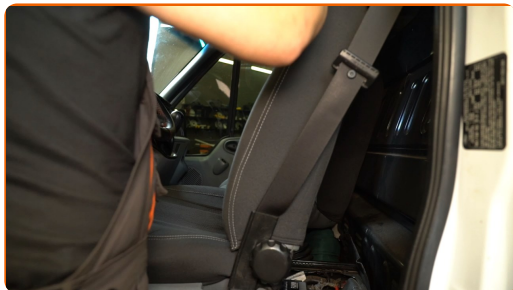

3

Odstráňte kryt z priestoru pre batérie.



4

Odskrutkujte upevňovací prvek záporného pólu batérie. Použijte nástavec 10 mm. Použijte ráčňový kľúč.



5

Odstráňte záporný pól autobatérie.




6

Odskrutkujte upevňovací prvek kladného pólu batérie. Použijte nástavec 10 mm. Použijte ráčňový kľúč.



7

Odpojte kladný pól od autobatérie.

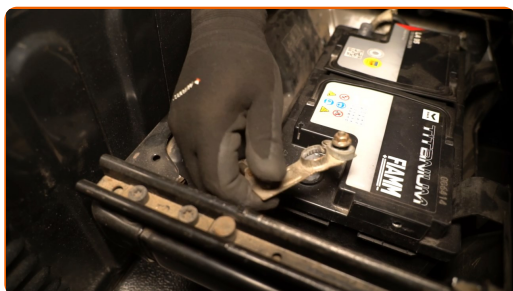


8

Vyberte autobatériu.



9

Vyčistite póly autobatérie. Použite kefu na póly autobatérie.

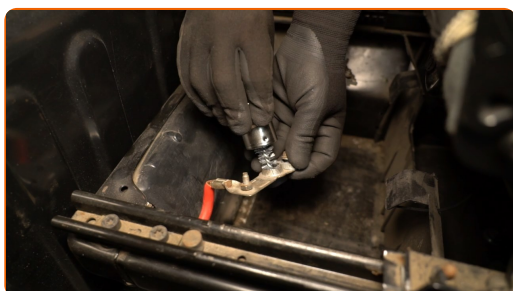

10

Nainštalujte novú autobatériu.



11


Kladný pól pripojte k autobatérii.




- 12** Zaskrutkujte upevňovací prvok kladného pólu autobatérie. Použite nástavec 10 mm. Použite ráčňový kľúč.




- 13** Pripojte záporný pól k autobatérii.

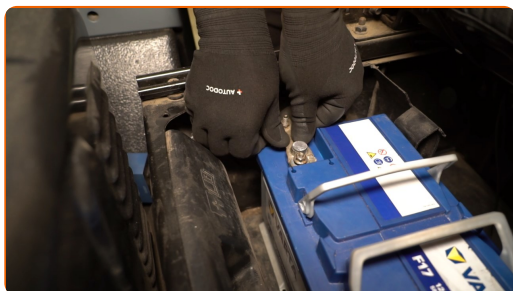

- 14** Zaskrutkujte záporný pól autobatérie. Použite nástavec 10 mm. Použite ráčňový kľúč.

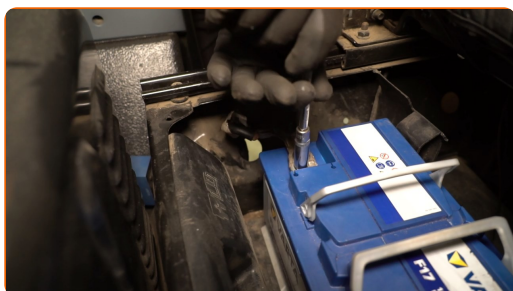


- 15** Znovu nasadte kryt priestoru pre batérie.

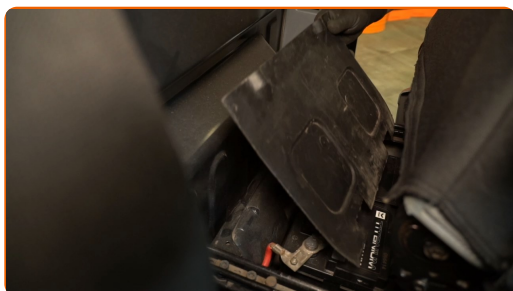


16

Sedadlo vodiča vráťte do pôvodnej polohy.

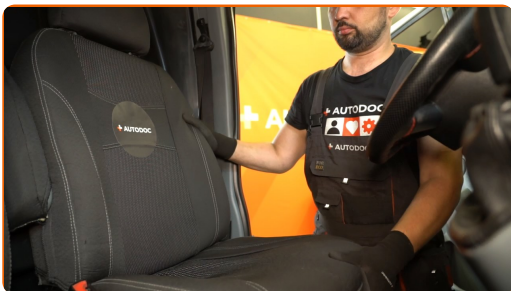

17

Zatvorte dvere vodiča.

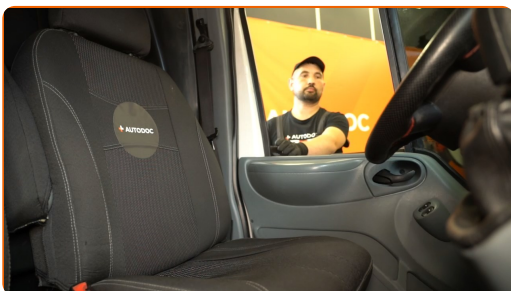

18


Starú autobateriu zlikvidujte bezpečným spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

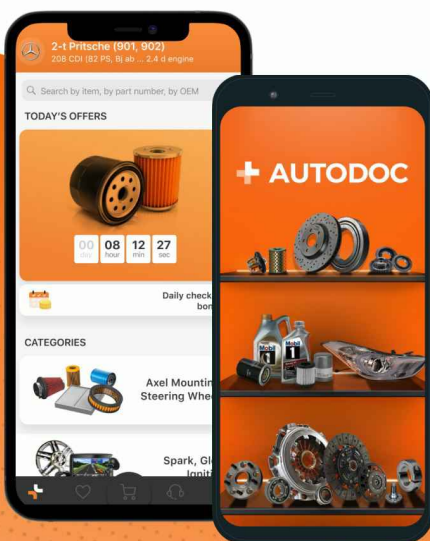

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FORD

AUTOBATÉRIA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE FORD TRANSIT MK7 VAN

AUTOBATÉRIA PRE FORD: KÚPIŤ TERAZ

**AUTOBATÉRIA PRE FORD TRANSIT MK7 VAN: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.