



Ako vymeniť kabínový
filter na aute **Ford Transit**
Mk7 van - sprievodca
výmenou

VIDEO TUTORIÁL

** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD TRANSIT Autobus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Autobus 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Korba/Podvozok 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Korba/Podvozok 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Korba/Podvozok 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Autobus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Korba/Podvozok 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Korba/Podvozok 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Autobus 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – FORD TRANSIT MK7
VAN. POTREBNÉ NÁSTROJE:



• Uterák z mikrovlákna

• Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: peľového filtra – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC odporúča:

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, raz na začiatku jari a raz na jeseň.
- Dodržiavajte servisné intervaly, odporúčania, a požiadavky na používanie súčiastky , ktoré poskytuje výrobca.
- Ak sa prietok vzduchu do kabíny prudko znížil alebo vozidlo používate v oblasti s vysokou prašnosťou alebo peľmi, vymeňte filter skôr než je uvedené.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – FORD TRANSIT MK7 VAN. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1

Otvorte kapotu.



2

Na ochranu farby a plastových prvkov auta použite chránič blatníka.

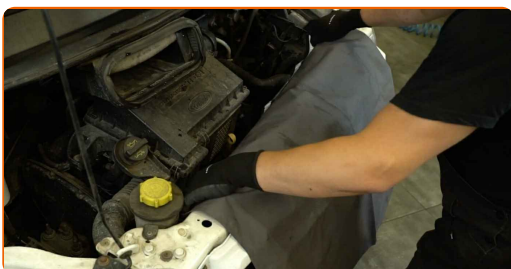

3 Vytiahnite starý kabínový filter.



4 Vzduchový kanál uzavrite čistým uterákom a vyčistite vnútornú stranu puzdra kabínového filtra. Použite uterák z mikrovlákná.



5 Odstráňte gumovú lištu.



6 Nainštalujte nový filter do puzdra. Skontrolujte označenia na okraji filtra a uistite sa, že ho inštalujete správnou stranou nahor.




Výmena: peľového filtra – Ford Transit Mk7 van. Profesionáli odporúčajú:

- Počas inštalácie dbajte na to, aby sa do puzdra vzduchového filtra nedostal prach a nečistoty.
- Uistite sa, že používate len kvalitné filtre.

7

Nainštalujte gumovú lištu.

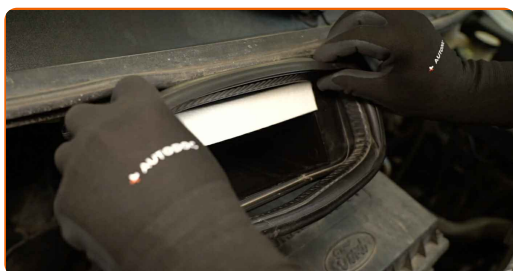

8

Odstráňte chránič blatníka.



9

Zatvorte kapotu.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FORD

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE FORD TRANSIT MK7 VAN

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU PRE FORD: KÚPIŤ
TERAZ**

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU PRE FORD TRANSIT MK7
VAN: NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2024 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.