




Ako vymeniť kľučka
predných dverí na **Ford
Transit Mk7 van** – návod
na výmenu

VIDEO TUTORIÁL

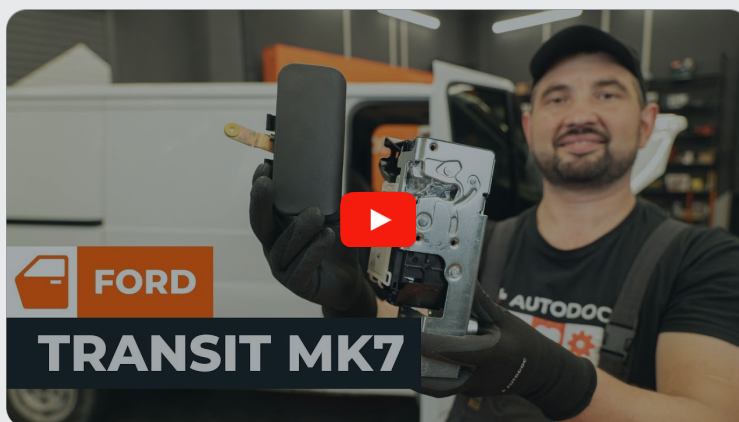

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozok (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozok (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozok (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_), FORD TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Skrinka (FA_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Skrinka (FA_) 2.4 DI RWD (FAA_ , FAB_ , FAC_ , FAD_), FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ , FN_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_), FORD TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 DI, (+ 33)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: KĽUČKY – FORD TRANSIT MK7 VAN. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Sprej na elektroniku
- Momentový kľúč
- Nástavec 10 mm
- Račňový kľúč
- Krížový skrutkovač
- Plastový nástroj na odstránenie čalúnenia

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: kľučky – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC odporúča:

- Proces výmeny je totožný pre kľučku ľavých a pravých predných dverí.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENA: KL'UČKY – FORD TRANSIT MK7 VAN. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1

Otvorte dvere auta.




2

Odskrutkujte upevňovací prvok vonkajšej kľučky dverí. Použite nástavec 10 mm. Použite ráčňový kľúč.




3


Odstráňte vonkajšiu kľučku dverí.

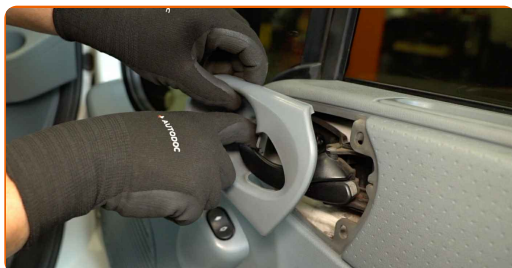


4 Preneste tyčku zámku na novú vonkajšiu kľučku dverí.

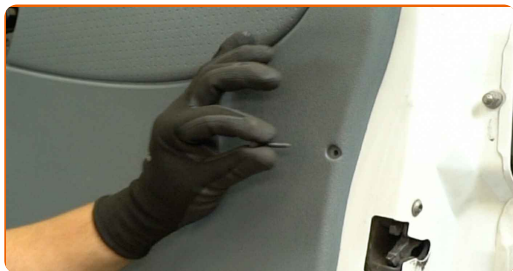


5 Nainštalujte novú vonkajšiu kľučku dverí.

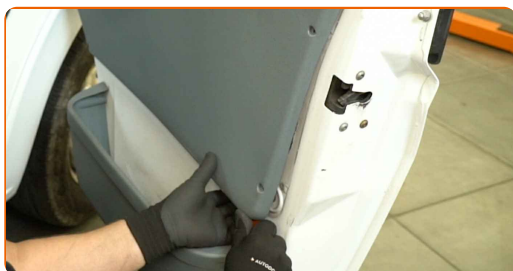

6 Utiahnite upevňovací prvok kľučky dverí. Použite nástavec 10 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 10 Nm.

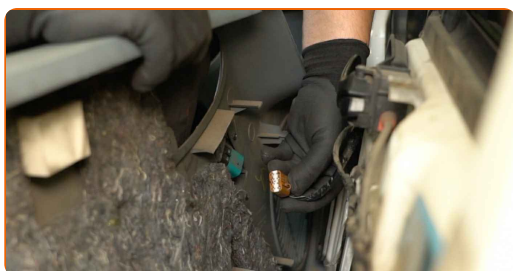

7 Zatvorte dvere auta.

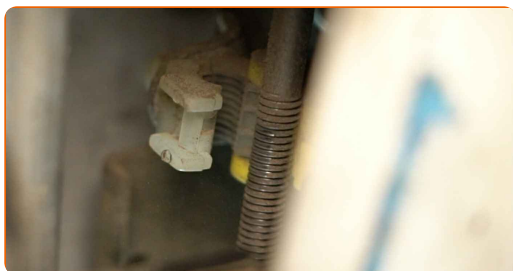


8 Skontrolujte, či nový komponent funguje.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

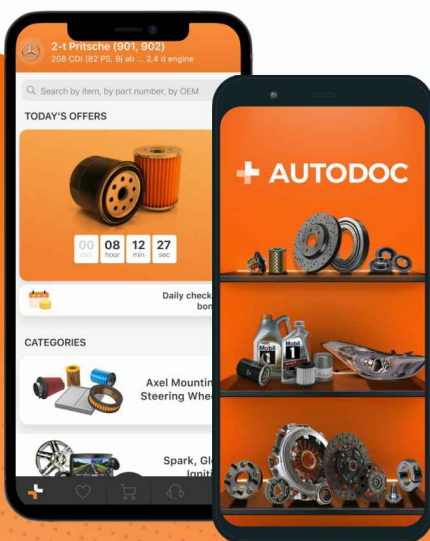

+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FORD

KĽUČKA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE FORD TRANSIT MK7 VAN

KL'UČKA PRE FORD: KÚPIŤ TERAZ

KL'UČKA PRE FORD TRANSIT MK7 VAN: NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY

❗ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2024 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.