




Ako vymeniť predný  
snímač ABS na aute **Ford**  
**Transit Mk7 van** -  
sprievodca výmenou

## VIDEO TUTORIÁL

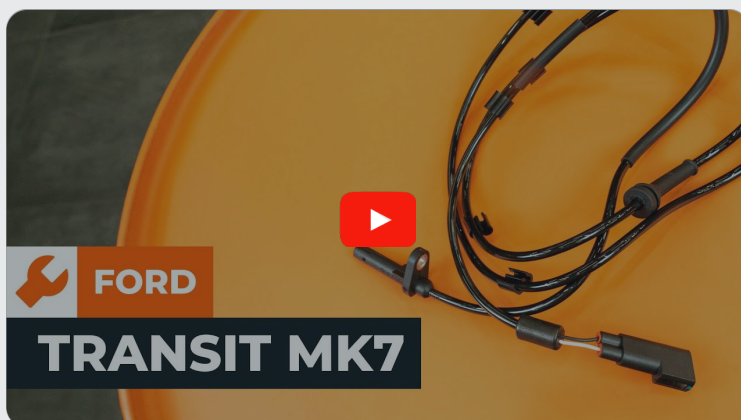

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD TRANSIT Autobus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Autobus 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Korba/Podvozok 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Korba/Podvozok 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Korba/Podvozok 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Autobus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Korba/Podvozok 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Korba/Podvozok 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Autobus 2.4 TDCi 4x4, (+ 10)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: SNÍMAČ ABS – FORD TRANSIT MK7 VAN.  
NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtenú kefu
- Sprej WD-40
- Viacúčelový čistiaci sprej
- Keramické mazivo
- Sprej na elektroniku
- Momentový kľúč
- Nástavec 8 mm
- Úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 21 mm
- Račňový kľúč
- Otočný kolík
- Plastový nástroj na odstránenie čalúnenia
- Nástroj na odstránenie spôn
- Chránič blatníka
- Klíny pod kolesá auta

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: snímač ABS – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

## VÝMENA: SNÍMAČ ABS – FORD TRANSIT MK7 VAN. POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu farby a plastových prvkov auta použite chránič blatníka.

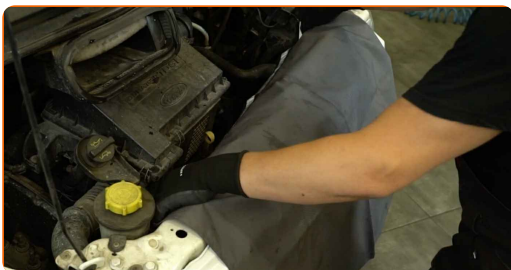

3

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

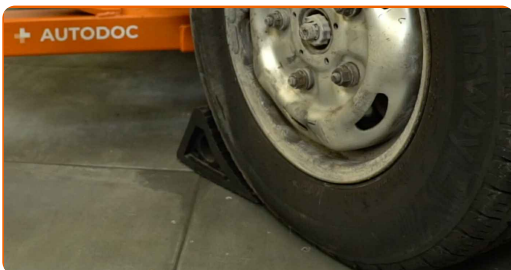


4

Uvoľnite matice kolies. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 21 mm. Použite otočný kolík.



5

Zdvihnite auto.

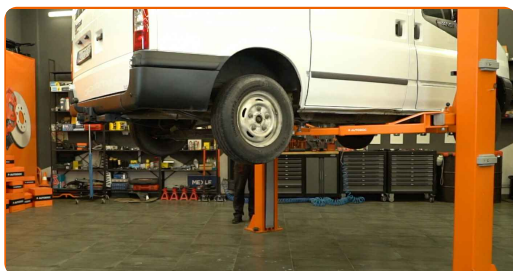

### Pozor!

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že auto je zaparkované na plochom a rovnom povrchu.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou podperných stojanov.

6

Odstrutkujte matice kolies.



**Pozor!**

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. Ford Transit Mk7 van


7

Odstráňte koleso.



8

Odpojte konektor ABS snímača.

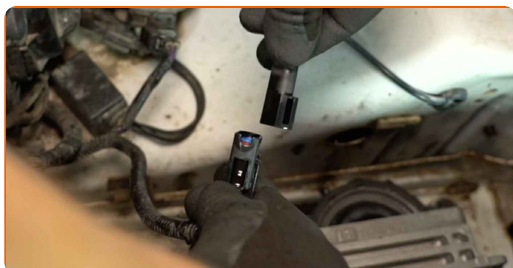


9

Odpojte vodiče ABS snímača. Použite plastový nástroj na odstránenie čalúnenia. Použite nástroj na odstránenie spôn.



10

Vyčistite upevnenie ABS snímača. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

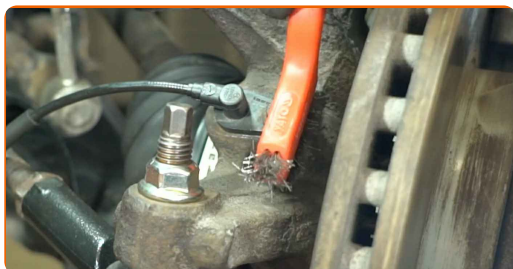


11

Odstutkujte upevnenie ABS snímača. Použite nástavec 8 mm. Použite ráčňový kľúč.




12

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

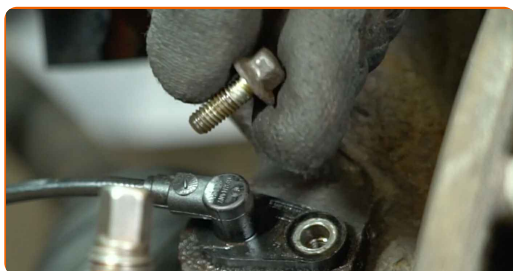

13

Odstráňte ABS snímač.

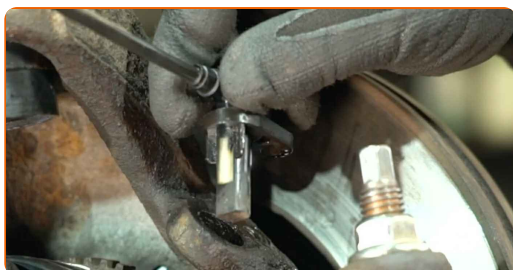


14

Vyčistite montážnu pozíciu ABS snímača. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



15

Nainštalujte nový ABS snímač.

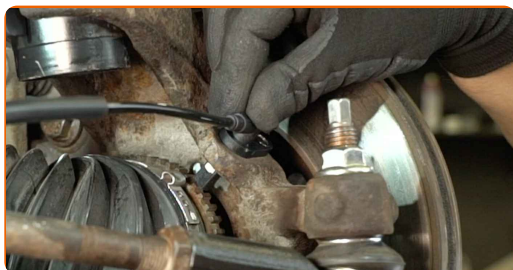


### Výmena: snímač ABS – Ford Transit Mk7 van. Tip:

- Aby sa snímač neprilepil, pred inštaláciou na jeho montážnu pozíciu naneste malé množstvo maziva.

16

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

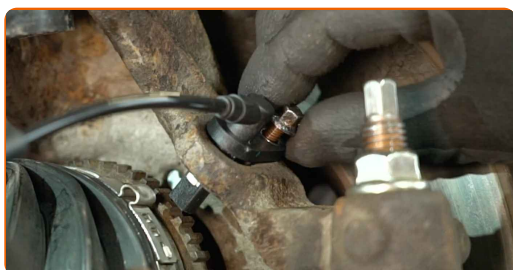


17

Utiahnite upevnenie ABS snímača. Použite nástavec 8 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 11 Nm.



18

Zaistite vodiče ABS snímača.

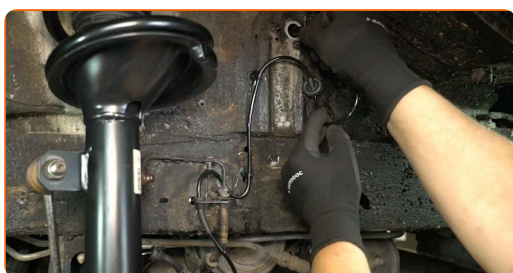


19

Ošetríte konektor ABS snímača. Použite sprej na elektroniku.







**20** Pripevnite konektor ABS snímača.

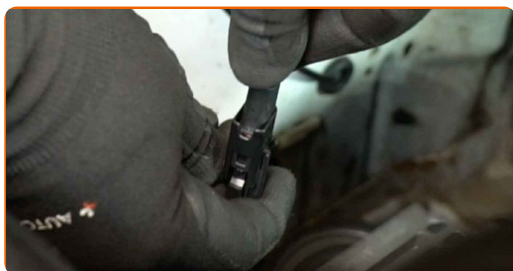

**21** Vyčistite montážnu pozíciu disku kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

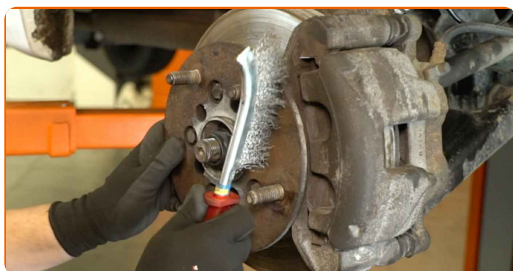

**22** Natrite povrch náboja kolesa, ktorý je v kontakte s diskom kolesa. Použite keramické mazivo.

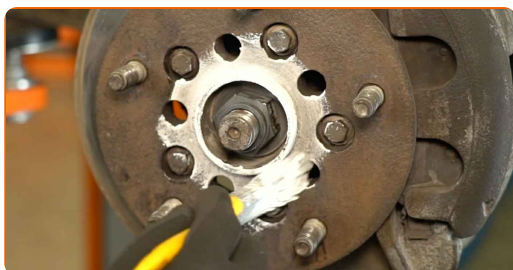

**23** Nainštalujte koleso.




### Pozor!

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích matíc.

**24** Zaskrutkujte matice kolies. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 21 mm. Použite ráčňový kľúč.




**25** Dajte auto dolu a zaskrutkujte matice v krížovom poradí. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 21 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 200 Nm.

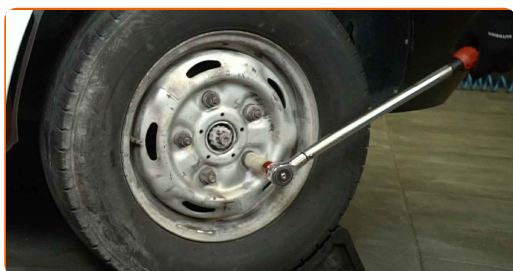

**26** Odstráňte zdvihák a klíny spod kolies.




**27** Odstráňte chránič blatníka.

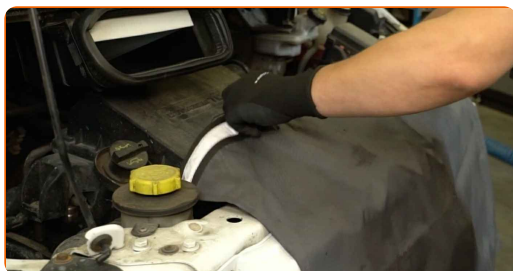

28

Zatvorte kapotu.

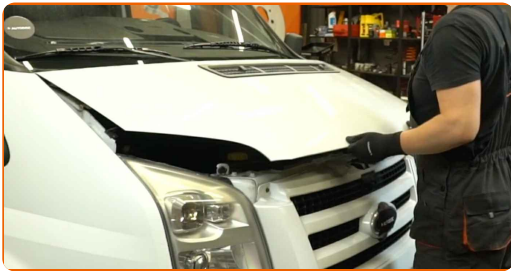

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FORD**

**SNÍMAČ ABS: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE FORD TRANSIT MK7 VAN**

**SNÍMAČ ABS PRE FORD: KÚPIŤ TERAZ**

**SNÍMAČ ABS PRE FORD TRANSIT MK7 VAN: NAJLEPŠIE  
AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.