




Ako vymeniť predné  
puzdro stabilizátora na  
**Ford Transit Mk7 van** –  
návod na výmenu

## VIDEO TUTORIÁL

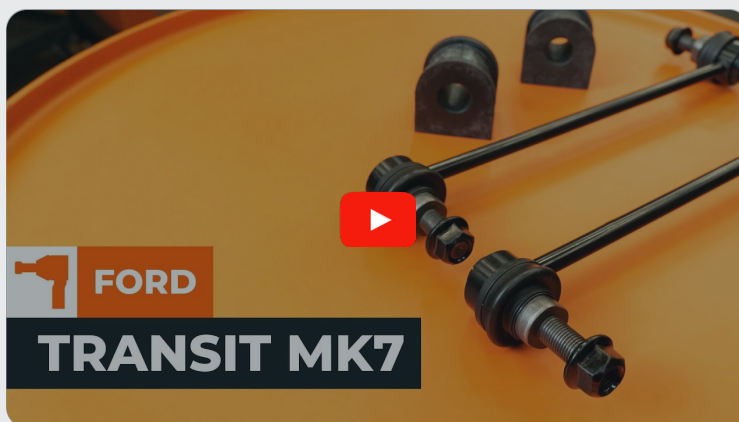

### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozok (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozok (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT Skrinka (FA\_ \_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Skrinka (FA\_ \_) 2.4 DI RWD (FAA\_, FAB\_, FAC\_, FAD\_), FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM\_ \_, FN\_ \_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Autobus (FD\_ \_, FB\_ \_, FS\_ \_, FZ\_ \_, FC\_ \_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Skrinka (FA\_ \_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM\_ \_, FN\_ \_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Autobus (FD\_ \_, FB\_ \_, FS\_ \_, FZ\_ \_, FC\_ \_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM\_ \_, FN\_ \_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Skrinka (FA\_ \_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Skrinka (FA\_ \_) 2.4 TDE, (+ 12)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

[illegible]

- Drôtenú kefu
- Sprej WD-40
- Viacúčelový čistiaci sprej
- Keramické mazivo
- Momentový kľúč
- 20 mm kombinovaný kľúč
- Nástavec 10 mm
- Nástavec 17 mm
- Nástavec 19 mm
- Imbusový kľúč H5
- Úderová rázová hlavica na matice kolies 21 mm
- Račňový kľúč alebo elektrické náradie na demontáž/montáž závitových upevňovacích prvkov
- Otočný kolík
- Zdvihák na auto alebo zdvihák s montážnymi stojanmi a klinmi pod kolesá

## KÚPIŤ NÁSTROJE


## Výmena: puzdro stabilizátora – Ford Transit Mk7 van. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Tyčky stabilizátorov a silentbloky vymeňte v pároch.
- Postup výmeny je rovnaký pre tyčky stabilizátorov a silentbloky na oboch stranách tej istej nápravy.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Ford Transit Mk7 van – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

## VÝMENU USKUTOČNITE PODĽA NIŽŠIE UVEDENÝCH KROKOV:

1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

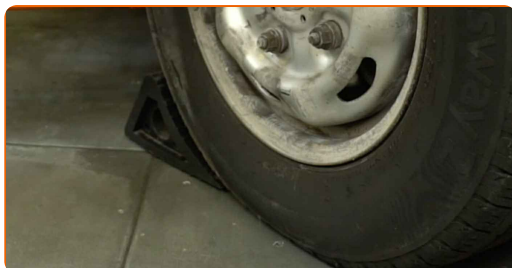


2

Povoľte matice kolies na predných kolesách. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 21 mm. Použite otočný kolík.



3

Zdvihnute vozidlo.

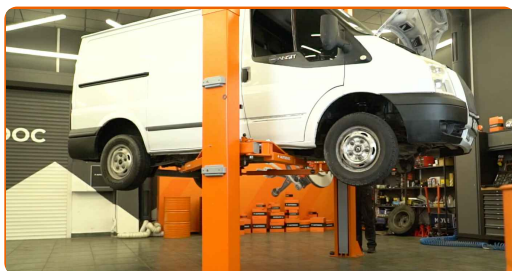

## Výmena: puzdro stabilizátora – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC odporúča:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že auto je zaparkované na tvrdom a rovnom povrchu.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych stojanov.

4

Odskrutkujte matice na jednom z kolies a odstráňte ho.




### Pozor!

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní matíc držte koleso.

5

Rovnakým spôsobom odstráňte aj druhé koleso.

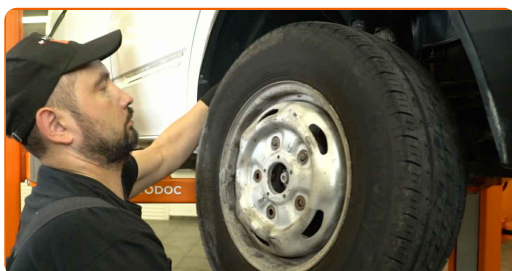

- 6 Vyčistite upevňovacie prvky jednej z tyčiek stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



- 7 Odskrutkujte upevňovací prvok spájajúci tyčku stabilizátora so stabilizátorom. Použite 19 mm kombinovaný kľúč. Na zaistenie guľového čapu použite imbusový kľúč H5. Použite ráčňový kľúč.




- 8 Odskrutkujte upevňovací prvok spájajúci tyčku stabilizátora so vzperou zavesenia. Použite nástavec 19 mm. Použite ráčňový kľúč.




- 9 Odstráňte tyčku stabilizátora.




**10** Rovnakým spôsobom odstráňte aj druhú tyčku stabilizátora.

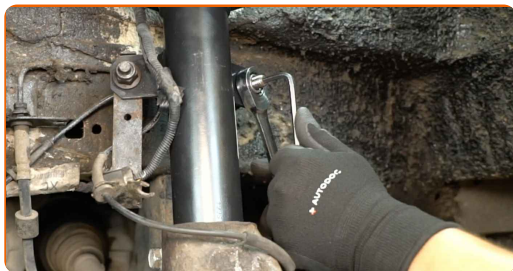


**11** Vyčistite upevňovacie prvky držiaka jedného zo silentblokov stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

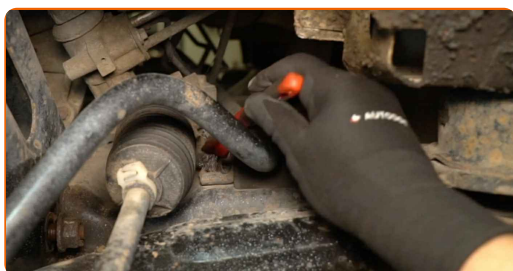


**12** Odskrutkujte upevňovacie prvky držiaka silentbloku stabilizátora. Použite nástavec 10 mm. Použite ráčňový kľúč.

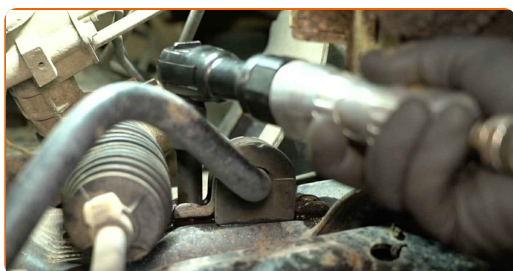


**13** Odstráňte upevňovacie skrutky.

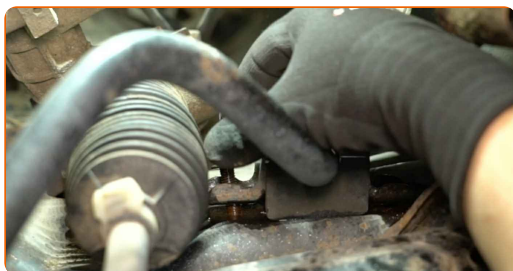


**14** Odstráňte držiak silentbloku stabilizátora.

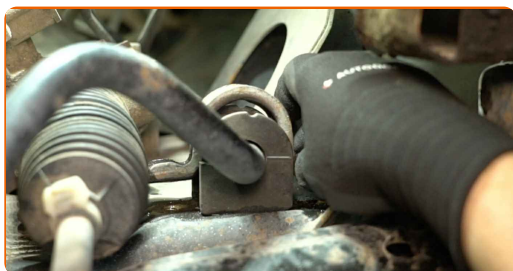


**15** Odstráňte silentblok stabilizátora.

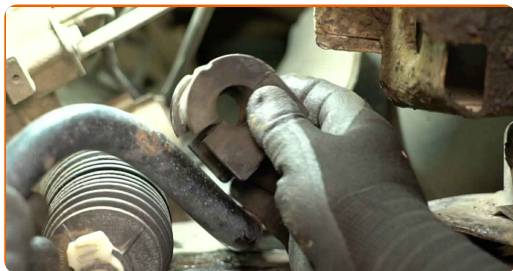

**16** Rovnakým spôsobom odstráňte aj druhý držiak silentbloku stabilizátora a silentblok.

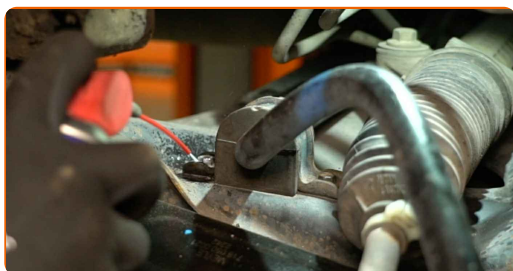


**17** Vyčistite montážne miesta silentblokov stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

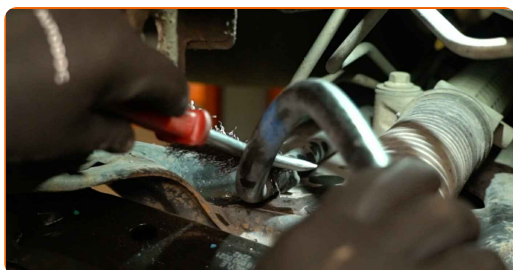

**18** Na jednu stranu nápravy nainštalujte nový silentblok stabilizátora.




**19** Nainštalujte držiak silentbloku stabilizátora.

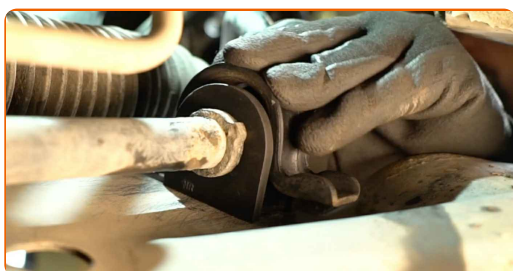


20

Namontujte a priskrutkujte upevňovacie skrutky.

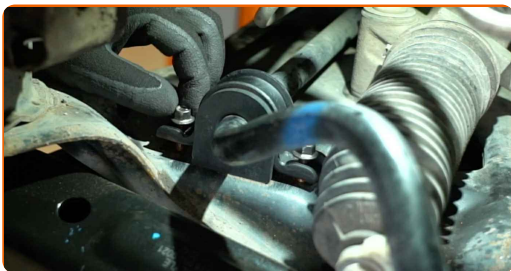


21

Rovnakým spôsobom nainštalujte nový silentblok stabilizátora a držiak na druhej strane.

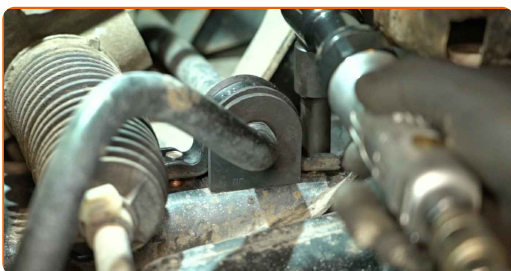


22

Utiahnite upevňovacie prvky na oboch držiakoch silentbloku stabilizátora. Použite nástavec 10 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 25 Nm.

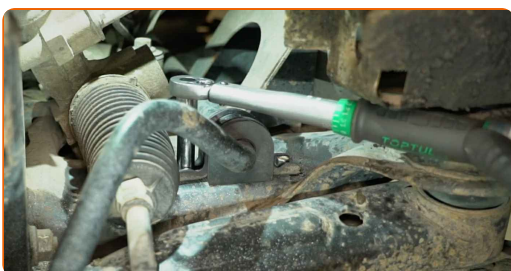

23

Vyčistite montážne miesta tyčky stabilizátora na jednej strane nápravy. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

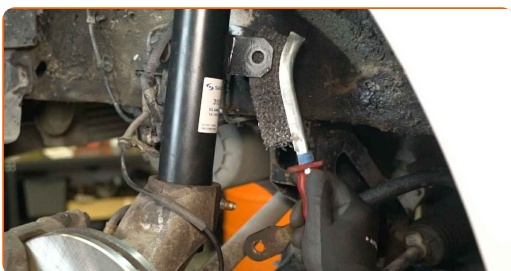

24

Nainštalujte novú tyčku stabilizátora a jej upevňovacie prvky.




25

Utiahnite upevňovací prvok spájajúci tyčku stabilizátora so stabilizátorom. Použite 20 mm kombinovaný kľúč. Použite nástavec 17 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 55 Nm.




26

Utiahnite upevňovací prvok spájajúci tyčku stabilizátora k vzpere zavesenia. Použite 20 mm kombinovaný kľúč. Použite nástavec 17 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 55 Nm.

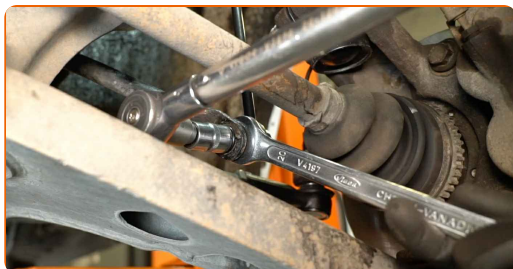

27

Rovnakým spôsobom nainštalujte novú tyčku stabilizátora na druhej strane.

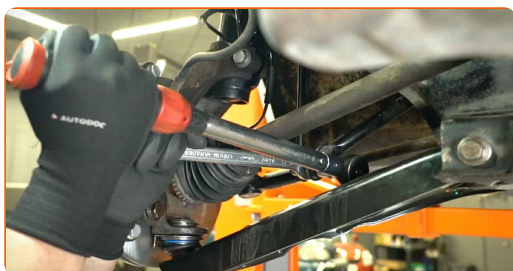


28

Vyčistite montážne miesto jedného z kolies. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




29

Natrite povrch náboja kolesa, ktorý je v kontakte s diskom kolesa. Použite keramické mazivo.

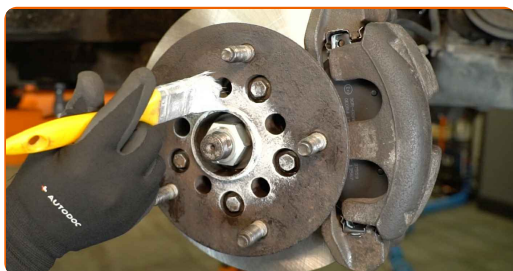

30

Nainštalujte koleso.

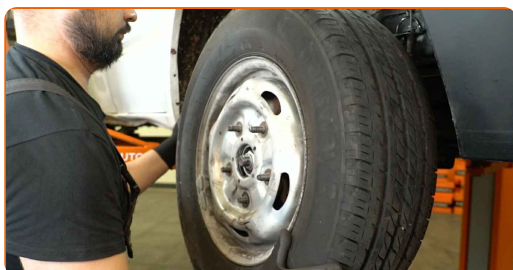

Výmena: puzdro stabilizátora – Ford Transit Mk7 van. Profesionáli odporúčajú:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích matíc.

31

Zaskrutkujte matice kolies. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 21 mm. Použite ráčňový kľúč.



32

Rovnakým spôsobom znova namontujte aj druhé koleso.


33

Dajte auto dolu a zaskrutkujte matice v krížovom poradí. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 21 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 200 Nm.



34

Odstráňte zdvihák, podporné stojany a klíny spod kolies.

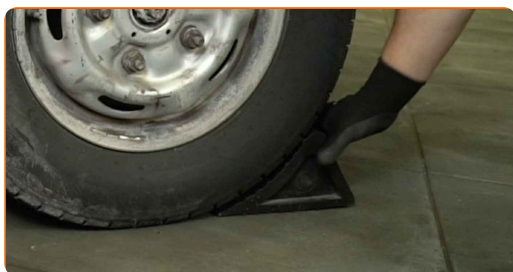


**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

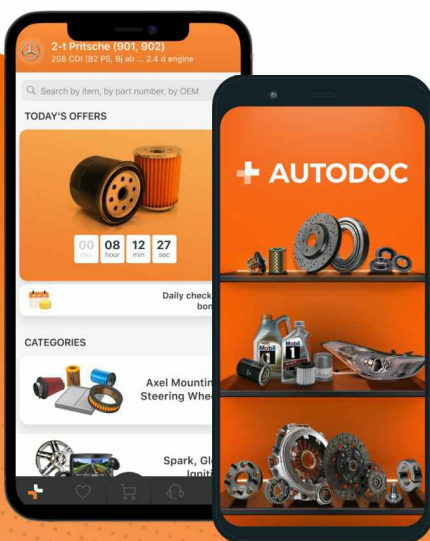

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FORD**

**PUZDRO STABILIZÁTORA: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE FORD TRANSIT MK7 VAN**

**PUZDRO STABILIZÁTORA PRE FORD: KÚPIŤ TERAZ**

**PUZDRO STABILIZÁTORA PRE FORD TRANSIT MK7 VAN:  
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

## **❗ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2024 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.