



Ako vymeniť predné
snímač opotrebenia
brzdových platničiek na
Ford Transit Mk7 van –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozok (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozok (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozok (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozok (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozok (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi 4x4, (+ 5)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: SNÍMAČ OPOTREBENIA BRZDOVÝCH PLATNIČIEK – FORD TRANSIT MK7 VAN. POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtenú kefu
- Nylonovú kefu
- Sprej WD-40
- Viacúčelový čistiaci sprej
- Čistič brzd
- Pasta proti vŕzganiu
- Keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč 21 mm
- Nástavec 13 mm
- Nástavec 15 mm
- Nástavec 18 mm
- Nástavec 36 mm
- Hviezdicový nástavec Torx T50
- Úderová rázová hlavica na matice kolies 21 mm
- Račňový kľúč alebo elektrické náradie na demontáž/montáž závitových upevňovacích prvkov
- Otočný kolík
- Montážna páka
- Kliešte s dlhým nosom
- Teleskopický magnetický zberač
- Kolíkový razník
- Kladivo
- Prevodový zdvihák alebo druhý zdvihák vozidla
- Nástroj na spätné navinutie brzdového strmeňa
- Zdvihák na auto alebo zdvihák s montážnymi stojanmi a klinmi pod kolesá

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: snímač opotrebenia brzdových platničiek – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC odporúča:

- Postup výmeny je rovnaký pre oba snímače opotrebenia brzdových platničiek na tej istej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENA: SNÍMAČ OPOTREBENIA BRZDOVÝCH PLATNIČIEK – FORD TRANSIT MK7 VAN. POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1

Otvorte kapotu.

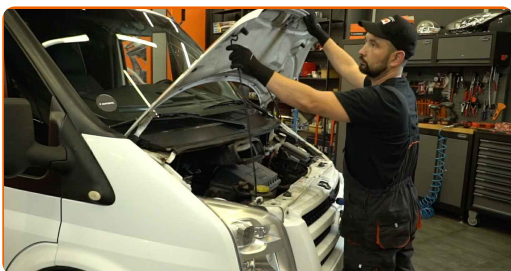


2

Uvoľnite uzáver nádržky na brzdovú kvapalinu.




3

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

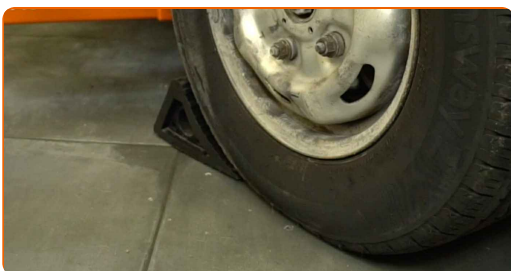

4

Uvoľnite matice kolies. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 21 mm. Použite otočný kolík.

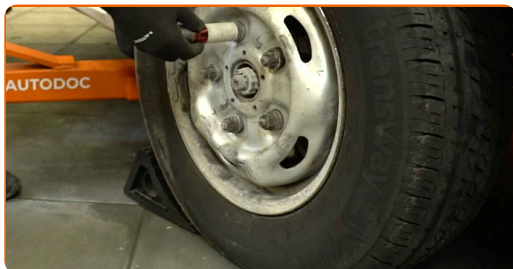

5

Zdvihnite vozidlo.




Upozornenie!

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že auto je zaparkované na tvrdom a rovnom povrchu.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych stojanov.

6

Odskrutkujte matice kolies.

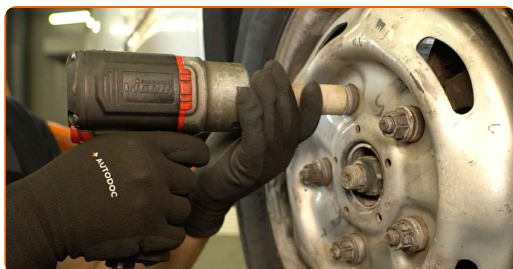


Výmena: snímač opotrebenia brzdových platničiek – Ford Transit Mk7 van. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní matíc držte koleso.


7

Odstráňte koleso.

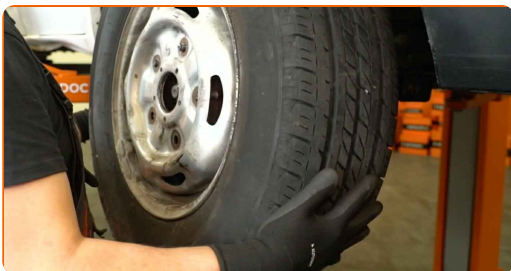


8

Roztiahnite brzdové platničky. Použite montážnu páku.

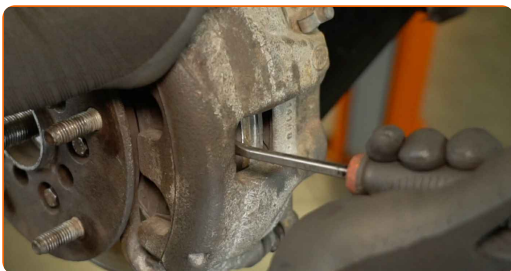


9

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

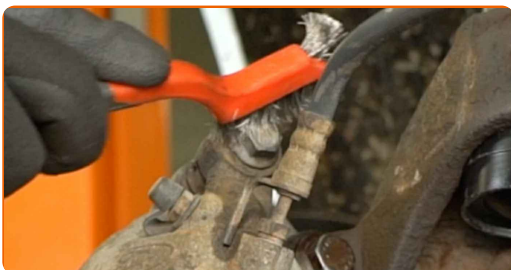


10

Odskrutkujte upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite 21 mm kombinovaný kľúč. Použite nástavec 15 mm. Použite ráčňový kľúč.

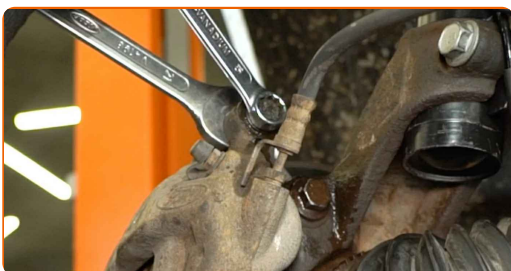


11

Odstráňte upevňovacie skrutky.

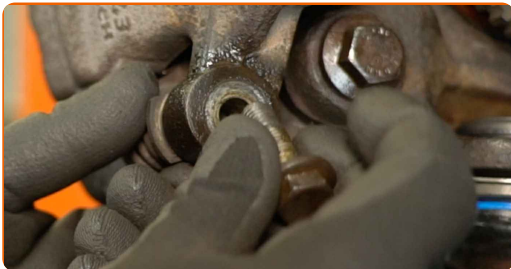

12

Odstráňte brzdový strmeň.

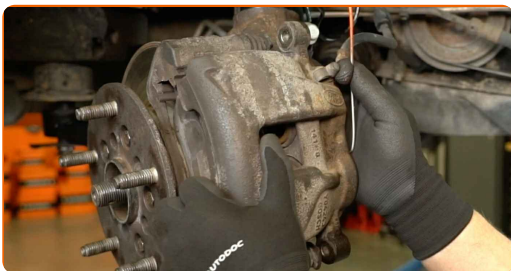

Výmena: snímač opotrebenia brzdových platničiek – Ford Transit Mk7 van. Tip:

- Priviažte strmeň k zaveseniu alebo ku karosérii pomocou drôtu bez toho, aby ste ho odpojili od brzdovej hadice, čím zabránite otvoreniu brzdového potrubia.
- Uistite sa, že brzdový strmeň nevisí z brzdovej hadice.
- Po odstránení strmeňa nestláčajte brzdový pedál. Môže to spôsobiť, že piest vypadne z otvoru strmeňa, čo spôsobí únik brzdovej kvapaliny a vniknutie vzduchu do systému.

13


Odpojte snímač opotrebenia brzdových platničiek. Použite kliešte s dlhým nosom.

14

Odpojte konektor snímača opotrebenia brzdových platničiek.


15

Vyčistite piesty brzdových strmeňov. Použite nylonovú kefu. Použite čistič brzd.

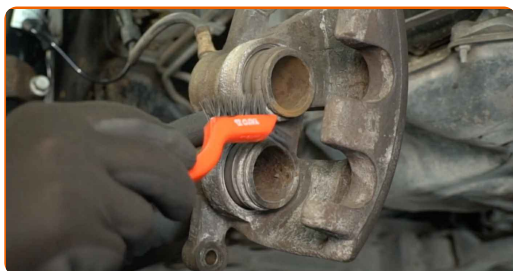


16

Zatiahnite piesty brzdového strmeňa. Použite nástroj na spätné navíjanie brzdového strmeňa.

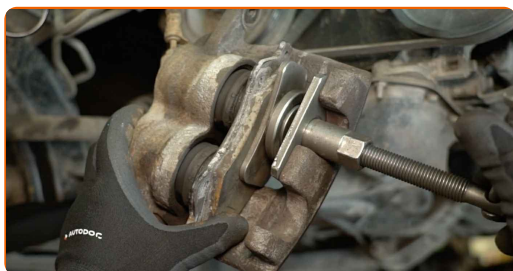


17

Ošetríte konektor snímača opotrebenia brzdových platničiek. Použite sprej na elektroniku.

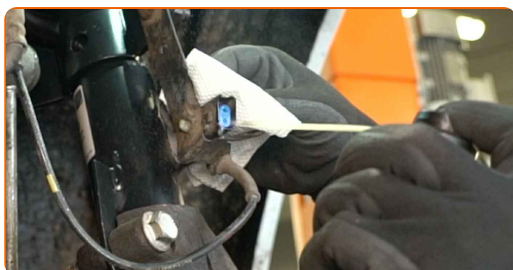


18

Pripojte konektor nového snímača opotrebenia brzdových platničiek.

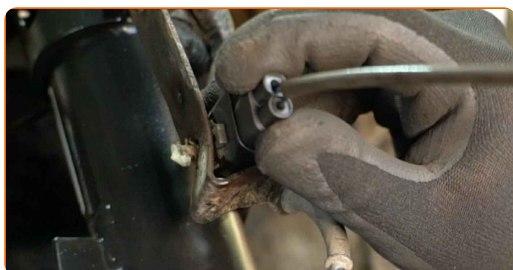

19

Pripevnite nový snímač opotrebenia na vnútornú platničku.

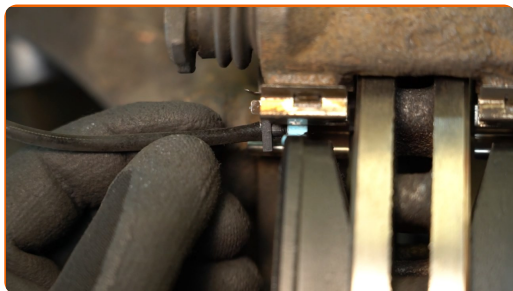


20

Nainštalujte brzdový strmeň.



21

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

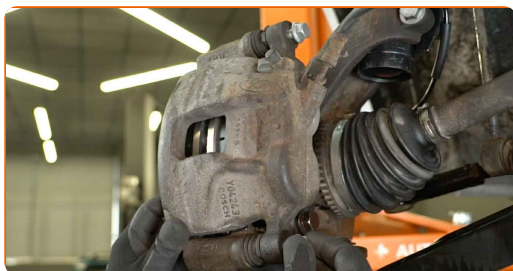

22

Uťahnite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite 21 mm kombinovaný kľúč. Použite nástavec 15 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 60 Nm.




23

Vyčistite montážnu pozíciu disku kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



24

Natrite povrch náboja kolesa, ktorý je v kontakte s diskom kolesa. Použite keramické mazivo.

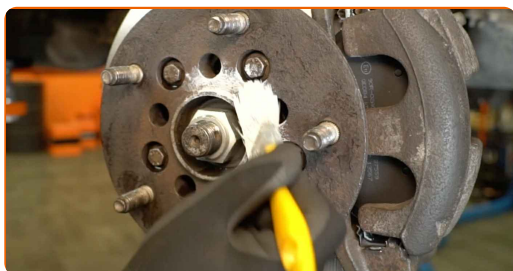

25

Nainštalujte koleso.




Výmena: snímač opotrebenia brzdových platničiek – Ford Transit Mk7 van. Tip od AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích matíc.


26

Zaskrutkujte matice kolies. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 21 mm. Použite ráčňový kľúč.

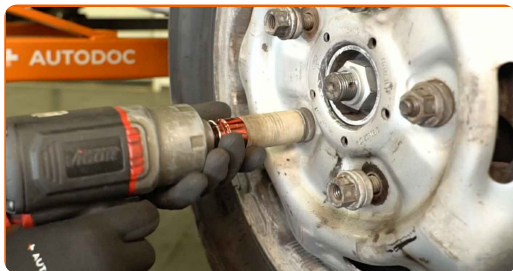


27

Dajte auto dolu a zaskrutkujte matice kolesa v krížovom poradí. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 21 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 200 Nm.

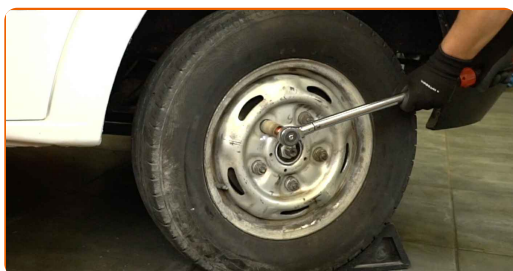


28

Odstráňte zdvihák, podporné stojany a klíny spod kolies.

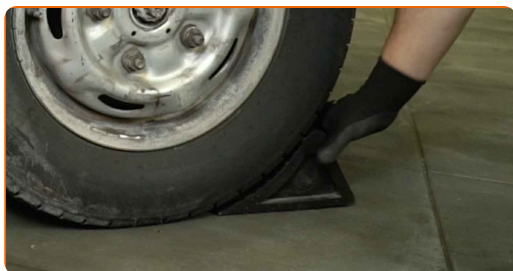

29

Bez naštartovania motora niekoľkokrát zošliapnite brzdový pedál, kým nepocítite výrazný odpor.

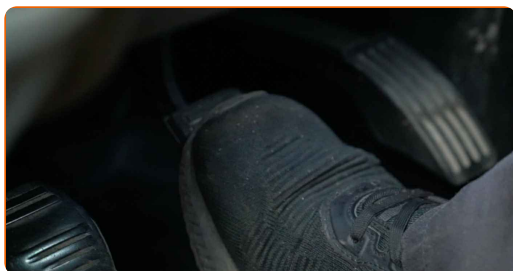

30

Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke a v prípade potreby ju doplňte.



31

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.



32

Zatvorte kapotu.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FORD

**SNÍMAČ OPOTREBENIA BRZDOVÝCH PLATNIČIEK: ŠIROKÝ
VÝBER**

VYBERTE SI AUTODIELY PRE FORD TRANSIT MK7 VAN

**SNÍMAČ OPOTREBENIA BRZDOVÝCH PLATNIČIEK PRE
FORD: KÚPIŤ TERAZ**

**SNÍMAČ OPOTREBENIA BRZDOVÝCH PLATNIČIEK PRE
FORD TRANSIT MK7 VAN: KÚPIŤ TERAZ**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.