



Ako vymeniť lanko ručnej
brzdy na **Ford Transit**
Mk7 van – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozok (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Skrinka (FA_) 2.4 DI RWD (FAA_, FAB_, FAC_, FAD_), FORD TRANSIT Autobus (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Skrinka (FA_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Autobus (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) 2.3 16V RWD (F_B_, F_C_, F_A_), FORD TRANSIT Autobus (FD_, FB_, FS_, FZ_, FC_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_, FN_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Skrinka (FA_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Skrinka (FA_) 2.4 TD

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: LANKA RUČNEJ BRZDY – FORD TRANSIT MK7 VAN. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Drôtenú kefu
- Sprej WD-40
- Viacúčelový čistiaci sprej
- Keramické mazivo
- Momentový kľúč
- 6 mm kombinovaný kľúč
- 13 mm kombinovaný kľúč (2 kusy)
- Nástavec 10 mm
- Úderová rázová hlavica na matice kolies 21 mm
- Račňový kľúč alebo elektrické náradie na demontáž/montáž závitových upevňovacích prvkov
- Otočný kolík
- Kliešte s dlhým nosom
- Zdvihač na auto alebo kontrolná jama, zdvihač s montážnymi stojanmi a klinmi pod kolesá


KÚPIŤ NÁSTROJE

Výměna: lanka ručnej brzdy – Ford Transit Mk7 van. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Vymeňte obe lanká ručnej brzdy.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENA: LANKA RUČNEJ BRZDY – FORD TRANSIT MK7 VAN. POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

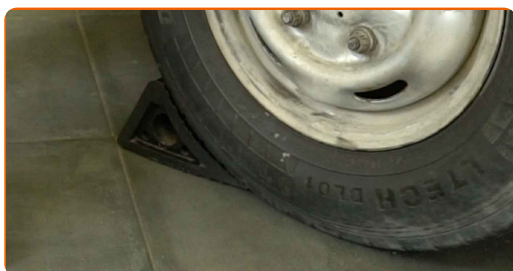

2 Uvoľnite matice kolies. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 21 mm. Použite otočný kolík.



3 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho nadvihnite z požadovanej strany.

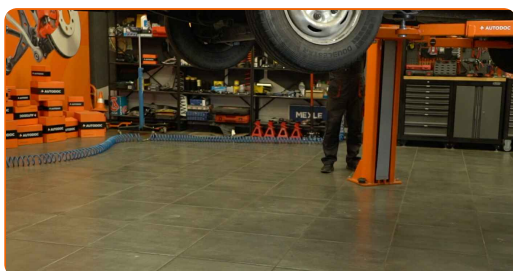

Výměna: lanka ručnej brzdy – Ford Transit Mk7 van. Tip:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že auto je zaparkované na tvrdom a rovnom povrchu.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych stojanov.

4

Odskrutkujte matice kolies.



Pozor!


- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní matíc držte koleso.

5


Odstráňte koleso.

.

6 Úplne uvoľnite ručnú brzdu.

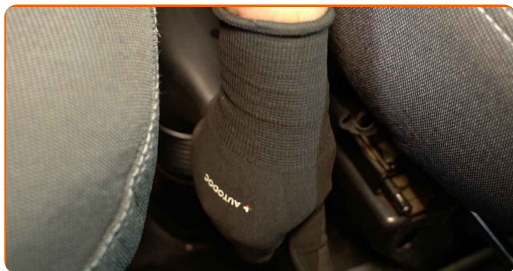


7 Vyčistite vyrovnávač lanka ručnej brzdy. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

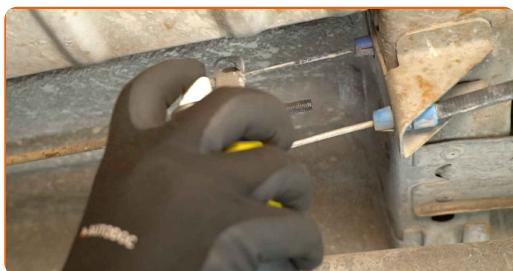

8 Odskrutkujte poistnú maticu a uvoľnite nastavovaciu maticu lanka ručnej brzdy. Použite dva 13 mm kombinované kľúče.




9 Odpojte lanko ručnej brzdy od vyrovnávača.

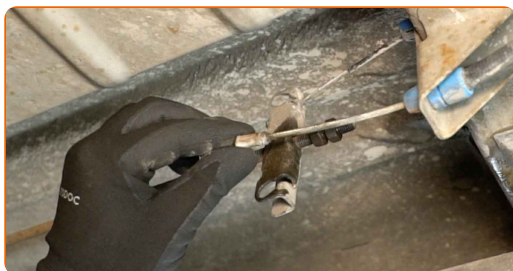


10

Vyčistite miesta, kde je lanko ručnej brzdy pripevnené k páke ručnej brzdy na brzdovom strmeni, k držiaku na brzdovom strmeni a k držiaku na listovej pružine. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

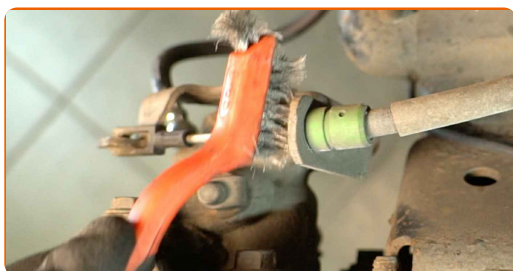

11

Odpojte koniec lanka ručnej brzdy od páky ručnej brzdy na brzdovom strmeni.

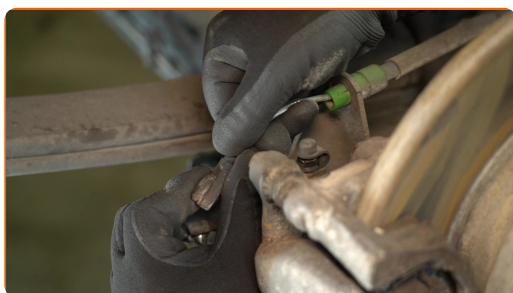


12

Uvoľnite lanko z držiaka na listovej pružine.




13


Odpojte lanko ručnej brzdy od držiaka na brzdovom strmeni. Použite dlhé kliešte.

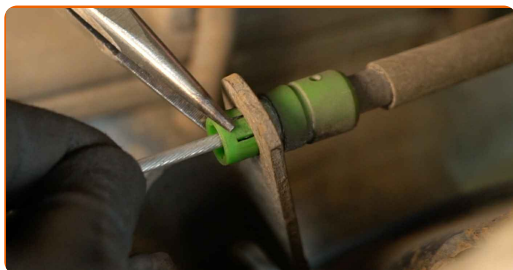


- 14** Vyčistite upevňovací prvok, ktorý spája lanko ručnej brzdy s karosériou. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

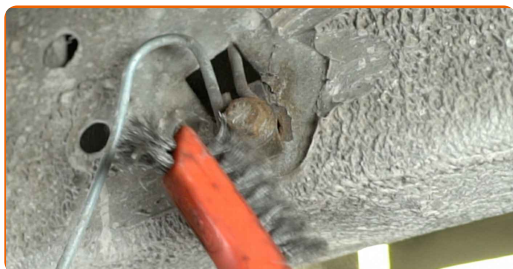


- 15** Odskrutkujte upevňovací prvok lanka ručnej brzdy. Použite nástavec 10 mm. Použite ráčňový kľúč.

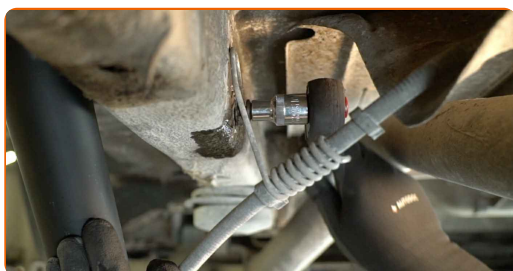

- 16** Odstráňte upevňovaciu skrutku.

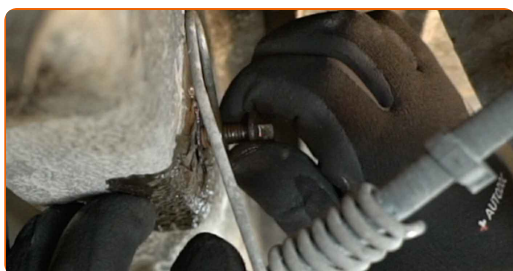


- 17** Odpojte lanko ručnej brzdy od karosérie. Použite dlhé kliešte.

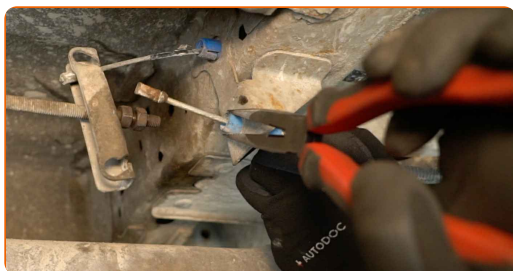


18

Vyčistite montážne miesta lanka ručnej brzdy. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

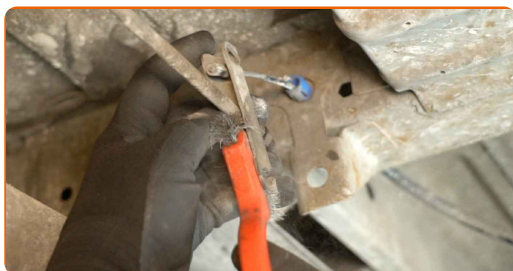


19

Nainštalujte nové lanko ručnej brzdy.

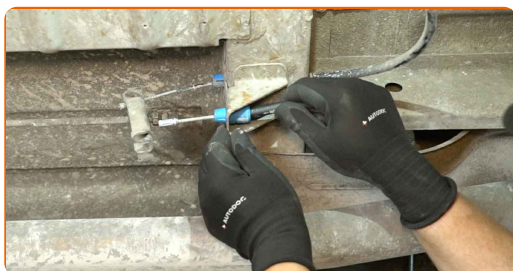


20

Pripevnite lanko ručnej brzdy ku karosérii.

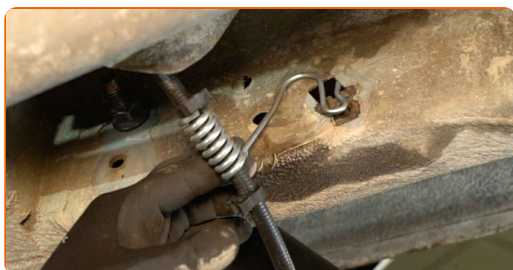


21

Nainštalujte upevňovaciu skrutku. Použite nástavec 10 mm. Použite ráčňový kľúč.

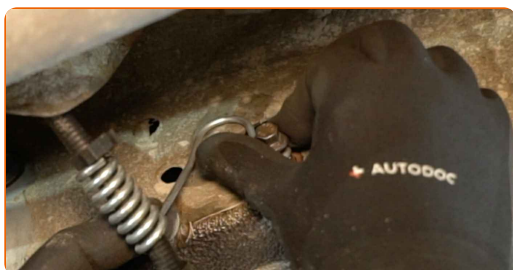

22

Utiahnite upevňovací prvok lanka ručnej brzdy. Použite nástavec 10 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 9 Nm.

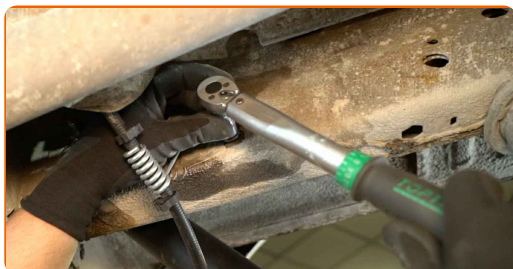

23

Nainštalujte lanko ručnej brzdy do držiaka na brzdovom strmeni.




24

Upevnite lanko v držiaku na listovej pružine.



25

Pripojte koniec lanka ručnej brzdy k páke ručnej brzdy na brzdovom strmeni.

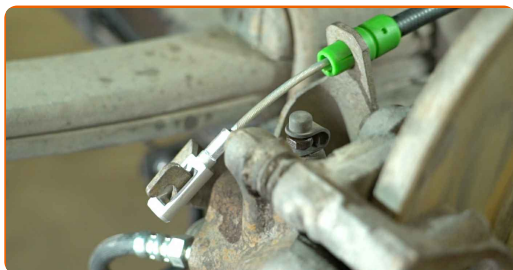


26

Pripojte lanko ručnej brzdy k vyrovnávaču.



27

Naskrutkujte nastavovaciu maticu.

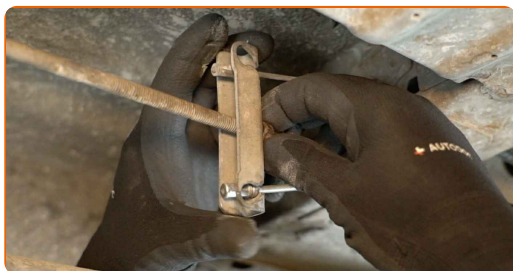

28

Vyčistite montážnu pozíciu disku kola. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



29

Natrite povrch náboja kola, ktorý je v kontakte s diskom kola. Použite keramické mazivo.



30

Nainštalujte koleso.




Výmena: lanka ručnej brzdy – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC odporúča:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích matíc.

31

Zaskrutkujte matice kolies. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 21 mm. Použite ráčňový kľúč.

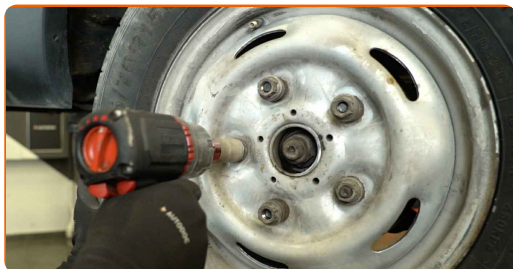


32

Vymeňte druhé lanko ručnej brzdy podľa vyššie uvedených krokov.


33

Nastavte napnutie laniok ručnej brzdy pomocou nastavovacej matice. Použite 6 mm kombinovaný kľúč. Použite 13 mm kombinovaný kľúč.

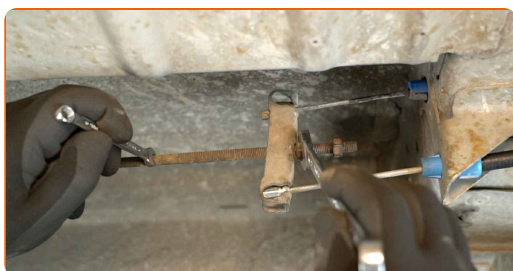

34

Utiahnite poistnú maticu na nastavovacej matici. Použite dva 13 mm kombinované kľúče.

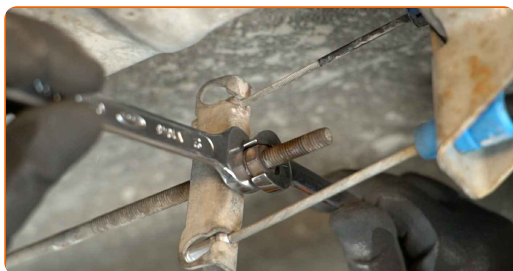

35

Dajte auto dolu a zaskrutkujte matice kolesa v križovom poradí. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 21 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 200 Nm.



36

Odstráňte zdvihák, podporné stojany a klíny spod kolies.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FORD

LANKO RUČNEJ BRZDY: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE FORD TRANSIT MK7 VAN

LANKO RUČNEJ BRZDY PRE FORD: KÚPIŤ TERAZ

**LANKO RUČNEJ BRZDY PRE FORD TRANSIT MK7 VAN:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

❖ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.