



Ako vymeniť ľavé
silentblok motora na
Ford Transit Mk7 van –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozok (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozok (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozok (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Skrinka (FA_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ , FN_) 2.0 DI, FORD TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ , FN_) 2.0 TDCi, FORD TRANSIT Skrinka (FA_) 2.0 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, (+ 3)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – FORD TRANSIT MK7 VAN. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Drôtenú kefu
- Sprej WD-40
- Viacúčelový čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- Nástavec 13 mm
- Nástavec 18 mm
- Ráčňový kľúč
- Elektrický uťahovák
- Zdvihač vozidla
- Široký drevený blok
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: silentblokov motora – Ford Transit Mk7 van. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – FORD TRANSIT MK7 VAN. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1

Otvorte kapotu.



2

Na ochranu farby a plastových prvkov auta použite chránič blatníka.

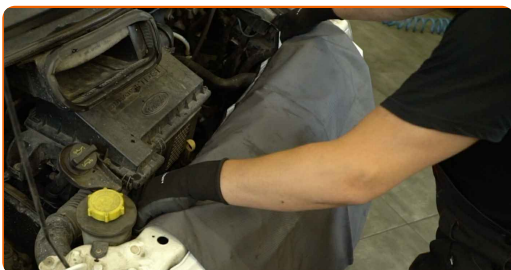


3


Vyčistite upevňovacie prvky uloženia motora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




- 4 Odskrutkujte spodné upevňovacie prvky uloženia motora. Použite nástavec 13 mm. Použite ráčňový kľúč.

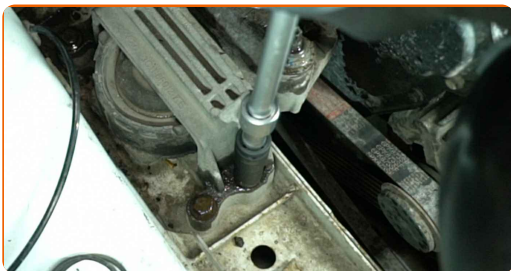

- 5 Odstráňte upevňovacie skrutky.

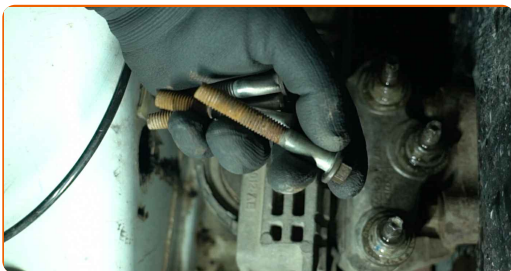

- 6 Motor podoprite v oblasti olejovej vane. Použite zdvihák.

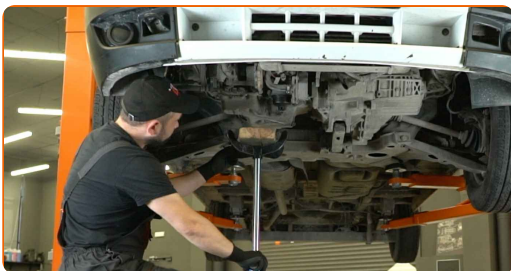

Upozornenie!


- Medzi zdvihák a motor umiestnite široký drevený blok, aby ste zabránili poškodeniu olejovej vane.

- 7 Odskrutkujte horné upevňovacie prvky uloženia motora. Použite nástavec 18 mm. Použite ráčňový kľúč.




8

Odstráňte uloženie motora.

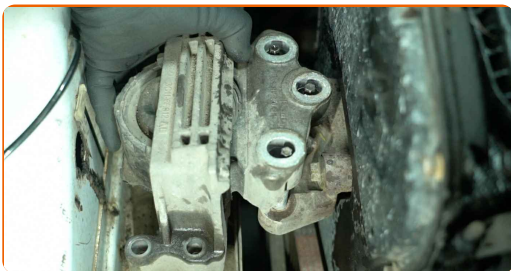

9

Vyčistite montážne pozície uloženia motora. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

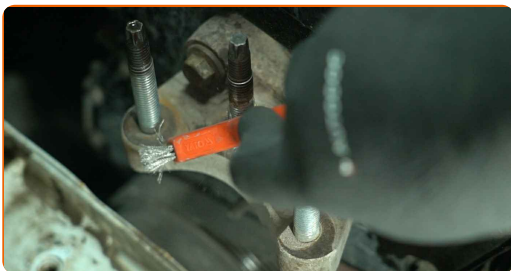

10

Nainštalujte nové uloženie motora.




11

Nainštalujte upevňovacie matice a skrutky.



12

Utiahnite horné upevňovacie prvky uloženia motora. Použite nástavec 18 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 115 N·m.

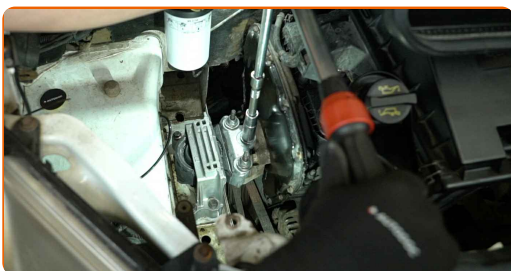

13

Odstráňte zdvihák spod motora.




Výmena: silentblokov motora – Ford Transit Mk7 van. Tip:

- Zdvihák spúšťajte plynulo, bez trhania, aby ste nepoškodili zostavy a mechanizmy vozidla.


14

Utiahnite spodné upevňovacie prvky uloženia motora. Použite nástavec 13 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 70 N·m.

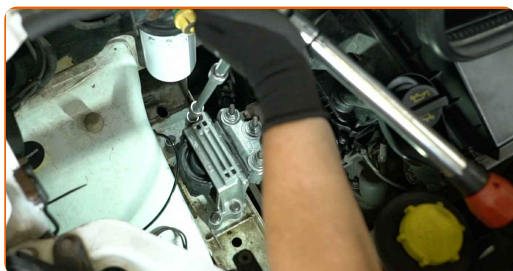

15

Odstráňte chránič blatníka.

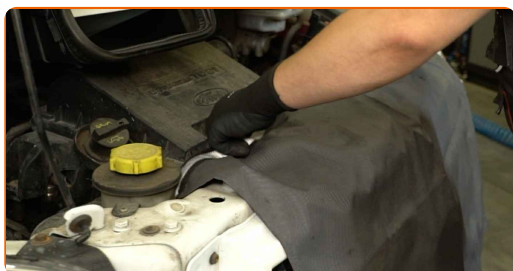

16

Zatvorte kapotu.




VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ

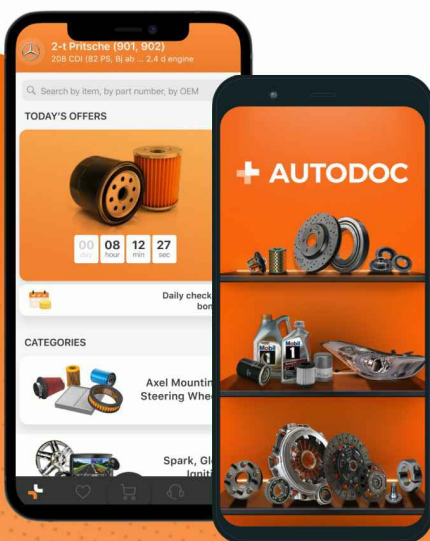

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FORD

SILENTBLOK MOTORA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE FORD TRANSIT MK7 VAN

SILENTBLOK MOTORA PRE FORD: KÚPIŤ TERAZ

**SILENTBLOK MOTORA PRE FORD TRANSIT MK7 VAN:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

❗ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2024 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.