



Ako vymeniť zadné
snímač opotrebenia
brzdových platničiek na
Ford Transit Mk7 van –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozok (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozok (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozok (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.4 TDCi, FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.4 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozok (V347, V348, FM, FN, FF) 2.3 16V RWD, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozok (V347, V348, FM, FN, FF) 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) 1.8 TDCi, (+ 6)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: SNÍMAČ OPOTREBENIA BRZDOVÝCH PLATNIČIEK – FORD TRANSIT MK7 VAN. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtenú kefu
- Nylonovú kefu
- Sprej WD-40
- Viacúčelový čistiaci sprej
- Čistič brzd
- Pasta proti vŕzganiu
- Sprej na elektroniku
- Keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč 18 mm
- Kombinačný kľúč 21 mm
- Nástavec 13 mm
- Úderová rázová hlavica na matice kolies 21 mm
- Račňový kľúč alebo elektrické náradie na demontáž/montáž závitových upevňovacích prvkov
- Otočný kolík
- Nástroj na spätné navinutie brzdového strmeňa
- Montážna páka
- Kliešte s dlhým nosom
- Zdvihák na auto alebo zdvihák s montážnymi stojanmi a klinmi pod kolesá

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: snímač opotrebenia brzdových platničiek – Ford Transit Mk7 van. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Postup výmeny je rovnaký pre oba snímače opotrebenia brzdových platničiek na tej istej náprave.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Ford Transit Mk7 van – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE PODĽA NIŽŠIE UVEDENÝCH KROKOV:


1

Otvorte kapotu.




2

Uvoľnite uzáver nádržky na brzdovú kvapalinu.

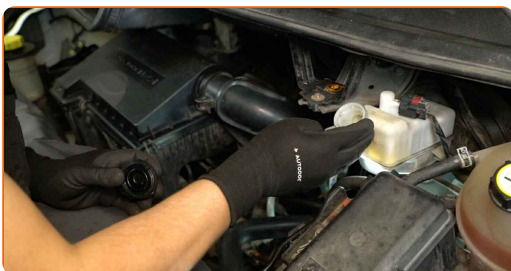

3

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

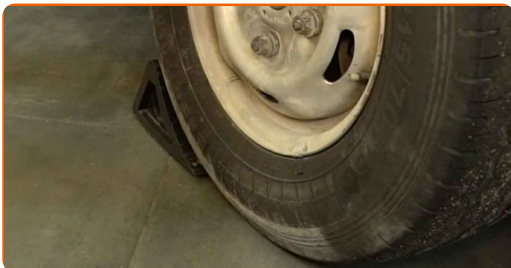


4

Uvoľnite matice kolies. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 21 mm. Použite otočný kolík.



5

Zdvihnite vozidlo.

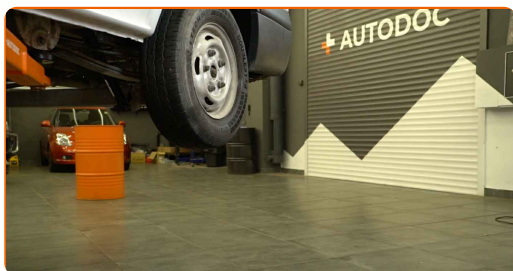


Výmena: snímač opotrebenia brzdových platničiek – Ford Transit Mk7 van. Tip:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že auto je zaparkované na tvrdom a rovnom povrchu.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych stojanov.

6

Odskrutkujte matice kolies.

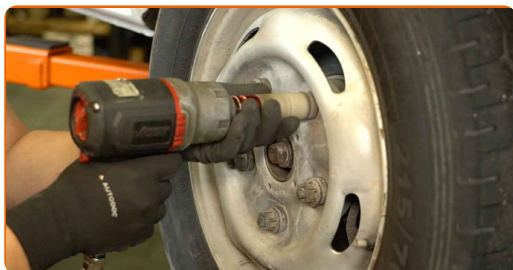

Pozor!

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní matíc držte koleso.

7

Odstráňte koleso.




8

Vyčistite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




9

Roztiahnite brzdové platničky. Použite montážnu páku.

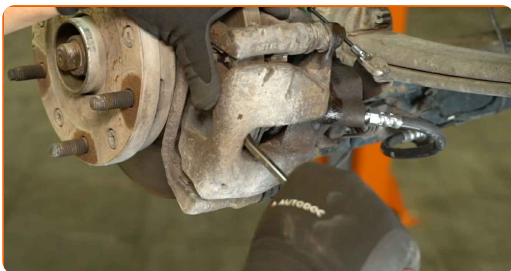


10

Odskrutkujte upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite 21 mm kombinovaný kľúč.

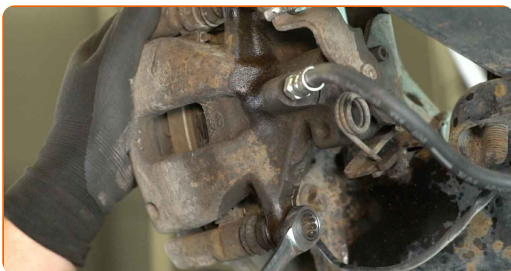


11

Odstráňte upevňovacie skrutky.

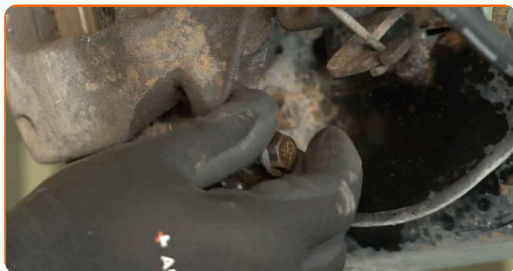

12

Odstráňte brzdový strmeň.

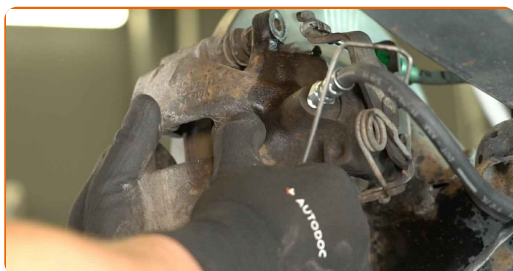


Výmena: snímač opotrebenia brzdových platničiek – Ford Transit Mk7 van.
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Priviažte strmeň k zaveseniu alebo ku karosérii pomocou drôtu bez toho, aby ste ho odpojili od brzdovej hadice, čím zabránite otvoreniu brzdového potrubia.
- Uistite sa, že brzdový strmeň nevisí z brzdovej hadice.
- Po odstránení strmeňa nestláčajte brzdový pedál. Môže to spôsobiť, že piest vypadne z otvoru strmeňa, čo spôsobí únik brzdovej kvapaliny a vniknutie vzduchu do systému.


13

Odpojte snímač opotrebenia brzdových platničiek. Použite kliešte s dlhým nosom.

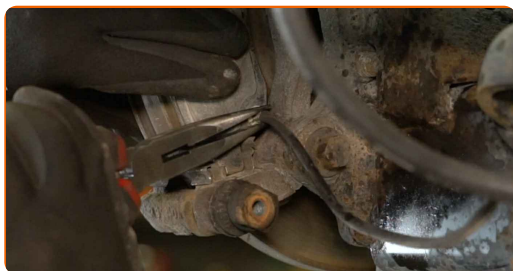


14

Odpojte kábel snímača opotrebenia brzdových platničiek. Použite kliešte s dlhým nosom.

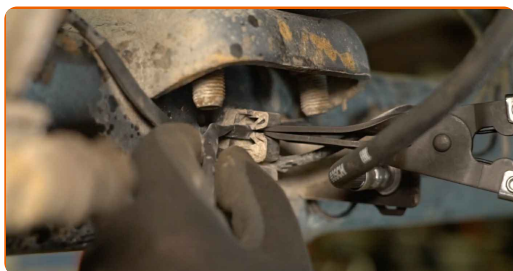

15

Odpojte konektor snímača opotrebenia brzdových platničiek.

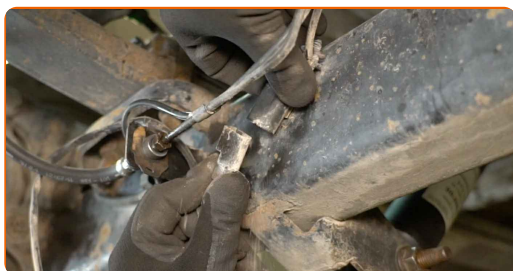


16

Vyčistite piest brzdového strmeňa. Použite nylonovú kefu. Použite čistič brzd.




17

Zatiahnite piest brzdového strmeňa. Použite nástroj na spätné navíjanie brzdového strmeňa.

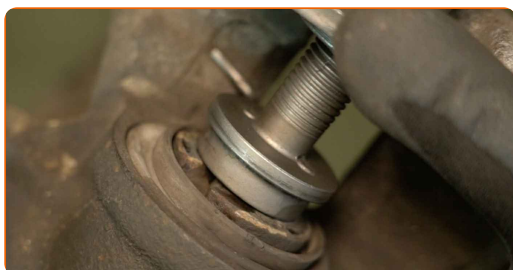

18

Ošetríte konektor snímača opotrebenia brzdových platničiek. Použite sprej na elektroniku.

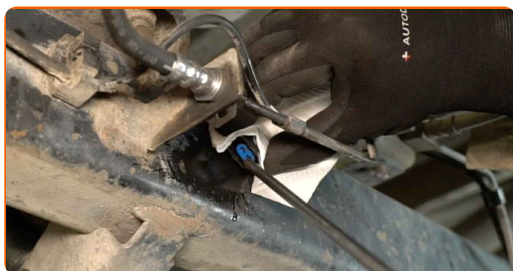


19

Pripojíte konektor snímača opotrebenia brzdových platničiek.



20

Zaistíte kábel snímača opotrebenia brzdových platničiek.

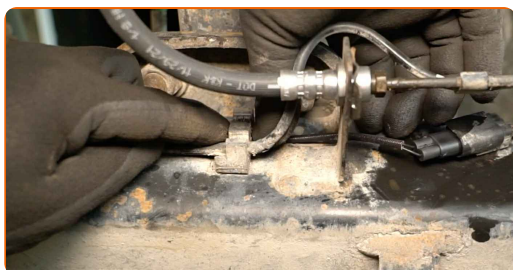


21

Pripevníte nový snímač opotrebenia na vnútornú platničku.




22

Nainštalujete brzdový strmeň.

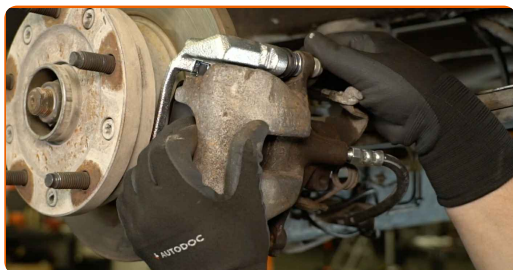


23

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

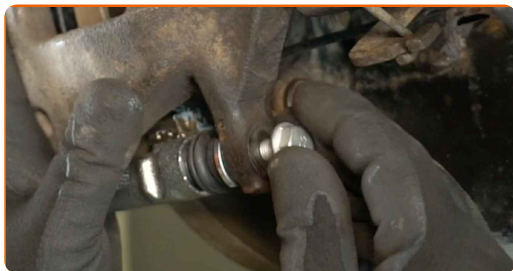


24

Utiahnite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite kombinačný kľúč 18 mm. Použite nástavec 13 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 31 Nm.

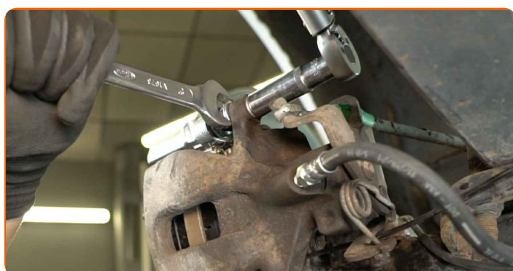

25

Vyčistite montážnu pozíciu disku kola. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

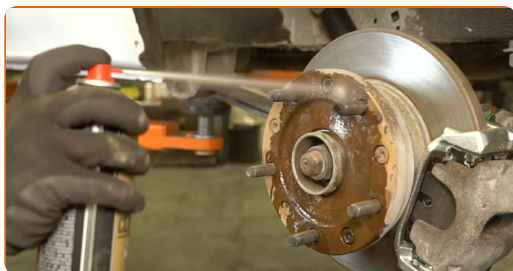

26

Natrite povrch náboja kola, ktorý je v kontakte s diskom kola. Použite keramické mazivo.



27

Nainštalujte koleso.



Výmena: snímač opotrebenia brzdových platničiek – Ford Transit Mk7 van.
Profesionáli odporúčajú:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích matíc.

28

Zaskrutkujte matice kolies. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 21 mm. Použite ráčňový kľúč.




29

Dajte auto dolu a zaskrutkujte matice v krížovom poradí. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 21 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 200 Nm.



30

Odstráňte zdvihák, podporné stojany a klíny spod kolies.

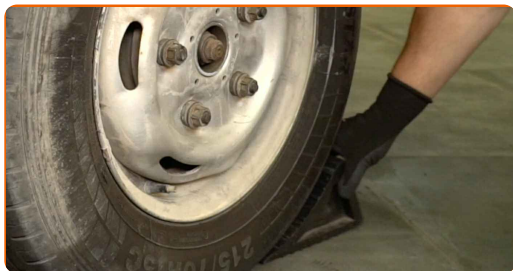


31

Bez naštartovania motora niekoľkokrát zošliapnite brzdový pedál, kým nepocítite výrazný odpor.




32

Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke a v prípade potreby ju doplňte.

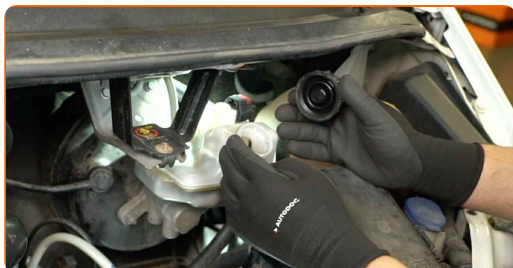

33

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.

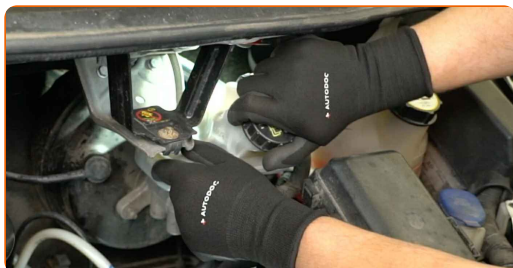

34

Zatvorte kapotu.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FORD

**SNÍMAČ OPOTREBENIA BRZDOVÝCH PLATNIČIEK: ŠIROKÝ
VÝBER**

VYBERTE SI AUTODIELY PRE FORD TRANSIT MK7 VAN

**SNÍMAČ OPOTREBENIA BRZDOVÝCH PLATNIČIEK PRE
FORD: KÚPIŤ TERAZ**

**SNÍMAČ OPOTREBENIA BRZDOVÝCH PLATNIČIEK PRE
FORD TRANSIT MK7 VAN: KÚPIŤ TERAZ**

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.