



Ako vymeniť zadné svetlo
na aute **Ford Transit Mk7**
van - sprievodca
výmenou

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD TRANSIT Autobus 2.4 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Autobus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Korba/Podvozok 2.3 16V RWD, FORD TRANSIT MK-7 Korba/Podvozok 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Korba/Podvozok 2.4 TDCi RWD, FORD TRANSIT Autobus 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Autobus 3.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Korba/Podvozok 3.2 TDCi RWD, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.4 TDCi 4x4, FORD TRANSIT MK-7 Korba/Podvozok 2.4 TDCi 4x4

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: ZADNÉHO SVETLA – FORD TRANSIT MK7
VAN. POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Sprej na elektroniku

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: zadného svetla – Ford Transit Mk7 van. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENU USKUTOČNITE PODĽA NIŽŠIE UVEDENÝCH KROKOV:


1

Otvorte zadné dvere.




2

Odskrutkujte upevňovacie prvky spájajúce zadné svetlo ku karosérii auta.

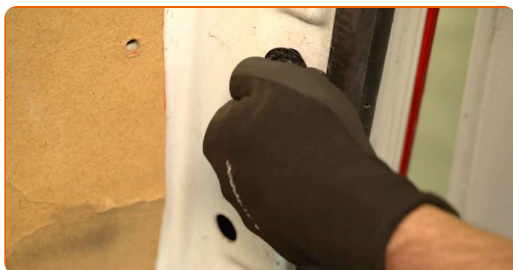

3

Odstráňte zadné svetlo.

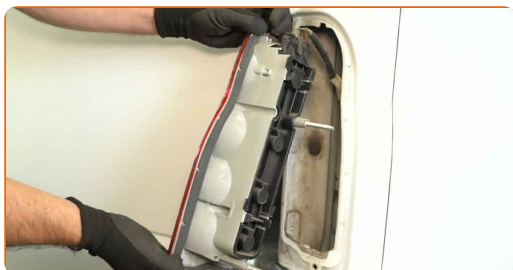


Dôležité!

- Pri odstraňovaní súčiastky neaplikujte príliš mnoho sily. Inak súčiastku môžete poškodiť.

4

Odpojte konektor zadného svetla.

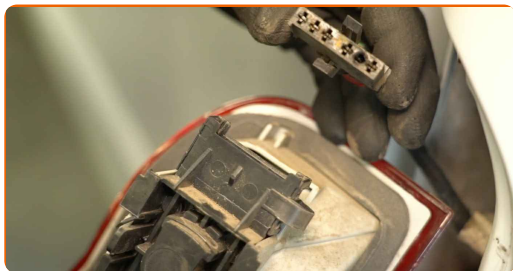

5

Odstráňte držiak žiarovky spolu so žiarovkami.



Pozor!


- Výmena: zadného svetla – Ford Transit Mk7 van. Ak chcete zabrániť poškodeniu súčiastky pri jej odstraňovaní, nepoužívajte príliš veľkú silu.
- Nedotýkajte sa skla žiarovky holými rukami. Stopy od prstov na skle môžu spôsobiť zlyhanie súčiastky.

6


Nainštalujte držiak žiarovky spolu so žiarovkami.




7 Ošetríte konektor zadného svetla. Použijete sprej na elektroniku.

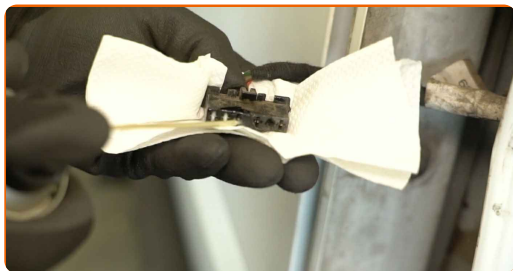


8 Pripojíte konektor zadného svetla.

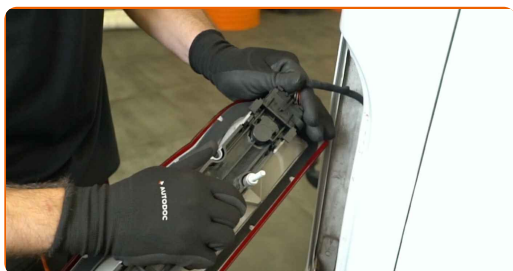

9 Nainštalujete nové zadné svetlo.

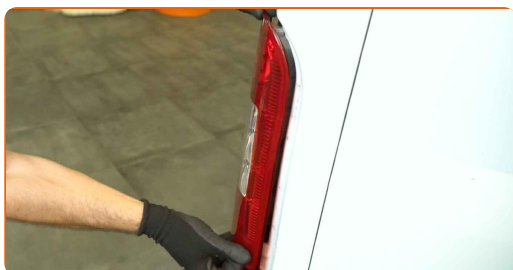

10 Uťahnite upevňovacie prvky spájajúce zadné svetlo ku karosérii auta.

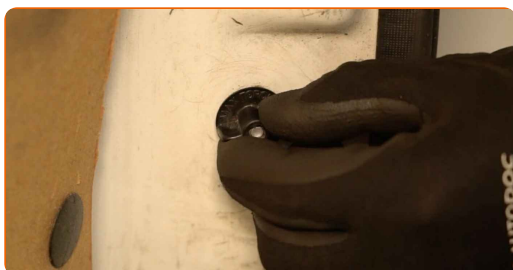

11 Otvorte zadné dvere.



12

Skontrolujte, či nový komponent funguje.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FORD

ZADNÉHO SVETLA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE FORD TRANSIT MK7 VAN

ZADNÉHO SVETLA PRE FORD: KÚPIŤ TERAZ

**ZADNÉHO SVETLA PRE FORD TRANSIT MK7 VAN:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.