



Ako vymeniť zadné  
tlmiče na aute **Ford**  
**Transit Mk7 van** -  
sprievodca výmenou

## VIDEO TUTORIÁL

 **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.2 TDCi, FORD TRANSIT Autobus 2.2 TDCi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

**VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – FORD TRANSIT MK7  
VAN. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE  
POTREBOVAŤ:**



- Drôtenú kefu
- Sprej WD-40
- Viacúčelový čistiaci sprej
- Keramické mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč 15 mm
- Kombinačný kľúč 18 mm
- Kombinačný kľúč 21 mm
- Nástavec 15 mm
- Nástavec 18 mm
- Nástavec 21 mm
- Úderová rázová hlavica na matice kolies 21 mm
- Račňový kľúč
- Otočný kolík
- Prevodový zdvihák
- Klíny pod kolesá auta

**KÚPIŤ NÁSTROJE**

Výmena: tlmičov pruženia – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC odporúča:

- Tlmiče vymeňte v pároch na danej náprave.
- Proces výmeny je totožný pre ľavý a pravý tlmič zadného zavesenia.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

**VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – FORD TRANSIT MK7 VAN. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:**

1

Ak budete používať zdvihák, kolesá auta zaistíte pomocou klinov.




2

Uvoľnite matice kolies. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 21 mm. Použite otočný kolík.



3

Zdvihnite auto.

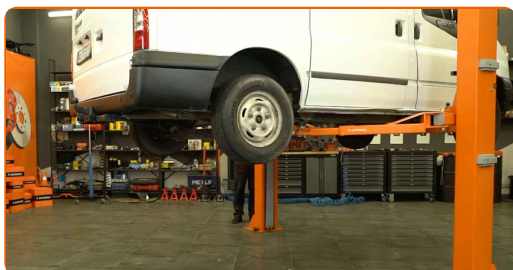

**Pozor!**

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že auto je zaparkované na tvrdom a rovnom povrchu.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou podperných stojanov.

**4**

Odskrutkujte matice kolies.




**Pozor!**

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní matíc držte koleso.


**5**

Odstráňte koleso.

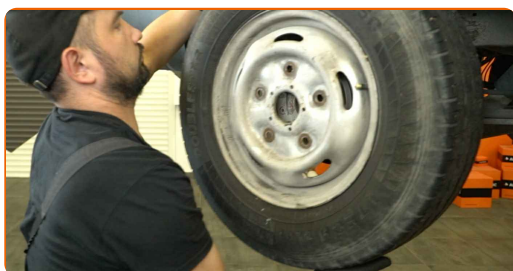


6

Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

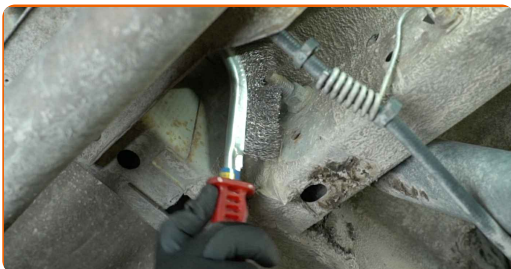

7

Podprite nosník zadnej nápravy. Ak ste auto podvihli pomocou zdvíhacieho zariadenia, použite hydraulický prevodový zdvihák.

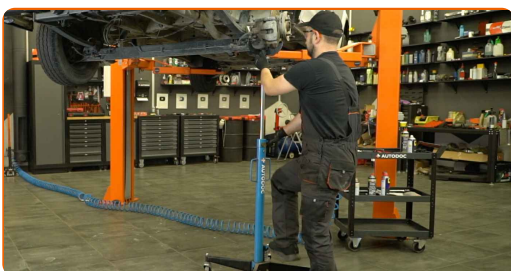


8

Odskrutkujte horný upevňovací prvok tlmiča. Použite kombinačný kľúč 21 mm. Použite nástavec 18 mm. Použite ráčňový kľúč.



9


Odskrutkujte spodný upevňovací prvok tlmiča. Použite kombinačný kľúč 18 mm. Použite nástavec 15 mm. Použite ráčňový kľúč.

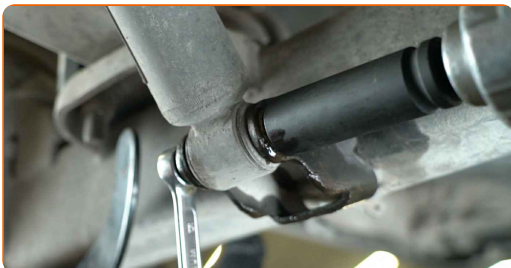

**10** Odstráňte upevňovacie skrutky.




**11** Odstráňte tlmič.

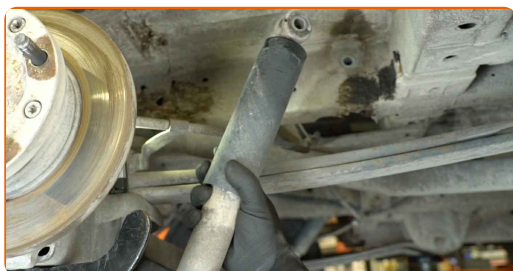

**12** Vyčistite montážne pozície tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



**13** Nový tlmič umiestnite pod podbeh kola.

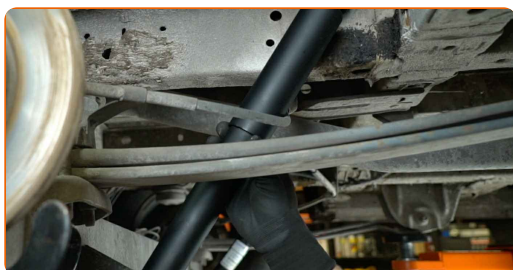


### Odporúčanie od AUTODOC:

- Pred inštaláciou nového tlmiča ho rukou 3-5 krát napumpujte.


14

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

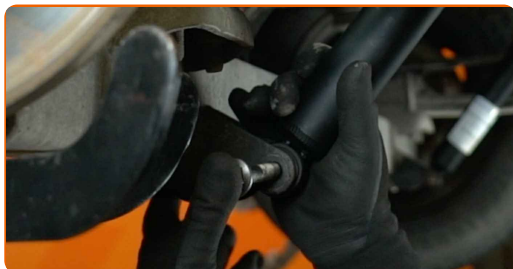


15

Pre správne utiahnutie upevňovacích prvkov musíte zavesenie kolies zdvihnúť, aby ste ho zaťažili. Ak ste auto podvihli pomocou zdvíhacieho zariadenia, použite prevodový zdvihák.

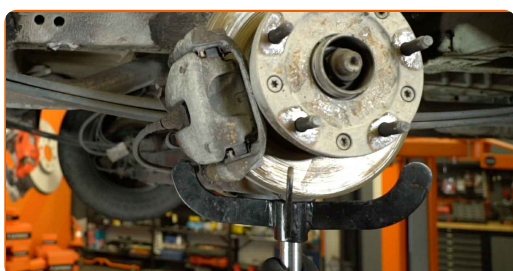

16

Utiahnite spodný upevňovací prvok tmiča. Použite kombinačný kľúč 15 mm. Použite nástavec 18 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 80 Nm.

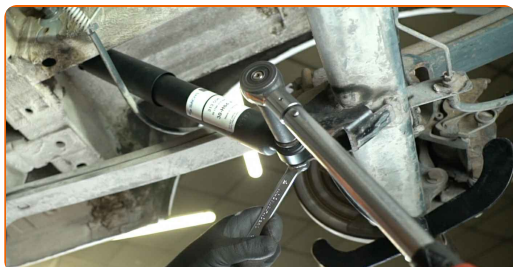

17

Utiahnite horný upevňovací prvok tmiča. Použite kombinačný kľúč 18 mm. Použite nástavec 21 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 180 Nm.





**18** Odstráňte podporu spod nosníka nápravy.



**19** Vyčistite montážnu pozíciu disku kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



**20** Natrite povrch náboja kolesa, ktorý je v kontakte s diskom kolesa. Použite keramické mazivo.



**21** Nainštalujte koleso.



**Pozor!**

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích matíc.


22

Zaskrutkujte matice kolies. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 21 mm. Použite ráčňový kľúč.



23

Dajte auto dolu a zaskrutkujte matice v krížovom poradí. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies 21 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 200 Nm.

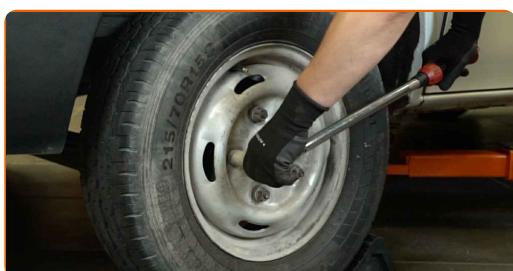

24

Odstráňte zdvihák a klíny spod kolies.



**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FORD**

**TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER**

**VYBERTE SI AUTODIELY PRE FORD TRANSIT MK7 VAN**

**TLMIČE PRUŽENIA PRE FORD: KÚPIŤ TERAZ**

**TLMIČE PRUŽENIA PRE FORD TRANSIT MK7 VAN:  
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.