


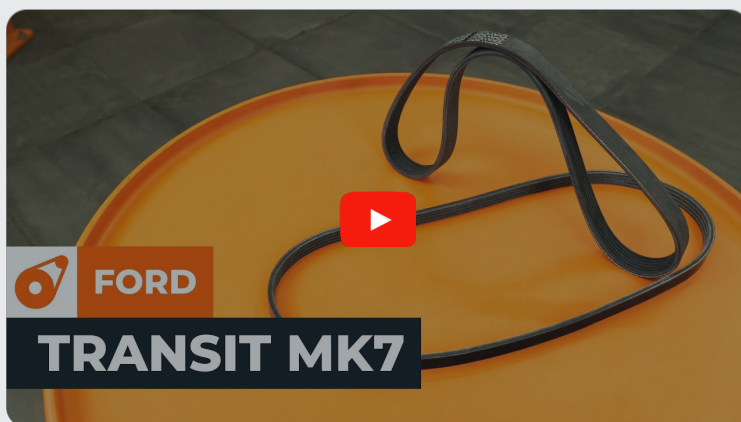

Ako vymeniť drážkový
remeň na aute **Ford**
Transit Mk7 van -
sprievodca výmenou

VIDEO TUTORIÁL


** Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD TRANSIT Autobus 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Skrinka 2.2 TDCi, FORD TRANSIT MK-7 Korba/Podvozok 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi, FORD Tourneo Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi, FORD Transit Custom V362 Bus (F3) 2.2 TDCi, FORD Transit Custom V362 Van (FY, FZ) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Van (FCD, FDD) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Valník / Podvozok (FED, FFD) 2.2 TDCi, FORD Transit V363 Bus (FAD, FBD) 2.2 TDCi, FORD TRANSIT TOURNEO 2.2

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – FORD
TRANSIT MK7 VAN. ZOZNAM POTREBNÝCH
NÁSTROJOV:

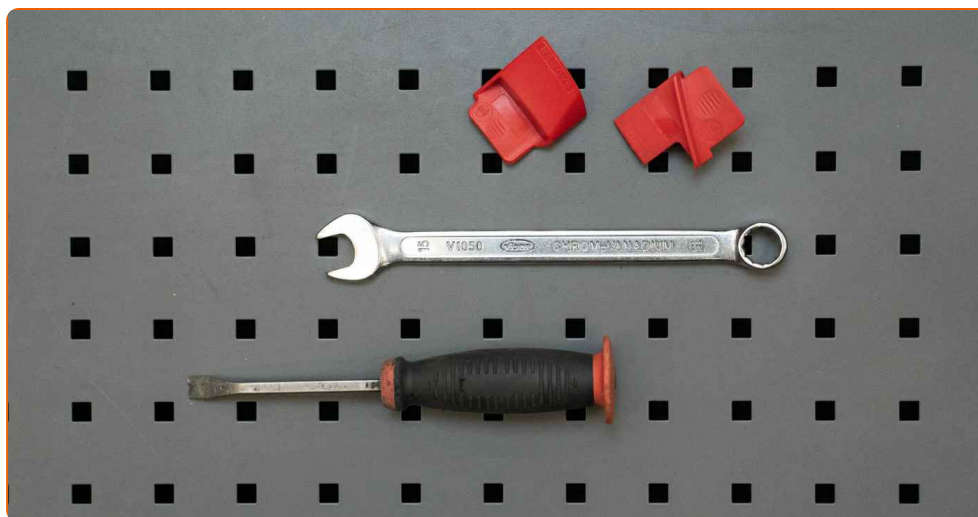

- Kombinačný kľúč 15 mm
- Montážna páka
- Nástroj na odstránenie/nasadenie napínacieho remeňa

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Ford Transit Mk7 van. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – FORD TRANSIT MK7 VAN. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:


1

Zdvihnite vozidlo pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad kontrolnú jamu.

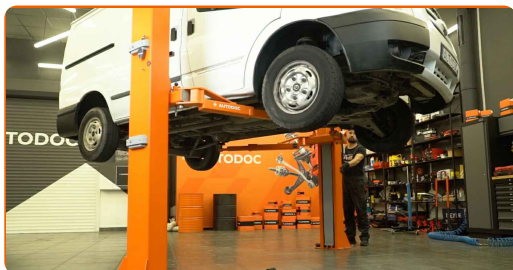

2

Otáčaním remenice kľukového hriadeľa odstráňte klinový rebrovaný remeň čerpadla posilňovača riadenia. Použite nástroj na demontáž/montáž napínacieho remeňa. Použite montážnu páku. Použite kombinačný kľúč 15 mm.

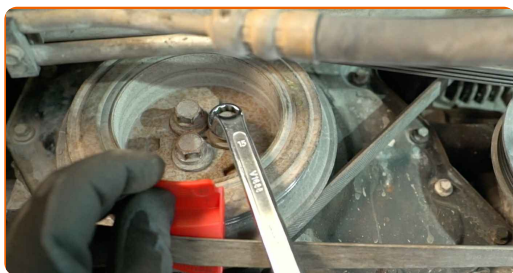


3

Otáčaním remenice kľukového hriadeľa odstráňte klinový rebrovaný remeň alternátora. Použite nástroj na demontáž/montáž napínacieho remeňa. Použite montážnu páku. Použite kombinačný kľúč 15 mm.



4

Skontrolujte stav remení alternátora a čerpadla posilňovača riadenia. V prípade potreby ich vymeňte.

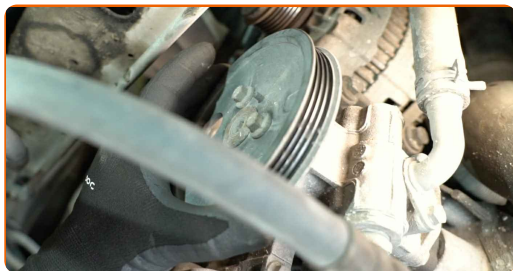

5

Otáčaním remenice kľukového hriadeľa namontujte nový klinový rebrovaný remeň alternátora. Použite nástroj na demontáž/montáž napínacieho remeňa. Použite kombinačný kľúč 15 mm.




Výmena: ozubeného klinového remeňa – Ford Transit Mk7 van. Tip:

- Pri inštalácii dávajte pozor, aby ste nepoškodili klinový rebrovaný remeň.

6

Otáčaním remenice kľukového hriadeľa nasadíte klinový rebrovaný remeň čerpadla posilňovača riadenia. Použite nástroj na demontáž/montáž napínacieho remeňa. Použite kombinačný kľúč 15 mm.

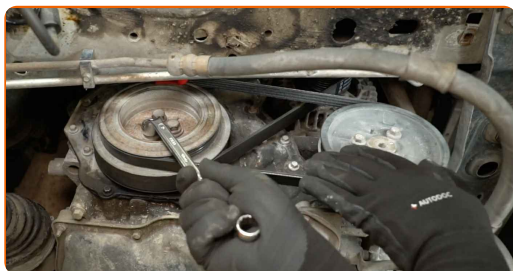

Pozor!

- Pri montáži dávajte pozor, aby ste nepoškodili klinový rebrovaný remeň.


7

Vozidlo spustite na zem.



8

Na niekoľko minút nechajte bežať motor.

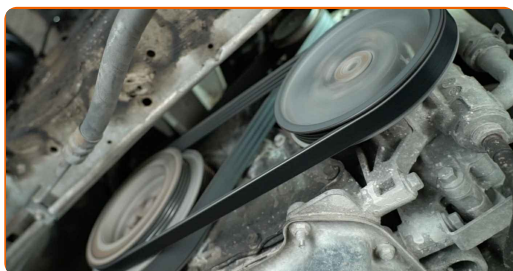


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – Ford Transit Mk7 van. AUTODOC odporúča:

- Je to potrebné na zabezpečenie správneho fungovania komponentu.

9

Vypnite motor.

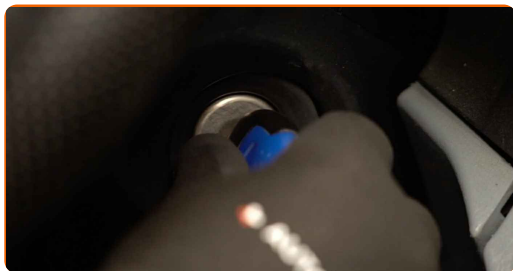

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FORD

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE FORD TRANSIT MK7 VAN

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE FORD: KÚPIŤ TERAZ

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ PRE FORD TRANSIT MK7 VAN:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2024 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.