



Ako vymeniť vonkajšie
spätné zrkadlo na **Ford**
Transit Mk7 van – návod
na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Autobus (V347, V348, FD, FB, FS, FZ, FC) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Skrinka (V347, V348, FA) 2.2 TDCi 4x4, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozok (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozok (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi RWD, FORD Transit Mk6 Valník / Podvozok (V347, V348, FM, FN, FF) 2.2 TDCi 4x4, FORD TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_ , F_A_), FORD TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Skrinka (FA_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Skrinka (FA_) 2.4 DI RWD (FAA_ , FAB_ , FAC_ , FAD_), FORD TRANSIT Korba/Podvozok (FM_ , FN_) 2.4 DI, FORD TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.4 DI RWD (F_B_ , F_C_), FORD TRANSIT Autobus (FD_ , FB_ , FS_ , FZ_ , FC_) 2.0 DI, (+ 35)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

BUDETE POTREBOVAŤ:




- Sprej na elektroniku
- Nástavec 8 mm
- Račňový kľúč
- Plochý skrutkovač

KÚPIŤ NÁSTROJE

Odporúčanie od AUTODOC:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENU USKUTOČNITE PODĽA NIŽŠIE UVEDENÝCH KROKOV:

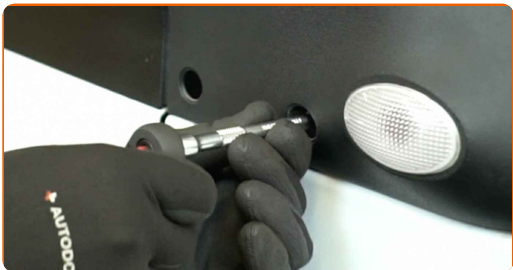- 1 Odstráňte kryty upevňovacích prvkov bočného spätného zrkadla. Použite plochý skrutkovač.
 
- 2 Odskrutkujte upevňovacie prvky bočného spätného zrkadla. Použite nástavec 8 mm. Použite ráčňový kľúč.
 
- 3 Odstráňte upevňovacie skrutky.
 
- 4 Odstráňte bočné spätné zrkadlo.
 


5 Odpojte konektor od bočného svetla smerovky.




6 Ošetríte konektor bočného svetla smerovky. Použite sprej na elektroniku.




7 Odstráňte bočné svetlo smerovky.

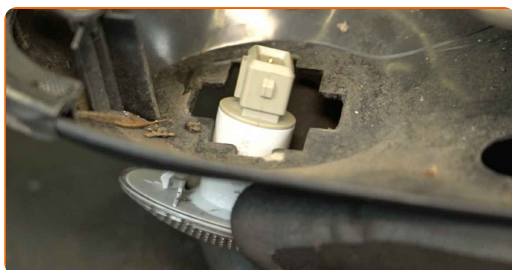

8 Nainštalujte bočné svetlo smerovky na nové bočné spätné zrkadlo.

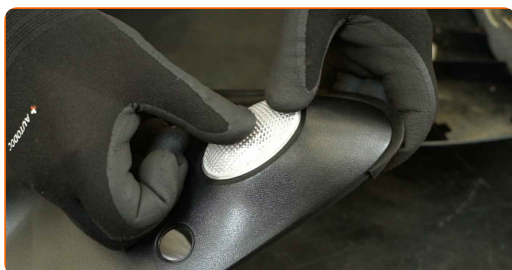


9 Znovu pripojte konektor k bočnému svetlu smerovky.

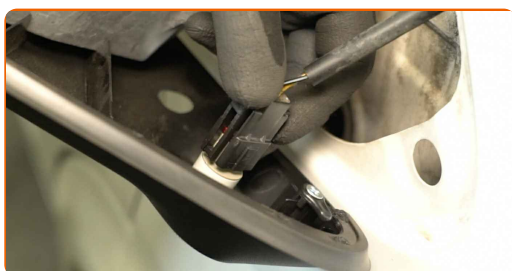


10

Nainštalujte nové bočné spätné zrkadlo.

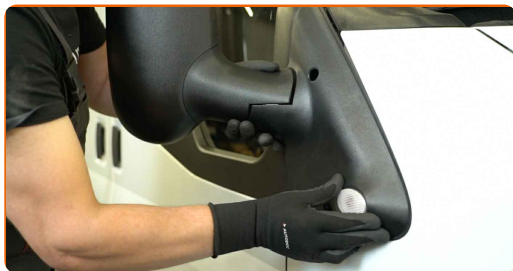


11

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

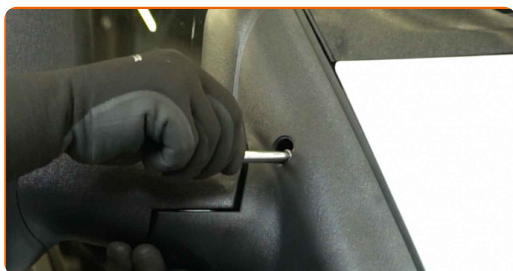


12

Zaskrutkujte upevňovacie prvky bočného spätného zrkadla. Použite nástavec 8 mm. Použite ráčňový kľúč.

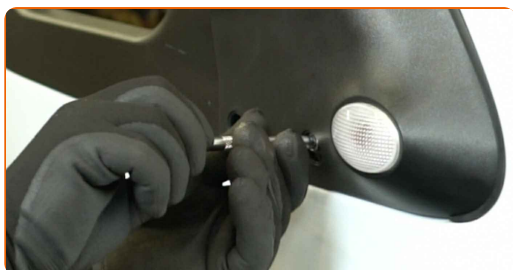

13

Nainštalujte kryty upevňovacích prvkov bočného spätného zrkadla.

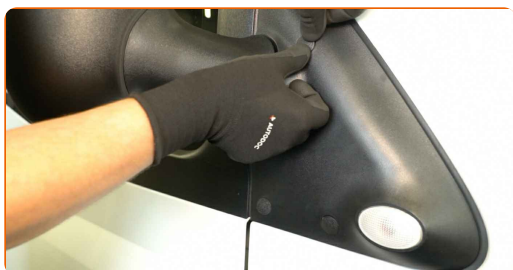

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE FORD

VONKAJŠIE SPÄTNÉ ZRKADLO: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE FORD TRANSIT MK7 VAN

VONKAJŽIE SPÄTNÉ ZRKADLO PRE FORD: KÚPIŤ TERAZ

**VONKAJŽIE SPÄTNÉ ZRKADLO PRE FORD TRANSIT MK7
VAN: NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

❶ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2024 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.