



Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
Volvo V50 MW – návod
na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VOLVO C30 (533) 1.6 D2, VOLVO C30 (533) 2.0 D3, VOLVO C30 (533) 2.0 D4, VOLVO C70 II Cabrio (542) 2.0 D3, VOLVO C70 II Cabrio (542) 2.0 D4, VOLVO S80 II (AS, 124) 3.0 T6 AWD, VOLVO S40 II (MS, 544) 2.0 D3, VOLVO S40 II (MS, 544) 2.0 D4, VOLVO S40 II (MS, 544) 1.6 D2, VOLVO V50 (MW, 545) 2.0 D4, VOLVO V50 (MW, 545) 2.0 D3, VOLVO S80 II (AS, 124) 2.0 D3 / D4, VOLVO S40 II (MS, 544) 2.0 F, VOLVO S40 II (MS, 544) 2.4, VOLVO V50 (MW, 545) 2.4, (+ 42)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – VOLVO V50 MW.
POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Úderová rázová hlavica №10
- Ráčňový kľúč


KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: peľového filtra – Volvo V50 MW. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – VOLVO V50 MW. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

- 1** Odskrutkujte upevnenie plynového pedála a dajte ho nabok. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

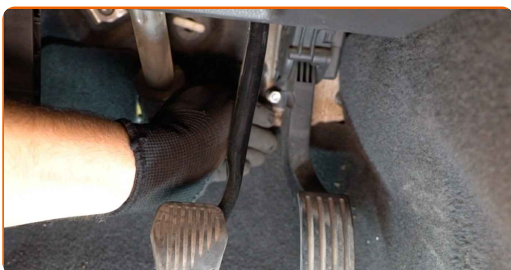


- 2** Interiérové obloženie auta dajte nabok.




3 Vráťte interiérové obloženie auta na svoje pôvodné miesto.



4 Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra.

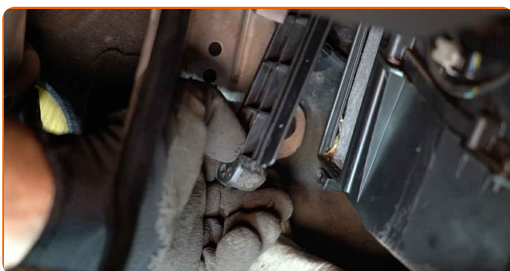

5 Odstráňte kabínový filter.

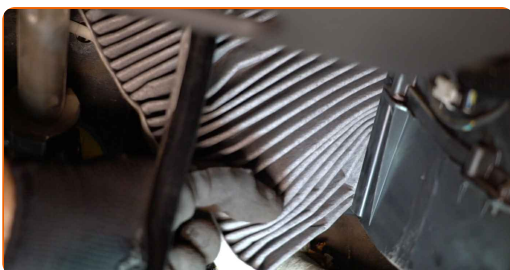

Výmena: peľového filtra – Volvo V50 MW. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

6 Nainštalujte kabínový filter do svojho montážneho miesta.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – Volvo V50 MW. Zabezpečte, aby bola poloha filtračného prvku správna. Zabráňte vychýleniu z inštalačnej polohy.
- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – Volvo V50 MW.


7

Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra.



8

Vráťte interiérové obloženie auta na svoje pôvodné miesto.

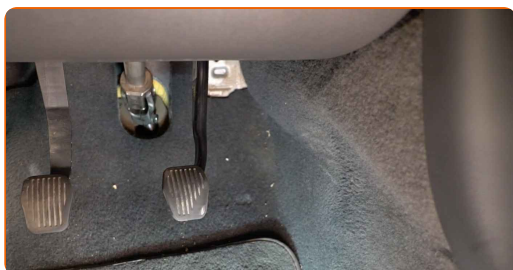

9

Pripojte konektor plynového pedála.



10

Vráťte plynový pedál do svojej pôvodnej polohy a zaskrutkujte jeho upevnenie. Použite nástavec č.10.




11

Zapnite zapaľovanie.

12

Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

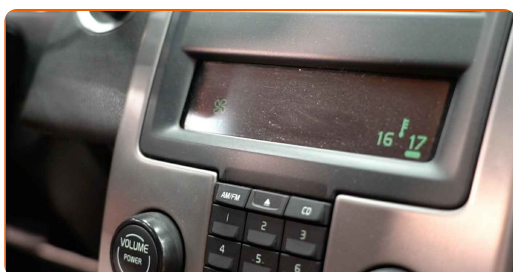

13

Vypnite zapaľovanie.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VOLVO

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VOLVO V50 MW

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU PRE VOLVO: KÚPIŤ
TERAZ**

**FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU PRE VOLVO V50 MW:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.