



Ako vymeniť predné
pružina podvozku na
Volvo V50 MW – návod
na výmenu

VIDEO TUTORIÁL




ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VOLVO C30 (533) 1.6 D2, VOLVO S40 II (MS, 544) 1.6 D2, VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D, VOLVO C30 (533) 2.5 T5, VOLVO C30 (533) 2.4 T5, VOLVO V50 (MW, 545) 1.6 D2

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – VOLVO V50 MW.
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

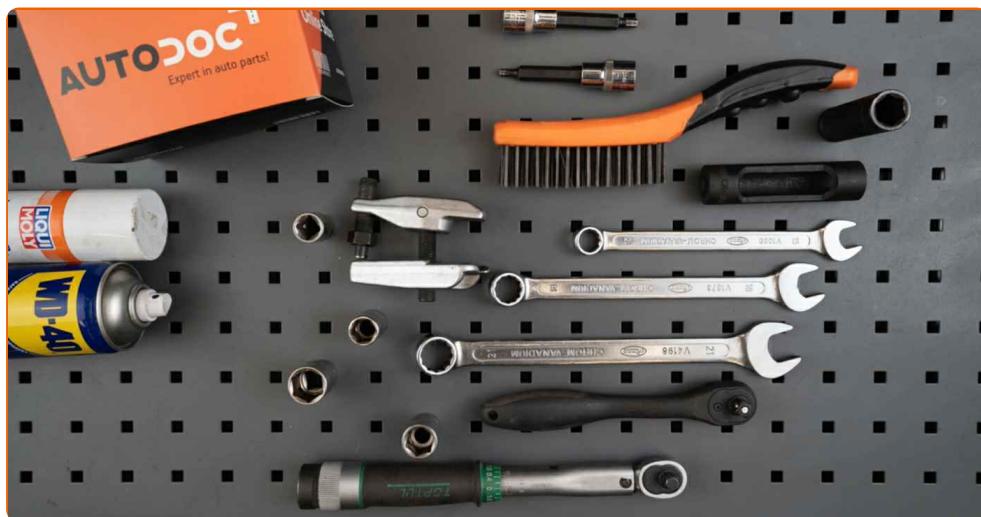

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.15
- Kombinačný kľúč č.18
- Kombinačný kľúč č.21
- Úderová rázová hlavica №13
- Úderová rázová hlavica №15
- Úderová rázová hlavica №18
- Úderová rázová hlavica №21
- HEX nástavec č. H5
- HEX nástavec č. H6
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Nástavec na tlmič odpruženia
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vratidlo
- Kladivo
- Sťahovák guľového čapu
- Páčidlo
- Hydraulický pružinový kompresor
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: pružin podvozku – Volvo V50 MW. AUTODOC odporúča:

- Obe vinuté pružiny predného odpruženia sa musia vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vinutú pružinu predného odpruženia.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – VOLVO V50 MW. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1

Otvorte kapotu.




2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použíte ochranné kryty na blatníky.



3

Vyčistite upevňovacie prvky vrchného ložiska vzpery tlmiča. Použite sprej WD-40.

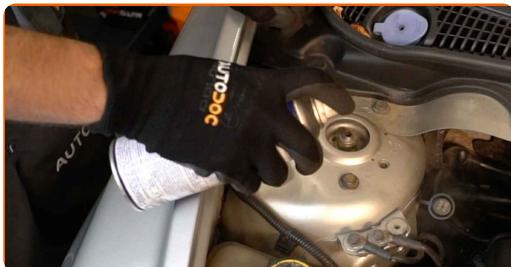**4**

Uvoľnite vrchný upevňovací prvak ložiska vzpery tlmiča. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

**5**

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.

**6**

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



7

Uvoľnite upevňovací prvok hnacieho hriadeľa. Použite nástavec č.13. Použite vratičlo.



8

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.



9

Odskrutujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Volvo V50 MW

10

Odstráňte koleso.



11

Odstráňte upevňovaciu skrutku.




12

Odpojte upevnenie kábla ABS snímača.




13

Vyčistite upevňovacie prvky vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

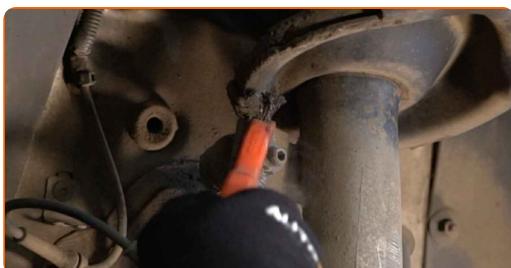

14

Odskrutkujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzperu tlmiča. Použite kombinačný klúč č. 15. Použite imbusový klúč č. H5. Použite ráčňový klúč.

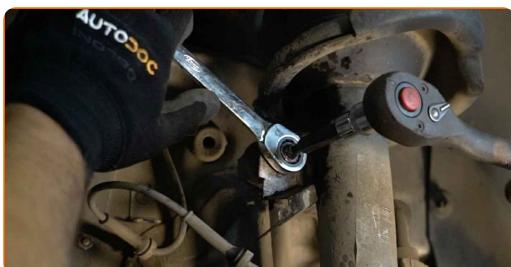

15


Odstráňte stabilizačnú tyč.

**16**

Odpojte brzdovú hadičku zo vzpery tlmiča. Použite páčidlo.

**17**

Vyčistite upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

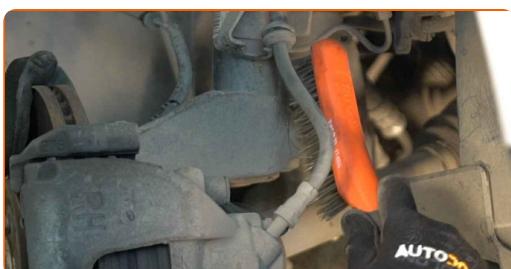**18**

Odskrutkujte spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite nástavec č.15. Použite ráčnový kľúč. Použite vratidlo.



- 19** Vyčistite upevňovací prvok, ktorý spája guľový čap k hľave ložiska čapu riadenia. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




- 20** Odskrutkujte upevnenie guľového čapu a tiahla riadenia. Použite kombinačný klíč č.21.



- 21** Odpojte guľový čap od čapu riadenia. Použite sťahovák na guľové čapy. Použite kladivo.



- 22** Odpojte spodné rameno od klíbu riadenia.

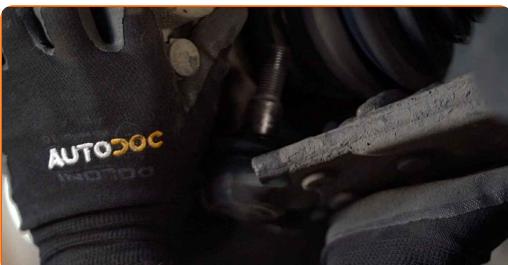

23

Vyberte hnací hriadeľ.




24

Podoprite kĺb riadenia. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.



25

Uvoľnite spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kolesa. Použite špeciálny nástavec na odstránenie tlmiča. Použite ráčnový kľúč.

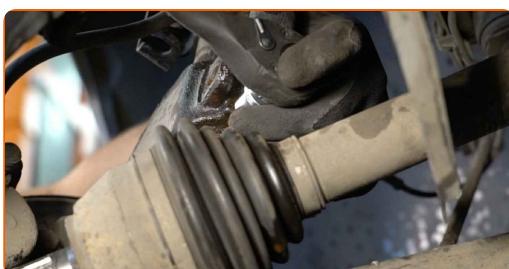

26

Odstráňte upevňovaciu skrutku.



27

Odpojte kĺb riadenia od vzpery tlmiča.



28

Odskrutkujte upevňovacie prvky na vrchnej strane uloženia vzpery tlmiča.



Výmena: pružin podvozku – Volvo V50 MW. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Aby ste sa vyhli zraneniam, držte vzperu tlmiča pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.

29

Odstráňte vzperu zavesenia kolies.



30

Nastavte vzperu tlmiča na zariadenie pre stlačenie pružiny.



Výmena: pružin podvozku – Volvo V50 MW. Tip:

- Majte na pamäti, že pri použití zariadenia na stlačenie pružiny musia byť pružiny bezpečne uložené a stlačené na protiľahlých stranách.
- Zaistite správnu polohu pružiny prstenci.
- Uistite sa, že vinuté pružiny sú pevne spojené s ich uloženiami.

31

Stlačte pružinu.



32

Odstráňte skrutku pievnice vzpery. Použite nástavec č.18. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite ráčňový kľúč.



33

Odstráňte vrchné uloženie vzpery tlmiča spolu s ložiskom upevnenia.



34

Odstraňte prachový návlek tlmiča a doraz tlmiča.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružin podvozku – Volvo V50 MW. Pozorne skontrolujte uloženie tlmiča, manžetu a doraz tlmiča. Podľa potreby ich vymeňte.

35

Uvoľnite vinutú pružinu.




36

Odstraňte pružinu.



37

Nainštalujte pružinu na tlmič.

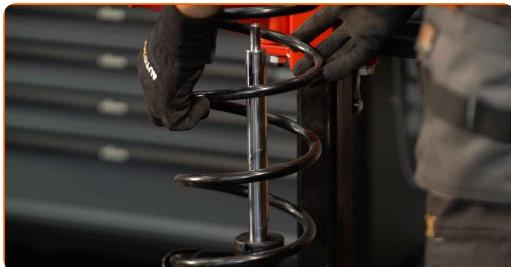

38

Stlačte pružinu.



39

Nainštalujte návlek a tlmiaci doraz na tlmič.



40

Nainštalujte vrchný držiak pružinovej vzpery a ložisko vzpery.



41

Upevnite maticu piestu vzpery tlmiča. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 50 Nm.

**Výmena: pružin podvozku – Volvo V50 MW. Tip od odborníkov z AUTODOC:**

- Uistite sa a skontrolujte, že pružina je inštalovaná správne. Zabráňte jej vychýleniu.

42

Uvoľnite pružinu.



43

Odstráňte zostavenú vzperu tlmiča.



44

Nainštalujte vzperu tlmiča do oblúka kolesa.



45

Zaskrutkujte vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča. Neuťahujte ho.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte vzperu zavesenia kolies. Volvo V50 MW

46

Natrite montážny prvok vzpery tlmiča na hlove ložiska čapu kolesa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



47

Upevnite vzpery tlmiča k tiahlu riadenia.



48

Nainštalujte upevňovaciu skrutku. Použite nástavec č.15.



49

Odstráňte podperu zo spodnej strany čapu nápravy.



AUTODOC odporúča:

- Volvo V50 MW – Zdvihák na auto nedávajte dolu príliš prudko, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy auta.

50

Vyčistite drážky homokinetickeho kľbu hnacieho hriadeľa. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**51**

Nainštalujte hnací hriadeľ.

**52**

Vyčistite montážnu pozíciu guľového čapu. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.


**53**

Zapojte guľový čap k čapu riadenia. Zapojte spodné rameno k čapu riadenia.



54

Utiahnite upevnenie guľového čapu. Použite kombinačný kľúč č.21. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 70 Nm.

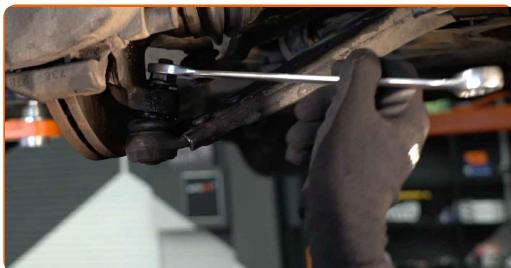**55**

Zaskrutkujte upevňovací prvak, ktorý spája tlmič k hlove ložiska čapu. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite nástavec č.21. Použite ráčňový kľúč. Použite vratidlo.

56


Utiahnite spodné upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča k hlove ložiska čapu. Použite nástavec č.15. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.

**57**

Upevnite brzdovú hadičku na vzperu.

**58**

Nainštalujte priečne stabilizačné rameno.

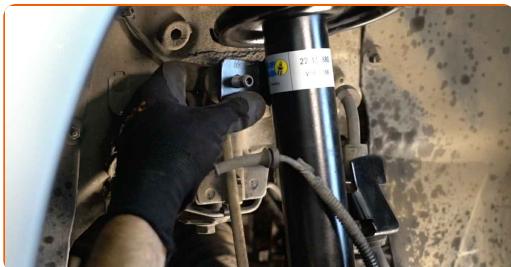


59

Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.15. Použite imbusový kľúč č. H5. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.

**60**

Pripojte upevňovací prvok ABS snímača a jeho kábla k vzpere tlmiča.

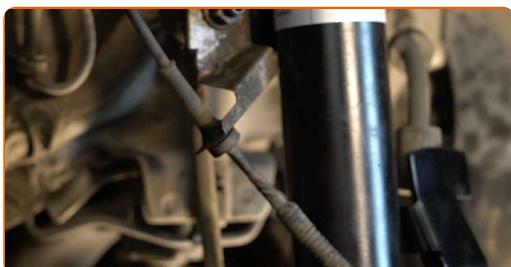**61**

Nainštalujte a utiahnite skrutku hnacieho hriadeľa. Použite nástavec č.13.

**62**

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

63

Natrite povrch, kde je brzdrový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



64

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



Výmena: pružin podvozku – Volvo V50 MW. Profesionáli odporúčajú:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

65

Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek na auto. Volvo V50 MW


66

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19.



67

Dajte auto na zem.

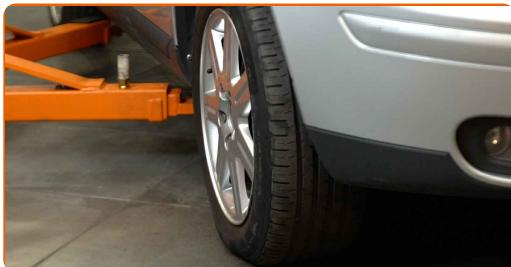

68

Utiahnite vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 30 Nm.



69

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite medené mazivo.



70

Utiahnite skrutku spájajúcu hnací hriadeľ a náboj kolesa. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 35 Nm.+90°



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky.

71

Utiahnite skrutky kolies využitím krížového vzoru utiahnutia. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



72

Odstráňte ochranný kryt blatníka.



73

Zatvorte kapotu.



74

Odstráňte zdviháky a kliny.




VÝBORNE! 

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

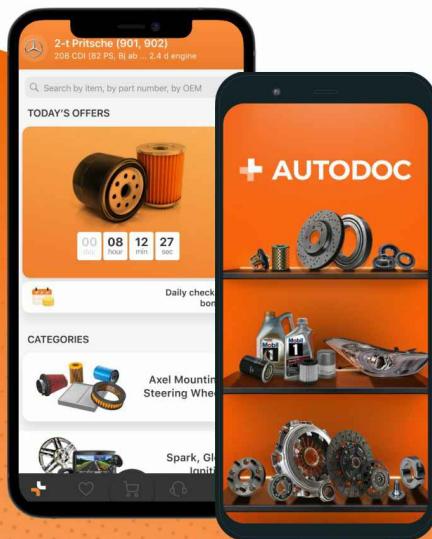

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VOLVO

PRUŽINA PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VOLVO V50 MW**PRUŽINA PODVOZKU PRE VOLVO: KÚPIŤ TERAZ****PRUŽINA PODVOZKU PRE VOLVO V50 MW: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísně dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vašmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverejnenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.