



Ako vymeniť predné
jednotka pruženia, tlmič
pruženia na **Volvo V70**
BW – návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 D3 / D4, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5, VOLVO V60 (155, 157) 2.4 D5 AWD, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T3, VOLVO V60 (155, 157) 1.6 T4, VOLVO V60 (155, 157) 2.0 T5, VOLVO V60 (155, 157) 3.0 T6 AWD, VOLVO V70 III (135) 1.6 T4, VOLVO S80 II (124) 1.6 T4, VOLVO S80 II (124) 2.0 T5, VOLVO S80 II (124) 3.0 T6 AWD, VOLVO S80 II (124) 2.0 D3 / D4, VOLVO XC70 II Kombi (136) 3.2 AWD, VOLVO XC70 II Kombi (136) 3.0 T6 AWD, (+ 100)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: JEDNOTKA PRUŽENIA, TLMIČ PRUŽENIA –
VOLVO V70 BW. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE
POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Keramické mazivo
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Kombinačný kľúč č.21
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 15
- 18-mm kľúč na montáž matice tlmiča
- Nástavec na tlmič odpruženia
- HEX nástavec č. H6
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.19
- Ráčňový kľúč
- Vratidlo
- hydraulický pružinový kompresor
- Nástroj na odstránenie spony
- Sťahovák guľového čapu
- Páčidlo
- Gumové kladivo
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – Volvo V70 BW. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Obe vzpery tlmičov predného odpruženia je potrebné vymeniť spolu.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vzperu tlmiča na prednom zavesení kolies.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - Volvo V70 BW – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1

Otvorte kapotu.



2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

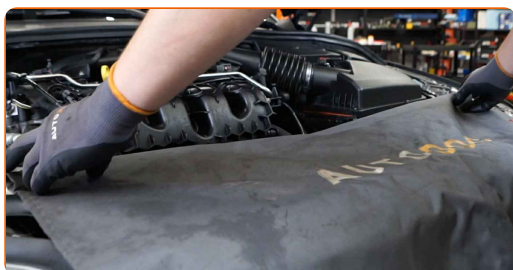

3 Odstráňte držiaky plastovej mriežky. Použite nástroj na odstránenie spony.




4 Kryt pod stierače dajte nabok, aby ste sa dostali k upevňovacím prvkom uloženia tlmiča.



5 Vyčistite upevňovacie prvky vrchného ložiska vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




6 Uvoľnite horné upevňovacie prvky tlmiča. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

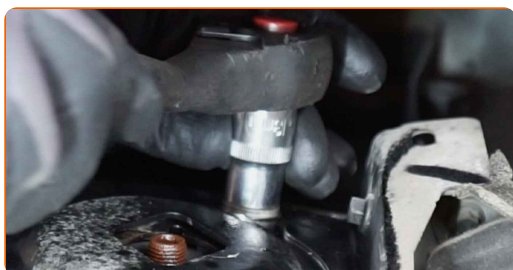

7

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

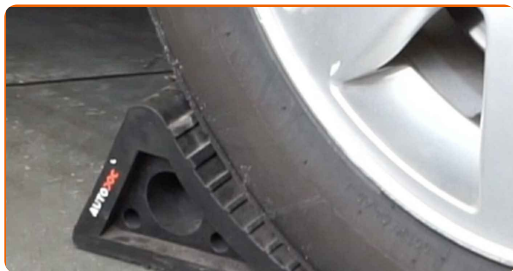


8

Uvoľnite upevňovací prvok hnacieho hriadeľa. Použite nástavec č.13. Použite vratidlo.




9

Uvoľnite skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite vratidlo.

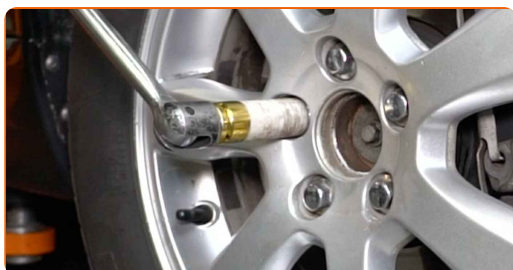

10

Zdvihnite auto.

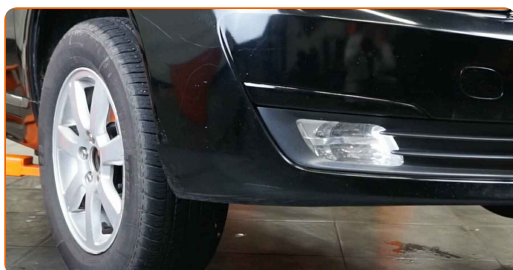

Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – Volvo V70 BW. Tip:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že je položený na plochom povrchu bez akýchkoľvek nerovností.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych podstavcov.

11

Odskrutkujte skrutky kolies.




AUTODOC odporúča:


- **Dôležité!** Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. Volvo V70 BW

12


Odstráňte koleso.

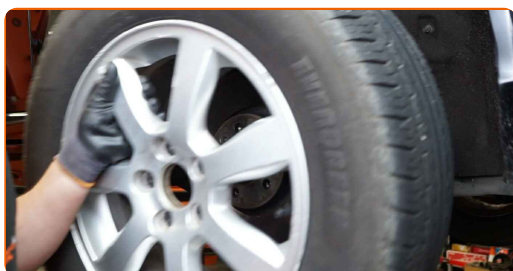

13 Odpojte brzdovú hadičku zo vzpery tlmiča.

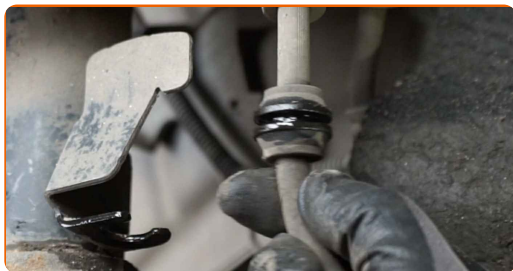

14 Odpojte vodiče ABS snímača.

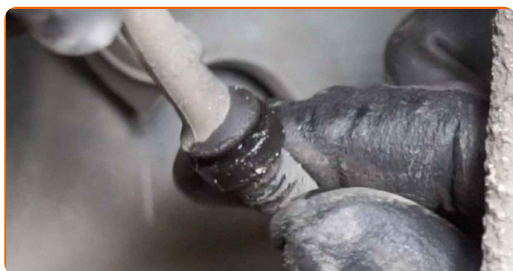


15 Vyčistite upevnenie, ktoré spája záves stabilizátora k tlmiču. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




16 Odskrutkujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite nástavec č.15. Použite ráčňový kľúč.



17 Odpojte vzperu stabilizátora od tlmiča.

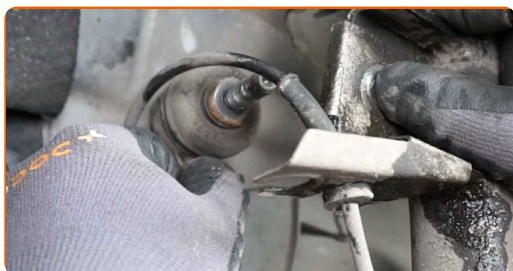


- 18** Vyčistite spodné upevnenie spájajúce tmič k hlave ložiska čapu kola. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

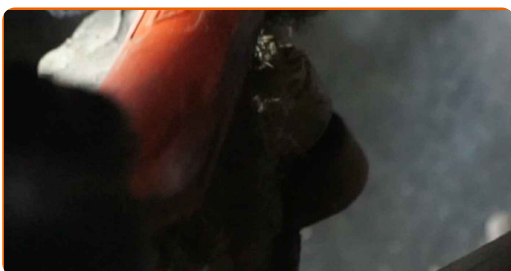


- 19** Odskrutkujte spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tmiča a hlavu ložiska čapu kola. Použite nástavec č.15. Použite ráčňový kľúč.



- 20** Odstráňte upevňovaciu skrutku.

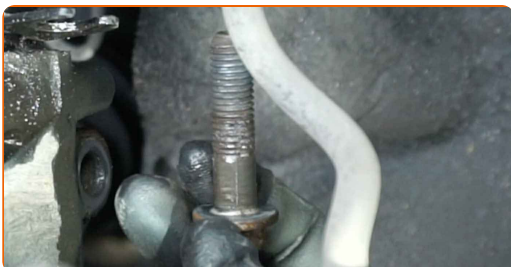

- 21** Odskrutkujte upevňovací prvok spájajúci hnací hriadeľ a náboj kola. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

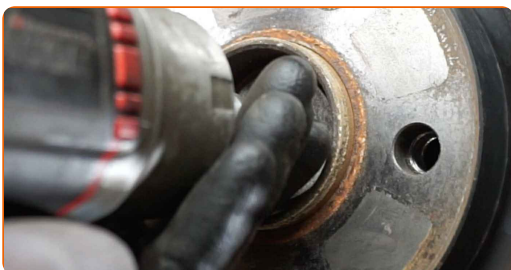

22

Odstráňte upevňovaciu skrutku.



23

Vyčistite upevnenie spájajúce guľový čap a hlavu ložiska čapu. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



24

Odskrutkujte upevnenie spájajúce guľový čap k hlave ložiska čapu kolesa. Použite kombinačný kľúč č.21.




25

Odpojte guľový čap od hlavy ložiska čapu kolesa. Použite sťahovák na guľové čapy. Použite páčidlo.



26

Odpojte hnací hriadeľ od hlavy ložiska čapu.

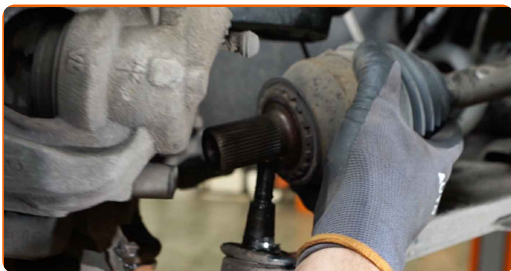


AUTODOC odporúča:

- Uistite sa, že hnací hriadeľ nie je bez záťaže (keď je auto zdvihnuté).


27

Podoprite hlavu ložiska čapu kola. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

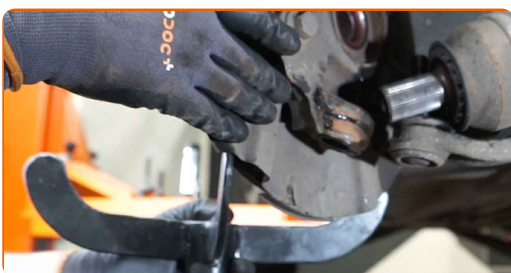


28

Uvoľnite spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tmiča a hlavu ložiska čapu kola. Použite špeciálny nástavec na odstránenie tmiča.

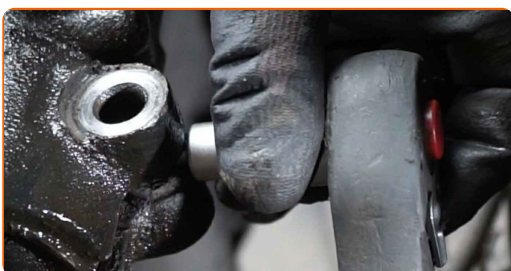


29

Odpojte hlavu ložiska čapu kola od tmiča. Použite gumové kladivo.

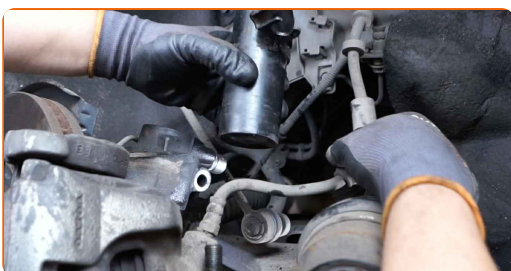

30

Odskrutkujte vrchné upevňovacie prvky tlmiča.

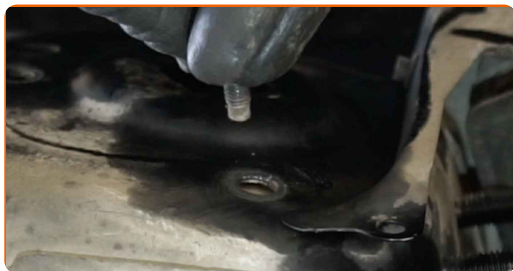


Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – Volvo V70 BW. AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniam, držte vzperu tlmiča pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek.


31

Odstráňte tlmič.

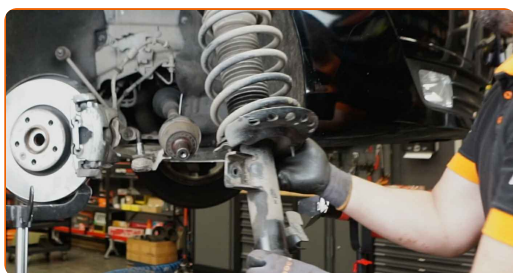

32

Nastavte tlmič na kompresor pružín.

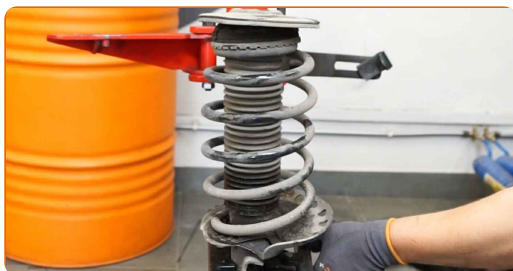


AUTODOC odporúča:

- Majte na pamäti, že pri použití kompresora na pružiny musia byť pružiny bezpečne uchytené aplikovaním tlaku na oboch koncoch.
- Zaistite správnu polohu pružiny v držiaku.
- Uistite sa, že vinuté pružiny sú pevne spojené s ich držiakmi.


33

Stlačte pružinu.

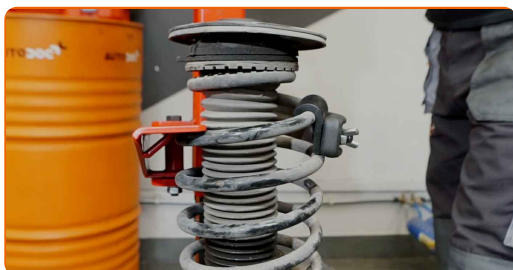

34

Vyčistite piestnu tyč vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

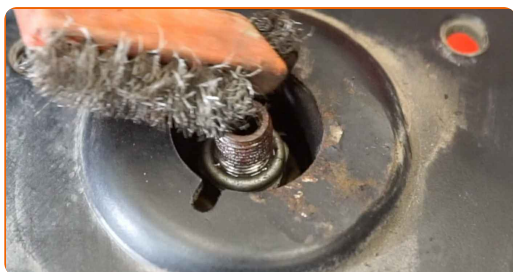


35


Odskrutkujte maticu piestnej tyče tlmiča. Použite 18-mm kľúč na montáž matice tlmiča. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite ráčňový kľúč.




36 Odstráňte horné uloženie vzpery tlmiča spolu s dorazom.

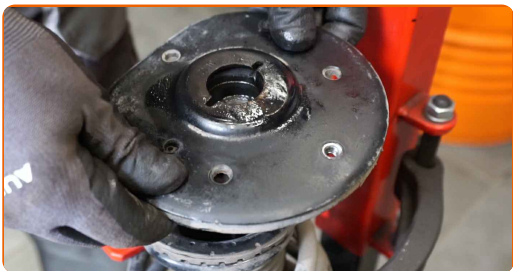


37 Uvoľnite vinutú pružinu.

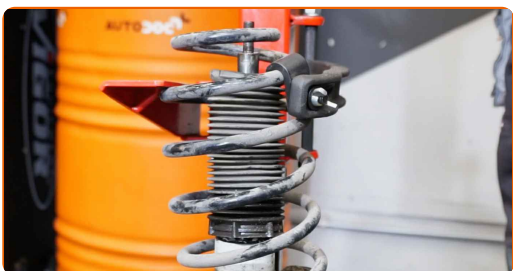


38 Odstráňte pružinu.

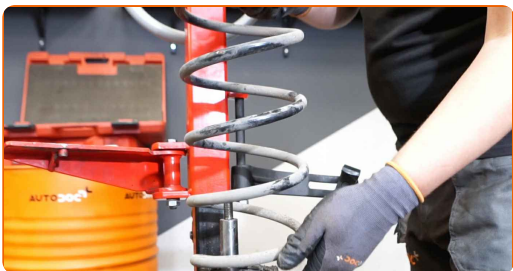

39 Odstráňte protiprachovú manžetu.

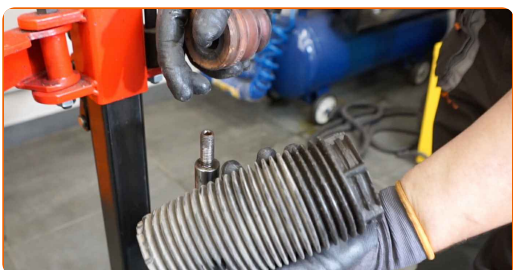

40 Odstráňte gumovú vymedzovaciu vložku pružiny.

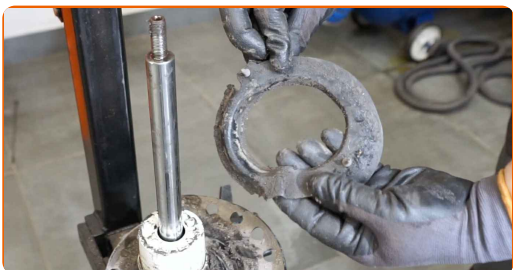


41

Odstráňte starý tmič z hydraulického kompresora na vinuté pružiny.



42

Nainštalujte nový tmič na hydraulický kompresor na vinuté pružiny.

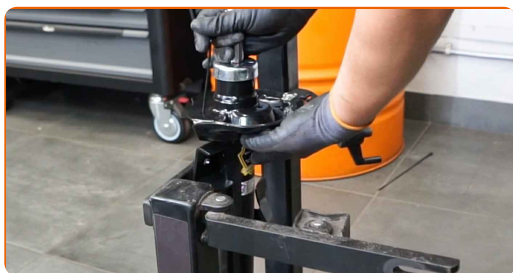

Výmena: jednotka pruženia, tmič pruženia – Volvo V70 BW. Profesionáli odporúčajú:

- Pred inštaláciou nového tmiča ho rukou 3-5 krát napumpujte.

43

Nainštalujte gumovú pružinovú vymedzovaciu vložku.



44

Nainštalujte pružinu na tmič.




45 Stlačte pružinu.



46 Nainštalujte protiprachovú manžetu.




47 Nainštalujte horné uloženie vzpery tmiča spolu s dorazom.

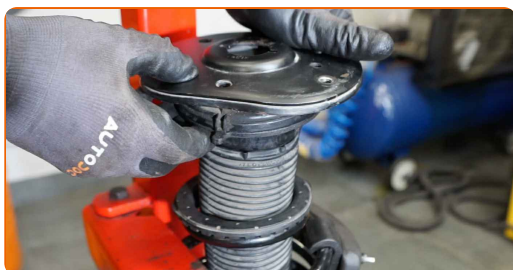

48 Uťahnite maticu piestnej tyče tmiča. Použite 18-mm kľúč na montáž matice tmiča. Použite imbusový kľúč č. H6. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 50 Nm.




49 Uvoľnite pružinu.

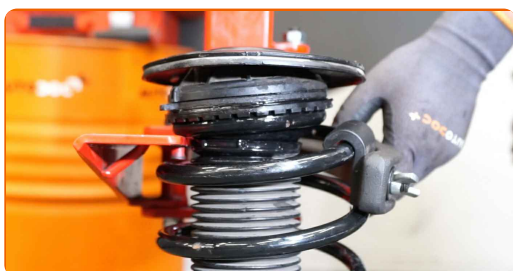


50 Odstráňte zostavenú vzperu tlmiča.



51 Vyčistite montážne pozície vzpery tlmiča. Použite drôtenú kefu.

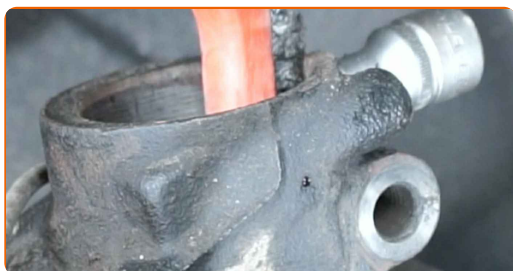


52 Vyčistite drážky homokinetického kĺbu hnacieho hriadeľa. Použite drôtenú kefu.

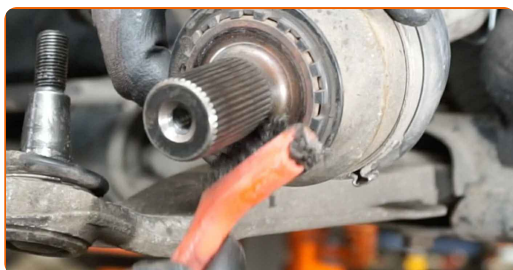


53 Natrite drážky homokinetického kĺbu hnacieho hriadeľa. Použite medené mazivo.

54 Vyčistite upevnenie spájajúce guľový čap a hlavu ložiska čapu. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

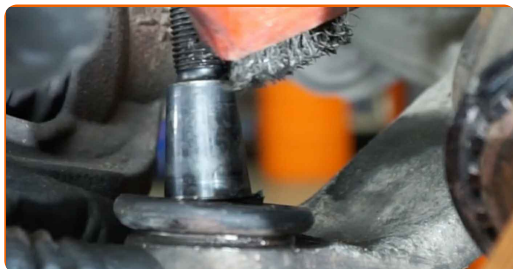

55

Nainštalujte tlmič do podbehu kolesa.

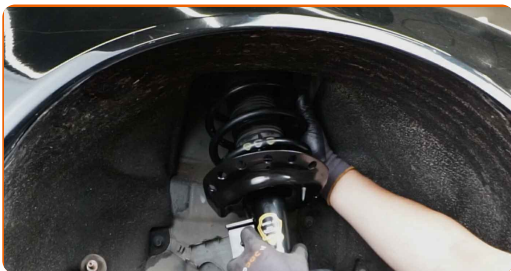

AUTODOC odporúča:

- Zabezpečte, aby bol tlmič nainštalovaný v správnej polohe podľa označení.

56

Zaistite vrchné upevnenia vzpery tlmiča. Neuťahujte ho.




AUTODOC odporúča:


- Volvo V70 BW – Pre vyhnutie sa zraneniu držte vzperu zavesenia kolies pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.

57

Upevnite tlmič na hlave ložiska čapu kolesa.

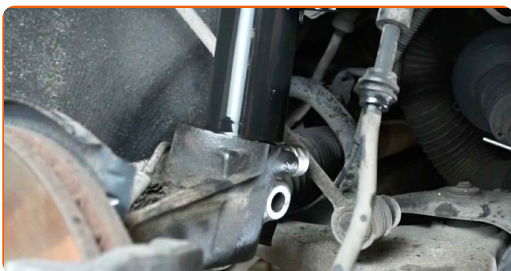

58 Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

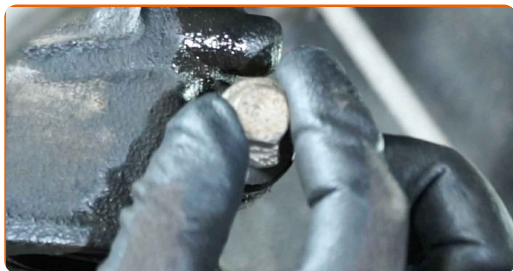


59 Odstráňte podporu spod hlavy ložiska čapu kolesa.


Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – Volvo V70 BW. Tip:

- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhania dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.

60 Nainštalujte hnací hriadel'.

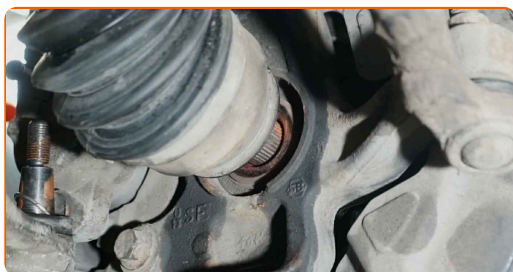


61 Zapojte guľový čap do hlavy ložiska čapu kolesa. Použite páčidlo.

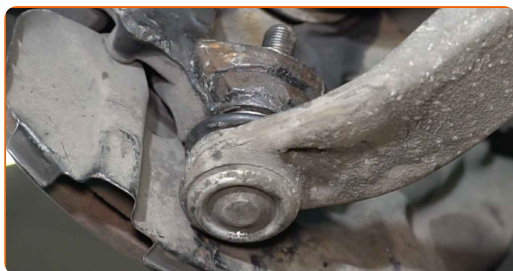


62 Zaskrutkujte upevňovací prvok spájajúci guľový čap k hlave ložiska čapu nápravy.

63 Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

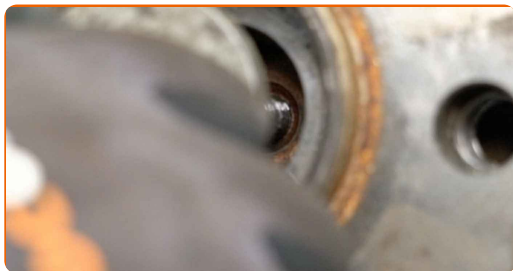


64 Zaskrutkujte upevňovací prvok hnacieho hriadeľa. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.

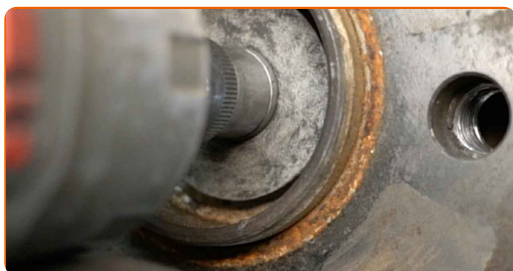


65 Znova zapojte vzperu stabilizátora k tmiču.



66 Zaskrutkujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k tmiču. Použite nástavec č.15. Použite ráčňový kľúč.

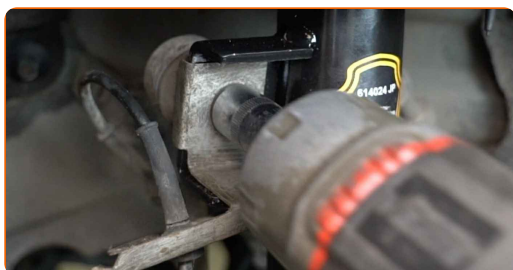

67 Zapojte vodiče ABS snímača.

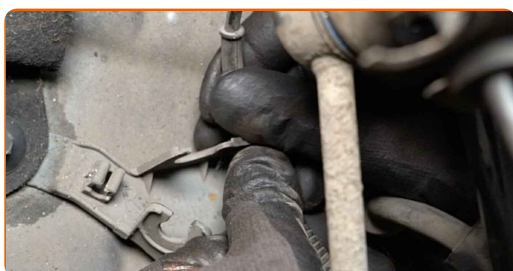


68

Pripojte brzdovú hadičku k tlmiču.




69

Utiahnite spodné upevňovacie prvky tlmiča. Použite nástavec č.15. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

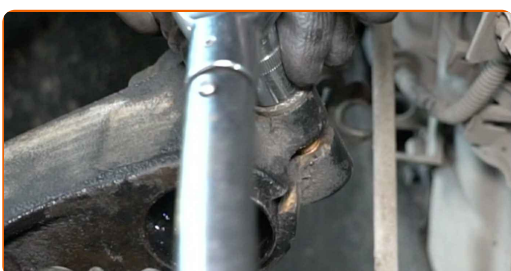


70

Utiahnite upevnenie spájajúce guľový čap k hlave ložiska čapu kola. Použite kombinačný kľúč č.21. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

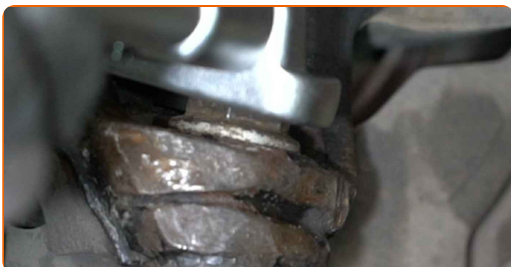


71

Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite nástavec č.15. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 55 Nm.

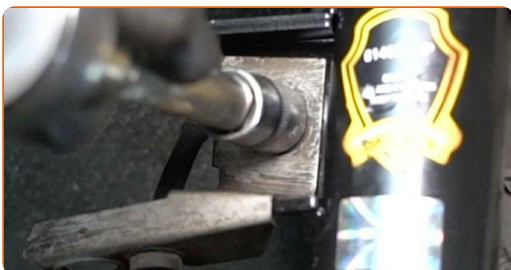


72 Vyčistite montážny otvor disku kola. Použite drôtenú kefu.

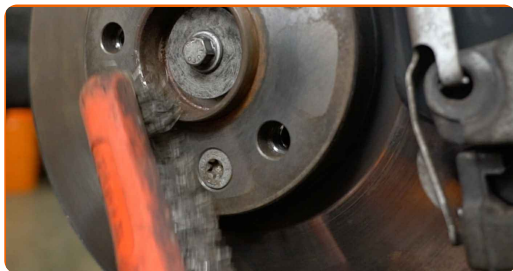


73 Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kola. Použite keramické mazivo.

74 Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.

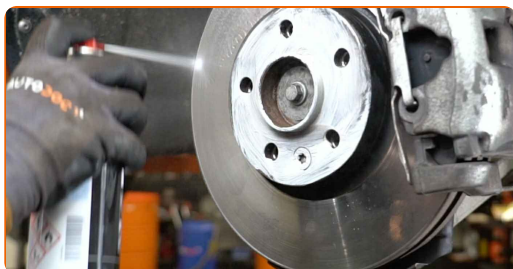

75 Nainštalujte koleso.

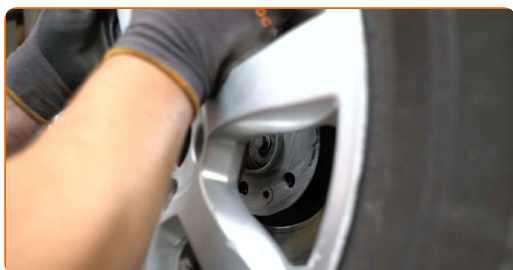


Výmena: jednotka pruženia, tlmič pruženia – Volvo V70 BW. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.


76

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite ráčňový kľúč.

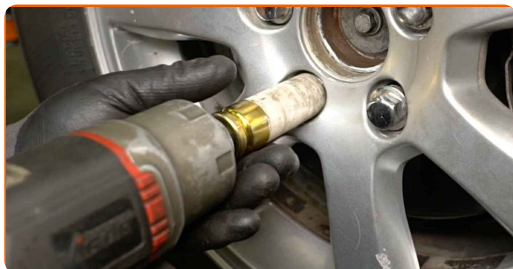


77

Auto dajte na zem.

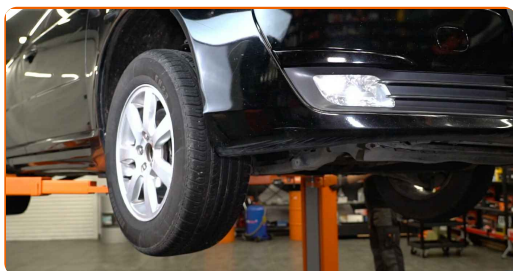

78

Uťahnite upevnenie hnacieho hriadeľa. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 35 Nm.+90°

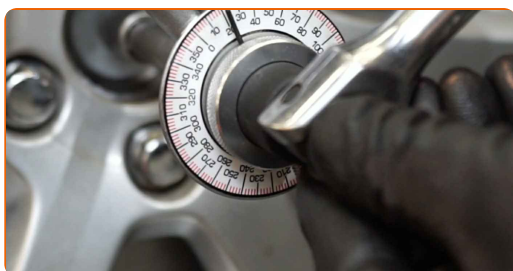

AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Nezapudnite použiť nové upevňovacie prvky.


- 79** Utiahnite skrutky kolies využitím krížového vzoru utiahnutia. Použite rázový nástavec na koleso č. 19. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 140 Nm.



- 80** Odstráňte zdviháky a klíny.




- 81** Utiahnite vrchné upevňovacie prvky tlmiča. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 24 Nm.

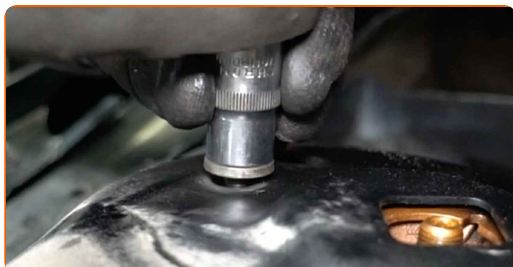

- 82** Nainštalujte a zaistite mriežku na odvádzanie vody.



- 83** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

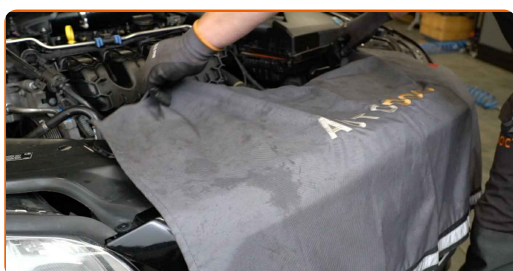

84

Zatvorte kapotu.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE VOLVO

TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE VOLVO V70 BW

TLMIČE PRUŽENIA PRE VOLVO: KÚPIŤ TERAZ

**TLMIČE PRUŽENIA PRE VOLVO V70 BW: NAJLEPŠIE AKCIE
A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.