



Ako vymeniť predné  
brzdrový strmeň na  
**VAUXHALL Astra Mk IV**  
**(G) Kombi (T98)** – návod  
na výmenu

## PODOBНЫЙ ВИДЕО ТУТОРИАЛ



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### ⓘ Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98) 1.8 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98) 2.0 DI, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98) 2.2 16V, VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98) 1.8 16V Dualfuel

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL ZAFIRA B (A05) 1.8 (M75)

VÝMENA: BRZDOVÝCH STRMENOV – VAUXHALL ASTRA MK IV (G) KOMBI (T98). POTREBNÉ NÁSTROJE:

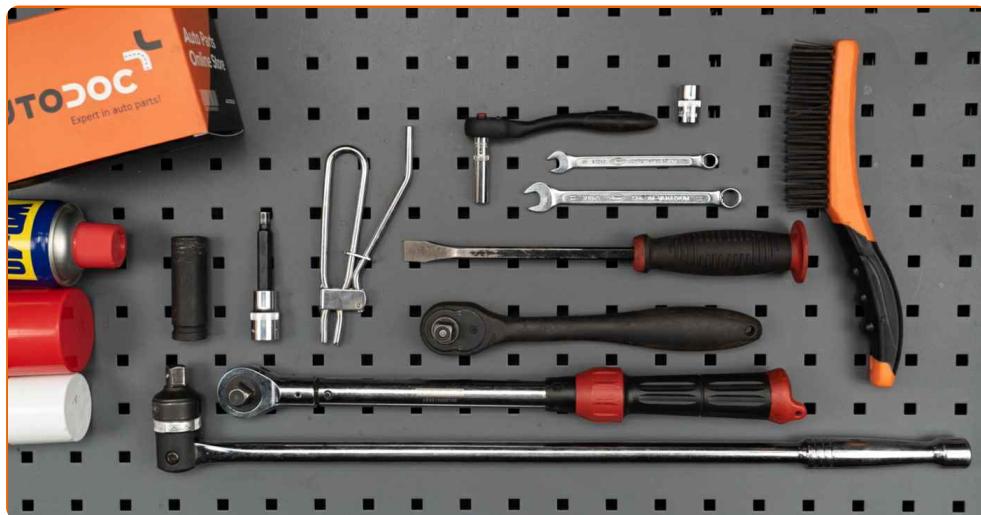

- Drôtená kefa
- Čistič bŕzd
- Medené mazivo
- Kombináčny kľúč č.8
- Kombináčny kľúč č.11
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 11
- HEX nástavec č. H7
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Nádržka na kvapalinu
- Set na odvzdušnenie bŕzd
- Spona brzdovej hadice
- Páčidlo
- Klin pod koleso auta

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: brzdových strmenov – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Proces výmeny je rovnaký pre ľavý a pravý brzdový strmeň na rovnakej náprave.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## **VÝMENA: BRZDOVÝCH STRMENOV – VAUXHALL ASTRA MK IV (G) KOMBI (T98). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:**

1

Otvorte kapotu. Odskrutkujte uzáver nádržky brzdovej kvapaliny.



2

Kolesá auta zaistite pomocou klinov.



3

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



**4**

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

**5**

Odskrutkujte skrutky kolies.




#### AUTODOC odporúča:


- Dôležité! Pri odskrutkovávaní upevňovacích skrutiek držte koleso. VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98)

**6**

Odstráňte koleso.

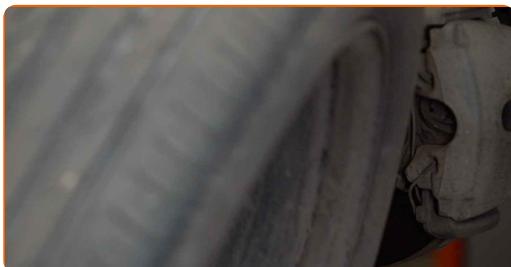**7**

Pod auto dajte nádobu na vypúšťanú brzdovú kvapalinu.

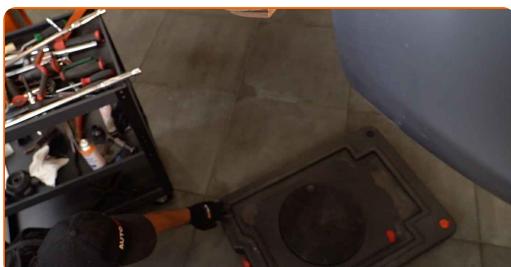

8

Vyčistite miesto, kde sa brzdová hadička spája so strmeňom, a miesto vodiacich závlačiek. Použite drôtenú kefu. Použite čistič bŕzd.




### Výmena: brzdových strmenov – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98). AUTODOC odporúča:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

9

Za použitia kliešťí na sponu brzdovej hadice vypojte sponu brzdovej hadice.

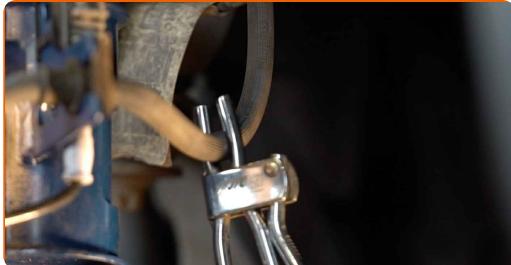


10

Odskrutkujte prvky brzdovej hadičky od brzdového strmeňa. Použite nástavec č.11. Použite ráčňový kľúč.



11

Odstráňte krytky prachového puzdra vodiacich závlačiek brzdového strmeňa. Použite páčidlo.

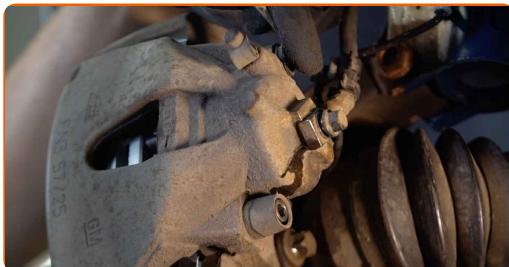

12

Odskrutkujte upevnenie brzdového strmeňa. Použite imbusový klúč č. H7. Použite ráčňový klúč.



13

Rozšírte brzdové platničky. Použite páčidlo.




14

Pružinu brzdového strmeňa posuňte nabok. Použite páčidlo.




15

Odskrutkujte prvky brzdovej hadičky od brzdového strmeňa. Použite nástavec č.11.

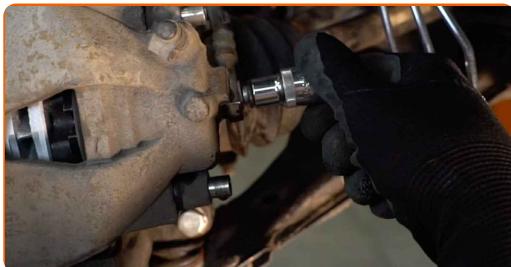

16

Odpojte brzdovú hadičku.

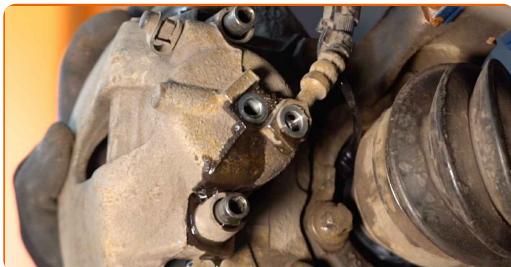

17

Odstráňte brzdový strmeň.




Výmena: brzdových strmenov – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98).

Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Pri výmene brzdového strmeňa sa odporúča skontrolovať možné poškodenie brzdových hadičiek, a ak je to potrebné, vymeniť ich za nové.
- Pri výmene brzdového strmeňa sa odporúča vymeniť kotúče, platničky, skontrolovať stav kotúčov a vymeniť ich, ak je to potrebné.


18

Odstraňte brzdové platničky.

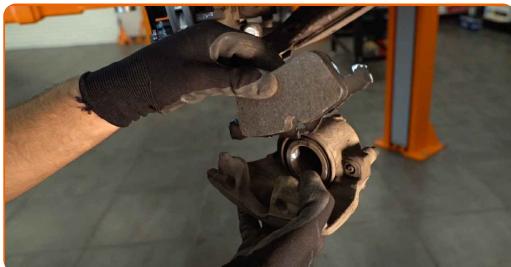

19

Natrite brzdovú hadičku. Použite čistič bŕzd.

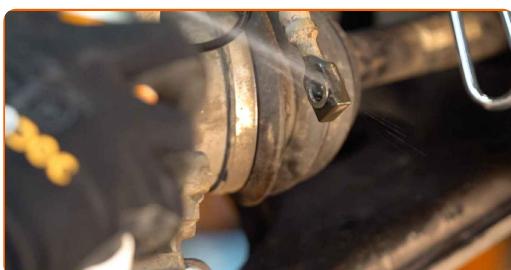

#### AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdových strmenov – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

20

Nainštalujte brzdové platničky.



Výmena: brzdových strmenov – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98).  
Profesionáli odporúčajú:

- Ak chcete použiť staré brzdové platničky, vyčistite ich.

21

Nainštalujte brzdový strmeň a upevnite ho. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite ráčňový kľúč.



22

Nainštalujte a zafixujte brzdovú hadičku do nového strmeňa. Použite nástavec č.11. Použite ráčňový kľúč.



23

Pružinu brzdového strmeňa zaklapnite späť na svoje miesto. Použite páčidlo.



24

Utiahnite upevňovací prvok brzdovej hadičky. Použite kombinačný kľúč č.11. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 40 Nm.



25


Natrite brzdovú hadičku. Použite čistič bŕzd.

## Výmena: brzdových strmenov – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98). Tip od AUTODOC:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

26

Odstráňte držiak brzdovej hadičky.

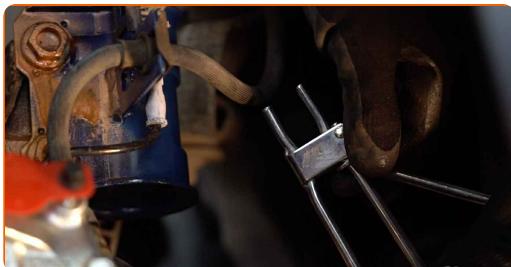


27

Utiahnite upevňovacie prvky brzdového strmeňa. Použite imbusový kľúč č. H7. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 28 Nm.



28

Nainštalujte krytky prachového puzdra vodiacich závlačiek brzdového strmeňa.

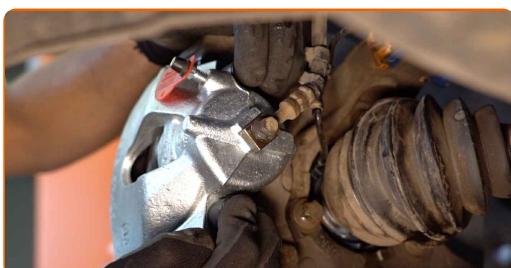

29

Odpojte skrutku prvku na odvzdušnenie bŕzd. Použite kombinačný kľúč č.8.



**30**

Zapojte set na odvzdušnenie bŕzd do skrutky prvku na odvzdušnenie bŕzd.

**31**


Vypustite systém brzdového strmeňa. Bez naštartovania motora stlačte brzdový pedál niekol'kokrát, až kým nebude cítiť značný odpor.

**32**

Utiahnite skrutku prvku na odvzdušnenie bŕzd. Použite kombinačný kľúč č.8.

**33**

Odpojte set na odvzdušnenie bŕzd.

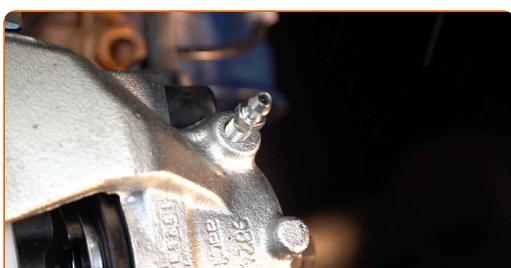**34**

Utiahnite odvzdušňovaciu skrutku brzdového strmeňa. Použite nástavec č.8. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 11 Nm.



35

Vyčistite špinu zo skrutky brzdovej hadice. Použite čistič bŕzd.



#### AUTODOC odporúča:

- Výmena: brzdových strmenov – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

36

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



37

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič bŕzd.



Výmena: brzdových strmenov – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98). Tip:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

38

Nainštalujte koleso.



Výmena: brzdrových strmenov – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98).

AUTODOC odporúča:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovávaní upevňovacích skrutiek.


39

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



40

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

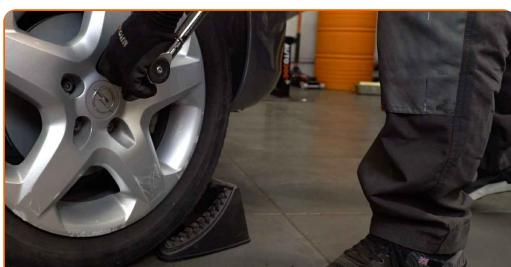

41

Odstráňte zdviháky a kliny.



## AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Výmena: brzdových strmenov – VAUXHALL Astra Mk IV (G) Kombi (T98). Skontrolujte hladinu brzdovej kvapaliny v nádržke a v prípade potreby ju doplňte.

42

Utiahnite uzáver nádržky brzdovej kvapaliny. Zavorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**BRZDOVÝ STRMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER**

### ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.