



Ako vymeniť ozubený  
klinového na **VAUXHALL**  
**Astra Mk V (H) Sport**  
**Hatch (A04)** – návod na  
výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04) 1.3 CDTi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA –  
VAUXHALL ASTRA MK V (H) SPORT HATCH (A04).  
ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.15
- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Momentový kľúč
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

**Kúpiť nástroje**

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – VAUXHALL ASTRA MK V (H) SPORT HATCH (A04). POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


**1** Otvorte kapotu.

**2** Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

**3** Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

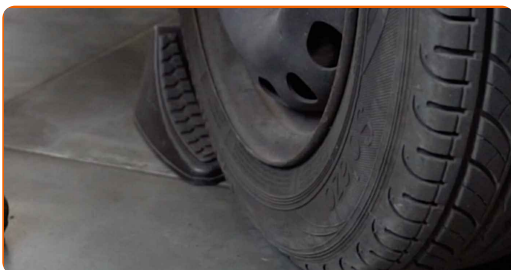

**4** Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

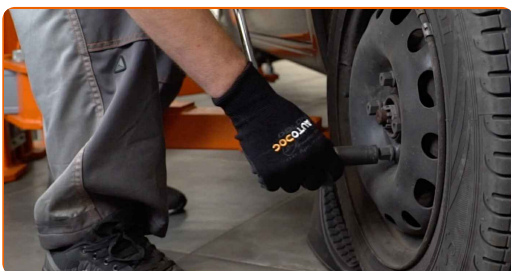

**5** Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.

6

Odskrutkujte skrutky kolies.



### AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04)


7

Odstráňte koleso.



8

Odskrutkujte a odstráňte upevňovacie prvky krytu oblúku kolesa. Použite hviezdicový Torx T20.

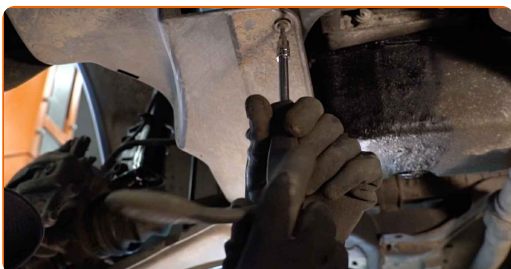

9

Odstráňte kryt oblúku kolesa.




10

Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.15.



11

Odstráňte ozubený klinový remeň.

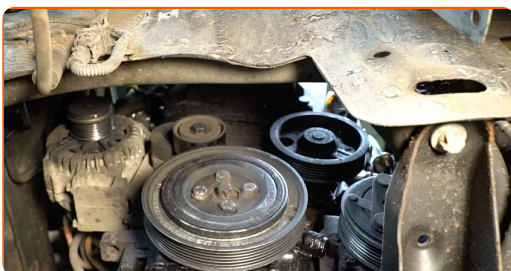


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04). AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.


12

Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy.

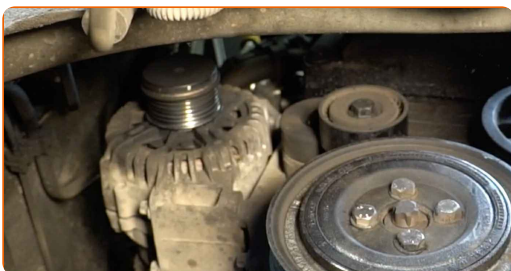

13

Nainštalujte ozubený klinový remeň.

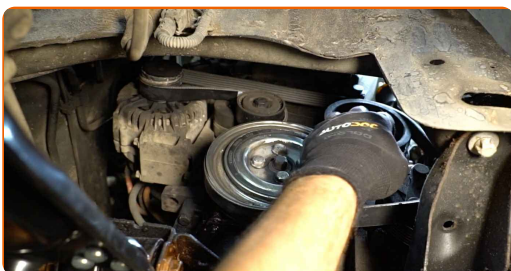


Výmena: ozubeného klinového remeňa – VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04). Tip:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.


14

Do strany vytlačte napínaciu remenicu ozubeného klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.15.

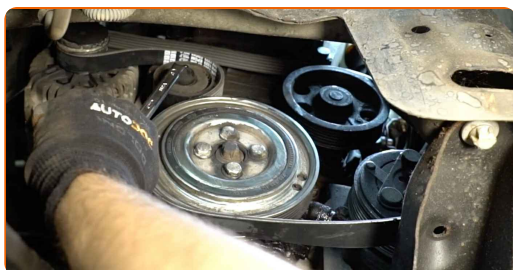


15

Nasadte ozubený klinový remeň na napínaciu remenicu.

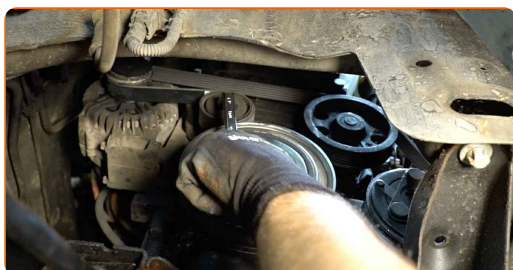


16

Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite kombinačný kľúč č.15.

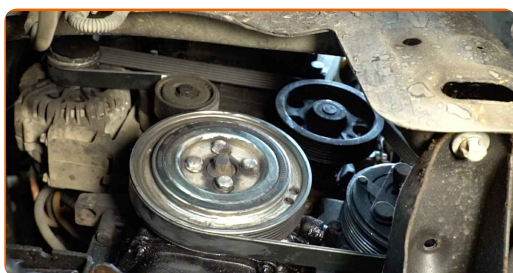

17

Nainštalujte kryt oblúku kolesa do svojej montážnej pozície.

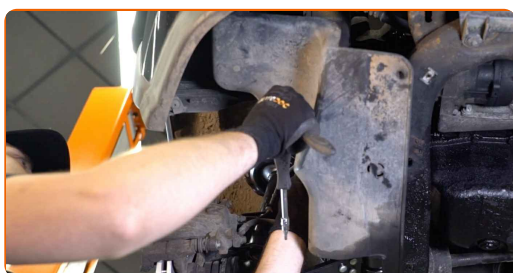

18

Nainštalujte a utiahnite upevňovacie prvky krytu oblúku kolesa. Použite hviezdicový Torx T20.



19

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



20

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.



### AUTODOC odporúča:

- Výmena: ozubeného klinového remeňa – VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.



21

Nainštalujte koleso.




Výmena: ozubeneho klinového remeňa – VAUXHALL Astra Mk V (H) Sport Hatch (A04). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.


22

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

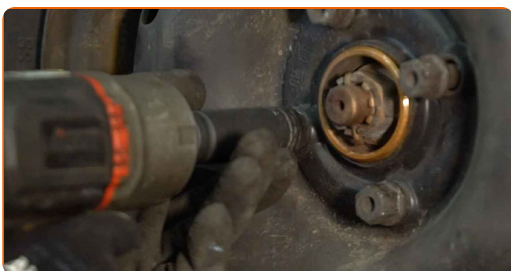

23

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

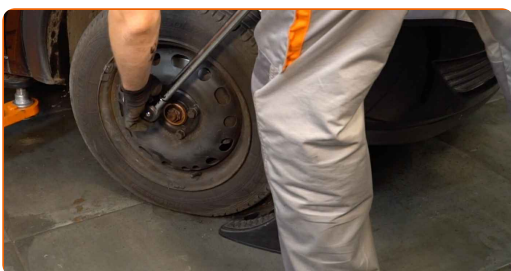

24

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

25

Vypnite motor.

26 Odstráňte ochranný kryt blatníka.

27 Zatvorte kapotu.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER**

## **(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.