



Ako vymeniť prídavné
brzdové svetlo na
VAUXHALL Combo Tour
Mk2 (C) (F25) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.4, VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.6 CNG, VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.6, VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.3 CDTI 16V, VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.7 DI 16V, VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL COMBO TOUR Mk II (C) (F25) 1.7 CDTI 16V

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

VÝMENA: PRÍDAVNÉ BRZDOVÉ SVETLO – VAUXHALL COMBO TOUR MK2 (C) (F25). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:



- Sprej na elektroniku
- Nástavec 8 mm
- Nástavec 10 mm
- Račňový kľúč
- Maskovacia páska
- Plastový nástroj na odstránenie čalúnenia
- Plochý skrutkovač
- Nástroj na odstránenie spôn
- Prevodový zdvihák
- Široký drevený blok

Kúpiť nástroje

Výmena: prídavné brzdoé svetlo – VAUXHALL Combo Tour Mk2 (C) (F25).
AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapal'ovaní.

VÝMENA: PRÍDAVNÉ BRZDOVÉ SVETLO – VAUXHALL COMBO TOUR MK2 (C) (F25). POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1

Zabezpečte tretie brzdoé svetlo. Použite maskovaciu pásku.




2

Otvorte zadné dvere.



3

Odskrutkujte upevňovací prvok tretieho brzdoého svetla. Použite nástavec 8 mm. Použite ráčňový kľúč.

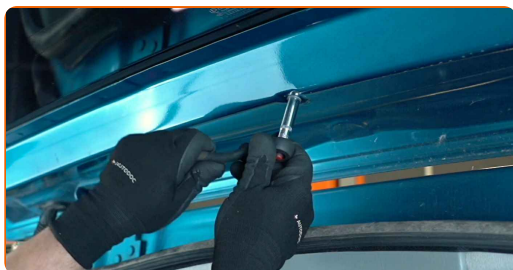

4 Otvorte zadné dvere.

5 Odstráňte maskovaciu pásku.



6 Odstráňte tretie brzdomé svetlo. Použite plastový nástroj na odstránenie čalúnenia.



7 Odpojte konektor od tretieho brzdomého svetla.



Výmena: prídavné brzdomé svetlo – VAUXHALL Combo Tour Mk2 (C) (F25).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- V prípade potreby uvoľníte konektor pomocou skrutkovača s drážkou.

8

Natrite konektor tretieho brzдового svetla. Použite sprej na elektroniku.



9

Nainštalujte žiarovku do nového brzдового svetla.



10

Pripojte konektor k novému tretiemu brzďovému svetlu.



11

Nainštalujte nové tretie brzďové svetlo.




12

Zabezpečte tretie brzďové svetlo. Použite maskovaciu pásku.



13 Otvorte zadné dvere.

14 Naskrutkujte upevňovací prvok tretieho brzdového svetla. Použite nástavec 8 mm. Použite ráčňový kľúč.

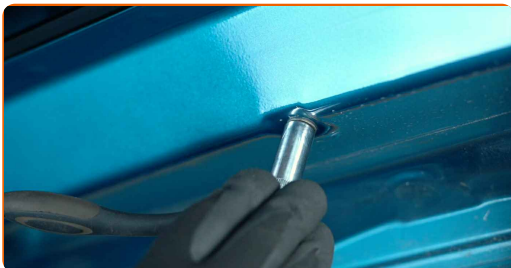

15 Otvorte zadné dvere.

16 Odstráňte maskovaciu pásku.

17 Skontrolujte, či nový komponent funguje.




VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOH NAKUPOVANÍ

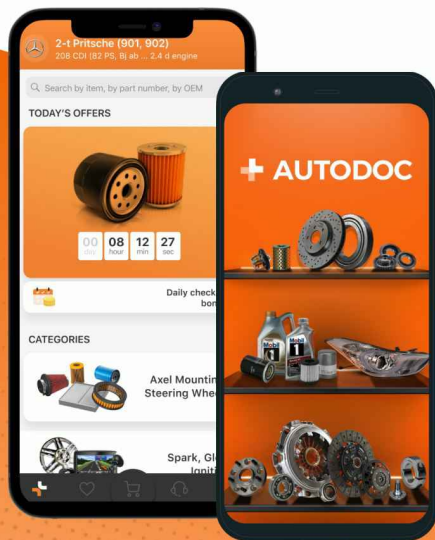

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PRÍDAVNÉ BRZDOVÉ SVETLO: ŠIROKÝ VÝBER

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.