



Ako vymeniť predné  
puzdro stabilizátora na  
**VAUXHALL Corsa Mk I  
(B) Hatchback (S93)** –  
návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.2 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i S, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.4 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.6 i 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.6 GSI 16V, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.5 D, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.5 TD, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.7 D, VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93) 1.2 i 16V

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68)

VÝMENA: PUZDRO STABILIZÁTORA – VAUXHALL  
CORSA MK I (B) HATCHBACK (S93). POTREBNÉ  
NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Nástavec č. 13
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Hydraulický prevodový zdvihák

**Kúpiť nástroje**

Výmena: puzdro stabilizátora – VAUXHALL Corsa Mk I (B) Hatchback (S93).  
AUTODOC odporúča:

- Vložky oboch stabilizátorov sa musia vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavú a pravú vložku stabilizátora.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: PUZDRO STABILIZÁTORA – VAUXHALL CORSA MK I (B) HATCHBACK (S93). POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1

Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.



2

Vyčistite upevňovacie prvky držiakov vložky stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

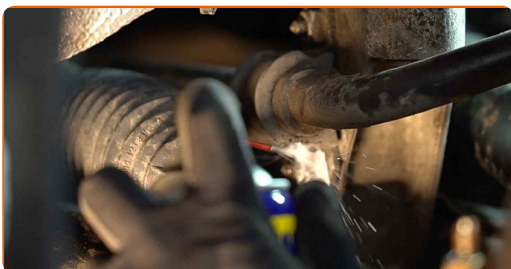

**3** Odskrutkujte upevňovacie prvky držiakov vložky stabilizátora. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.



**4** Odstráňte držiaky vložky stabilizátora.




**6** Odstráňte vložky stabilizátora.



**7** Vyčistite montážne pozície vložiek stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

**8** Nainštalujte nové vložky stabilizátora.

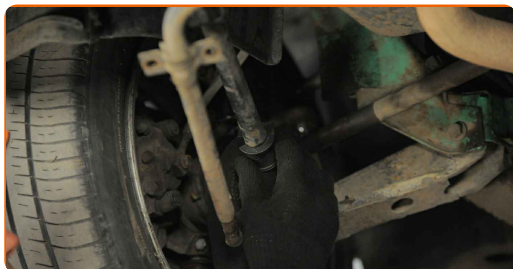

9

Nainštalujte držiaky vložky stabilizátora.



10

Zaskrutkujte upevňovacie prvky držiakov vložky stabilizátora. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 20 Nm.



11

Natrite upevňovacie prvky držiakov vložky stabilizátora. Použite medené mazivo.

12

Dajte auto na zem.

**VÝBORNE!** 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI  
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**PUZDRO STABILIZÁTORA: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.