



Ako vymeniť predné
pružina podvozku na
**VAUXHALL Corsa Mk II
(C) Hatchback (X01)** –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.0 12V, VAUXHALL Corsa Mk II (C)
Hatchback (X01) 1.2 16V

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – VAUXHALL CORSA MK II (C) HATCHBACK (X01). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Kombinačný kľúč č.18
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 18
- Nástavec č. 19
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Rozperný nástavec na demontáž tlmičov DD №8
- Vratidlo
- Páčidlo
- Hydraulický pružinový kompresor
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje

Výmena: pružin podvozku – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Obe vinuté pružiny predného odpruženia sa musia vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vinutú pružinu predného odpruženia.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1 Otvorte kapotu.


2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odstráňte kryt ložiska vzpery tmiča. Použite plochý skrutkovač.



4 Natrite tyč vzpery tmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

5 Uvoľnite vrchný upevňovací prvok ložiska vzpery tmiča. Použite rozperný nástavec na demontáž tmičov DDN®8. Použite nástavec č.18. Použite ráčňový kľúč.

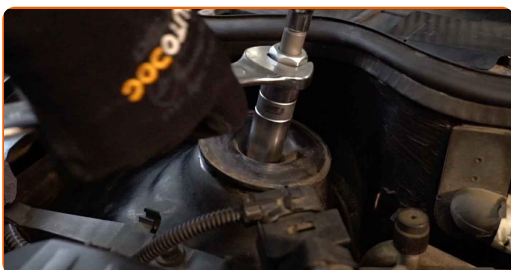

6 Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.



7 Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.



8 Zdvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

9 Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01)

10 Odstráňte koleso.



11 Vyčistíte upevňovacie prvky vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.



12 Odskrutkujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.18 Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.



13 Odstráňte stabilizačnú tyč.



Výmena: pružin podvozku – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).
AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte stav puzdier stabilizátora. Ak je to potrebné, vymeňte ich.

14

Vyčistite upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kola. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




15

Odpojte upevnenie ABS snímača a jeho kábla zo vzpery tlmiča.



16


Odskrutkujte spodný upevňovací prvok spájajúci vzperu tlmiča a hlavu ložiska čapu kola. Použite kombinačný kľúč č.18 Použite nástavec č.18. Použite vratidlo.

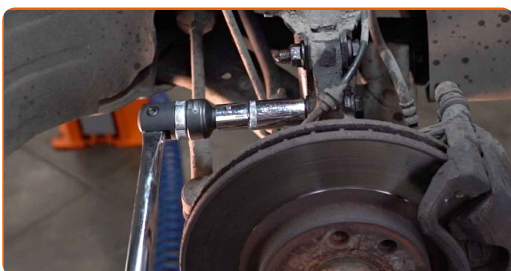


17 Odstráňte upevňovaciú skrutku.




18 Podprite kĺb riadenia. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

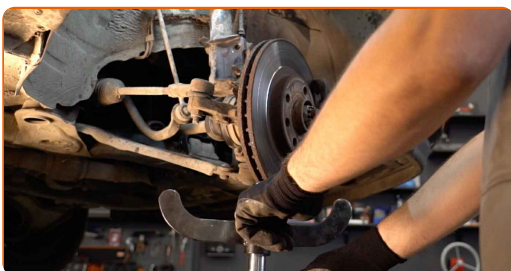


19 Odstráňte upevňovaciú skrutku.

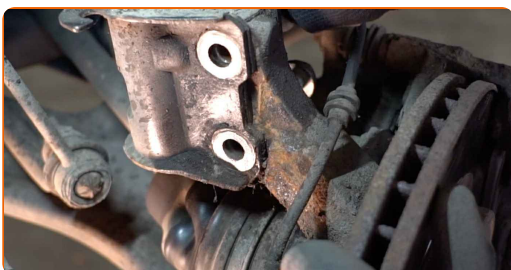

20 Odpojte kĺb riadenia od vzpery tlmiča. Použite páčidlo.

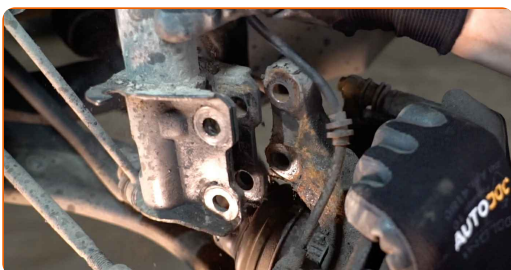

21 Odskrutkujte upevňovacie prvky na vrchnej strane uloženia vzpery tlmiča.

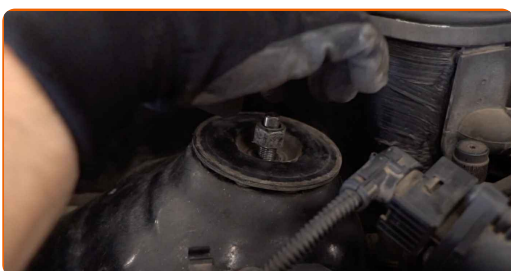


AUTODOC odporúča:

- VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) – Pre vyhnutie sa zraneniu držte vzperu zavesenia kolies pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek.


22

Odstráňte vzperu zavesenia kolies.

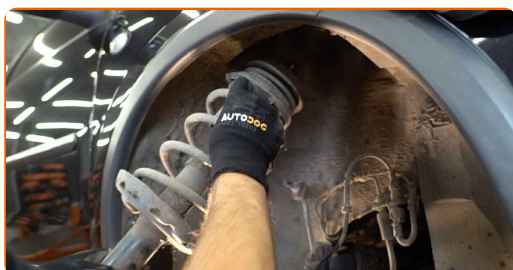

23

Nastavte vzperu tlmiča na zariadenie pre stlačenie pružiny.

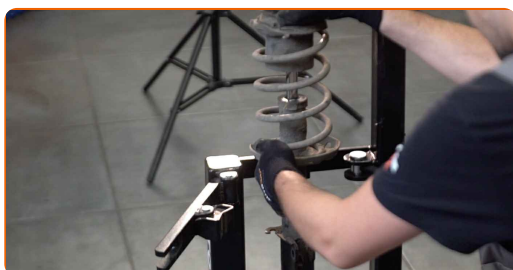


**Výmena: pružin podvozku – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).
Profesionáli odporúčajú:**

- Majte na pamäti, že pri použití zariadenia na stlačenie pružiny musia byť pružiny bezpečne uložené a stlačené na protilahlých stranách.
- Zaisťte správnu polohu pružiny prstenci.
- Uistite sa, že vinuté pružiny sú pevne spojené s ich uloženiami.


24

Stlačte pružinu.

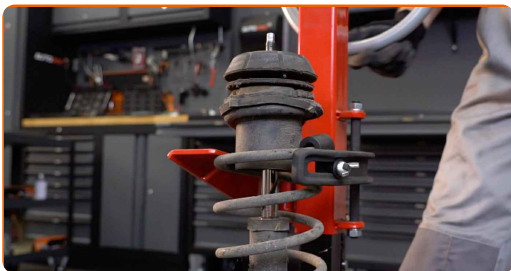

25

Odstráňte skrutku piestnice vzpery. Použite nástavec č.19. Použite rozperný nástavec na demontáž tlmičov DDN[®]8. Použite ráčňový kľúč.

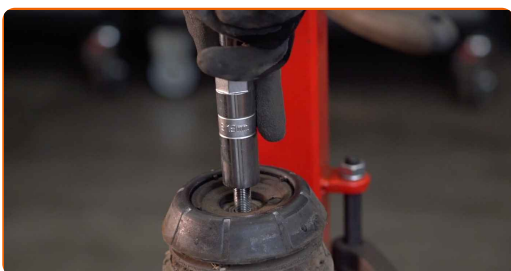

26


Odstráňte uloženie tlmiča, návlek a tlmiaci doraz.



AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružín podvozku – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).
Pozorne skontrolujte uloženie tlmiča, manžetu a doraz tlmiča. Podľa potreby ich vymeňte.

27 Uvoľnite vinutú pružinu.

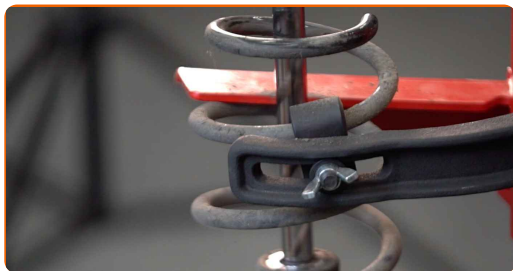


28 Odstráňte pružinu.



29 Nainštalujte pružinu na tlmič.



30 Stlačte pružinu.

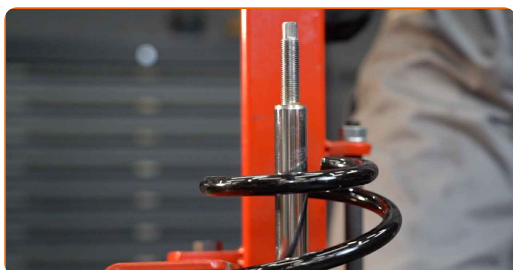

31 Nainštalujte ložisko, puzdro a doraz na tlmič.



32

Upevnite maticu piestu vzpery tmiča. Použite nástavec č.19. Použite rozperný nástavec na demontáž tmičov DDN[®]8. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 55 Nm.



Výmena: pružín podvozku – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). Tip od AUTODOC:

- Uistite sa a skontrolujte, že pružina je inštalovaná správne. Zabráňte jej vychýleniu.


33

Uvoľnite pružinu.




34


Odstráňte zostavenú vzperu tmiča.

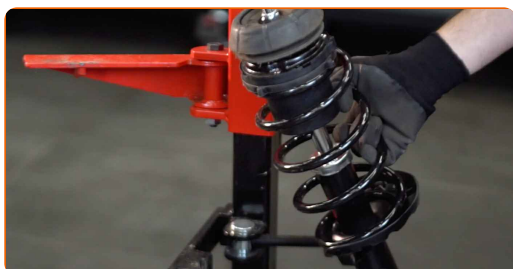

35 Nainštalujte vzperu tlmiča do oblúka kola.

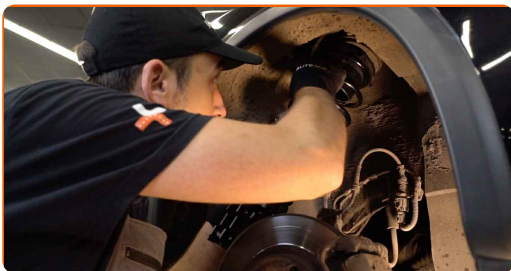


36 Zaskrutkujte vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča. Neuťahujte ho.

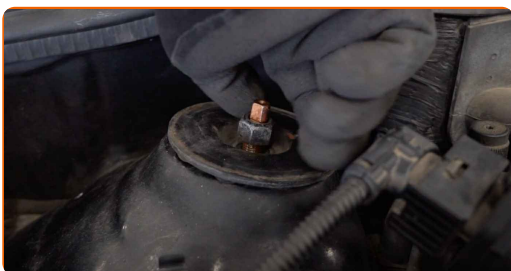


AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte vzperu zavesenia kolies. VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01)

37 Natrite montážny prvok vzpery tlmiča na hlave ložiska čapu kola. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

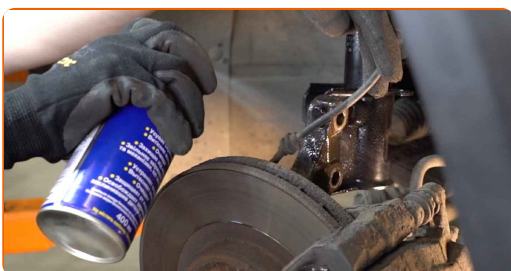

38 Upevnite vzpery tlmiča k tiahlu riadenia.

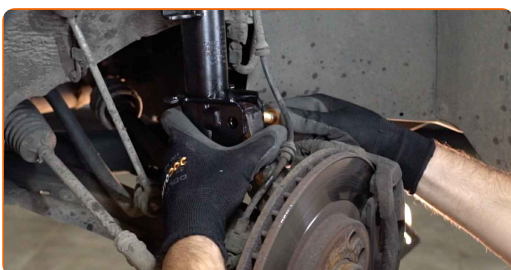


39 Nainštalujte upevňovacie skrutky.



40 Zaskrutkujte upevňovací prvok, ktorý spája tlmáč k hlave ložiska čapu. Použite kombinačný kľúč č.18 Použite nástavec č.18.



41 Odstráňte podperu zo spodnej strany čapu nápravy.

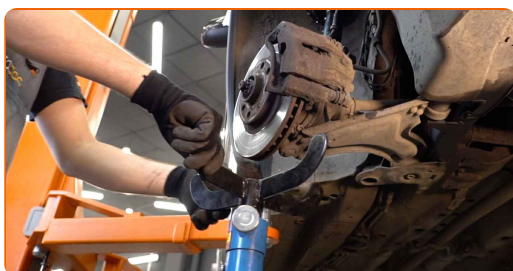


AUTODOC odporúča:

- VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) – Zdvihák na auto nedávajte dolu príliš prudko, aby sa nepoškodili súčasti a mechanizmy auta.

42 Pripojte upevňovací prvok ABS snímača a jeho kábla k vzpere tlmča.



43 Nainštalujte priečne stabilizačné rameno.

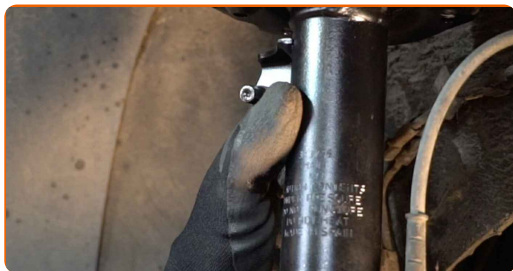

44 Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.18 Použite nástavec č.8. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 60 Nm.



45 Utiahnite spodné upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča k hlave ložiska čapu. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 80 Nm.+60°



AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky.


46

Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.



47

Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.

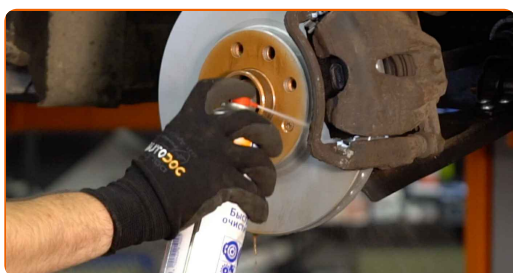

AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružín podvozku – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). Po aplikovaní spreja niekoľko minút počkajte.

48


Nainštalujte koleso.



AUTODOC odporúča:


- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01)

49 Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

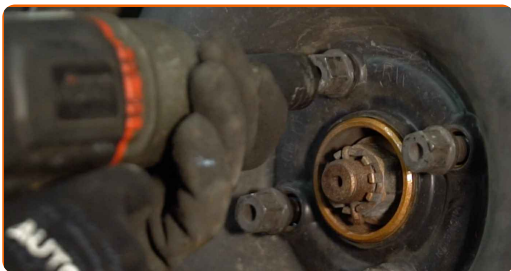


50 Dajte auto na zem.


51 Utiahnite vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča. Použite kombinačný kľúč č.18. Použite nástavec č.18. Použite rozperný nástavec na demontáž tlmičov DDN[®]8. Použite ráčňový kľúč. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 55 Nm.

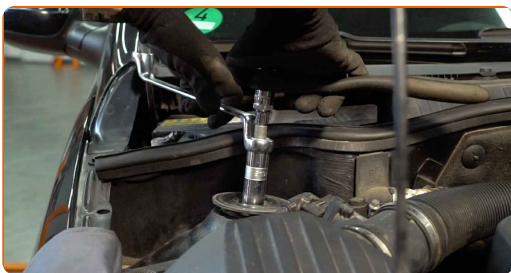


52 Natrite upevnenia ložiska vzpery tlmiča. Použite medené mazivo.

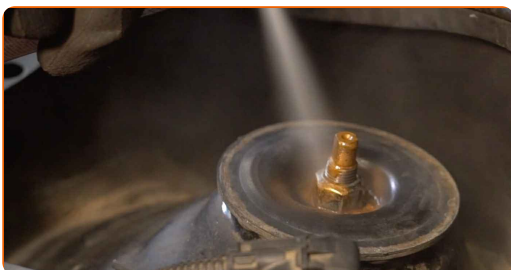

53 Nainštalujte kryt ložiska vzpery tlmiča.

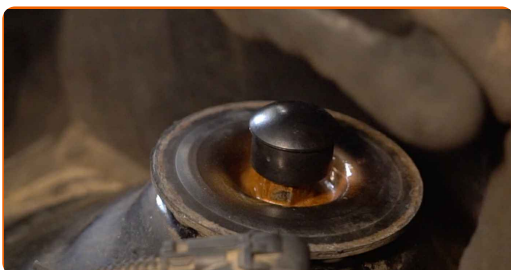


- 54** Uťahnite skrutky kolies využitím križového vzoru utiahnutia. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

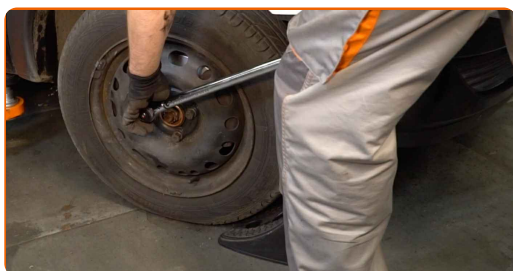

- 55** Odstráňte ochranný kryt blatníka.

- 56** Zatvorte kapotu.

- 57** Odstráňte zdviháky a klíny.

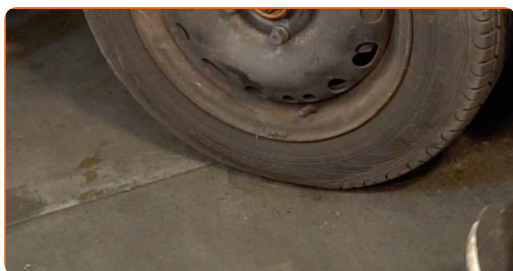

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PRUŽINA PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.