



Ako vymeniť zadné
pružina podvozku na
VAUXHALL Corsa Mk II
(C) Hatchback (X01) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.0 12V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.2 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.8 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.7 DI 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.7 DTI 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.4 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.7 CDTI 16V, VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01) 1.3 CDTI 16V

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Corsa C Hatchback (X01) 1.3 CDTI (F08, F68)

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – VAUXHALL CORSA MK II (C) HATCHBACK (X01). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Nástavec č. E14
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Momentový kľúč
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje


Výmena: pružin podvozku – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Obe vinuté pružiny zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vinutú pružinu zadného odpruženia.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – VAUXHALL CORSA MK II (C) HATCHBACK (X01). POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

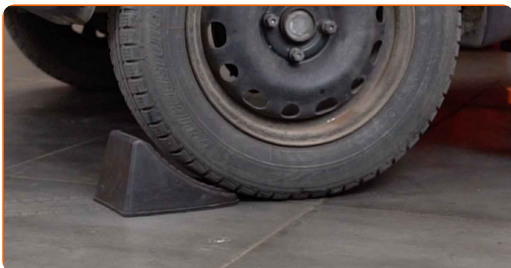

2


Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

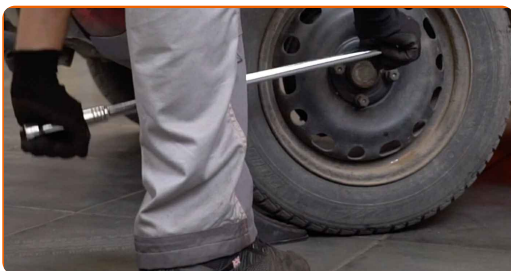

3

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistíte vozidlo na podperách.

4 Odskrutkujte skrutky kolies.

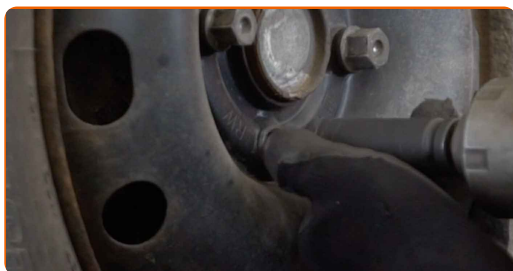


AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01)


5 Odstráňte koleso.



6 Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

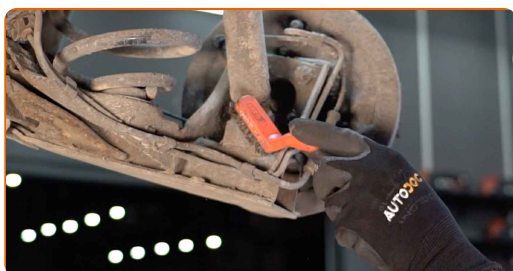

7 Podoprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

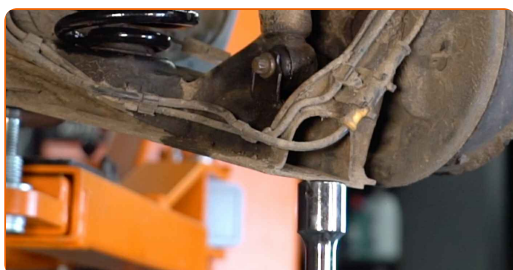


8

Odskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.E14.



9

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

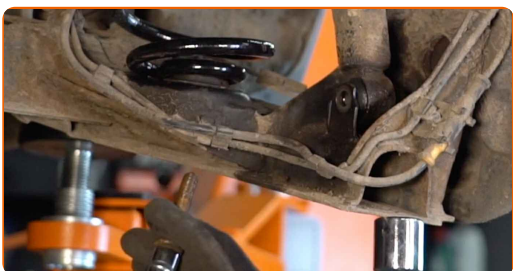


10

Odpojte spodnú časť tlmiča.



11

Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

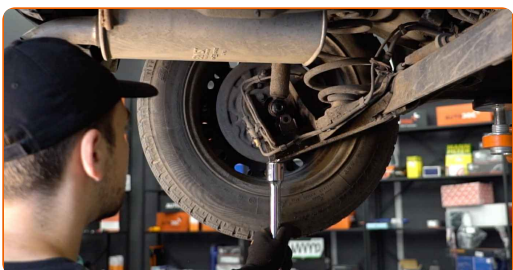

AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružín podvozku – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).
Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

12 Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

13 Odskrutkujte spodné upevnenie tlmíča. Použite nástavec č.E14.

14 Odstráňte upevňovaciu skrutku.


15 Odpojte spodnú časť tlmíča.

16 Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.


AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružín podvozku – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).
Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

17 Vyberte pružinu.

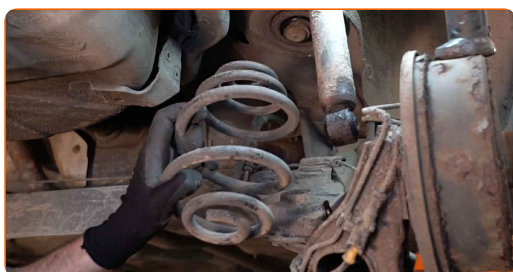


18 Vyčistite montážne miesta vinutej pružiny. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

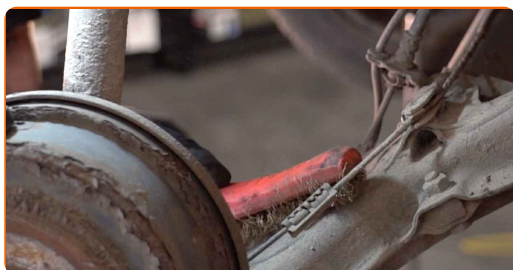


19

Vinutú pružinu nainštalujte spolu s gumovými ložiskami do montážnych miest.

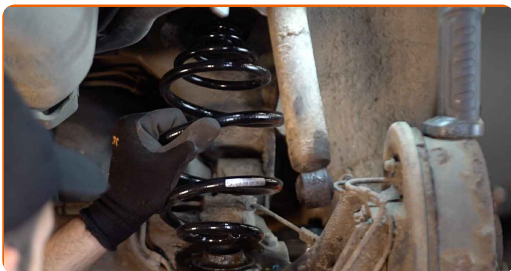

20

Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

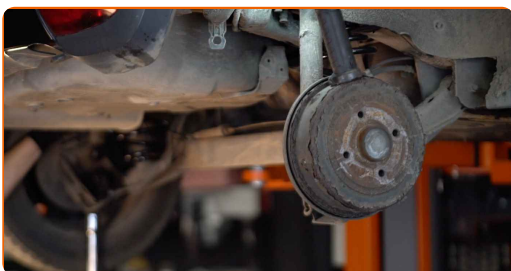

21

Pripojte spodnú časť tlmiča.

22


Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

23

Zaskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.E14.

24

Utiahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.E14. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

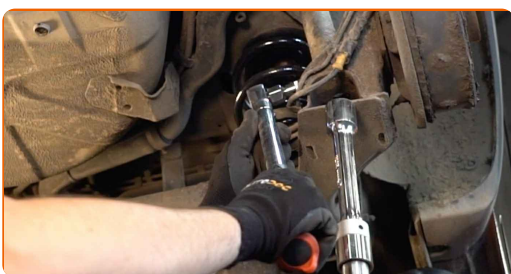

25

Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružín podvozku – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01).
Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.


26

Podoprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

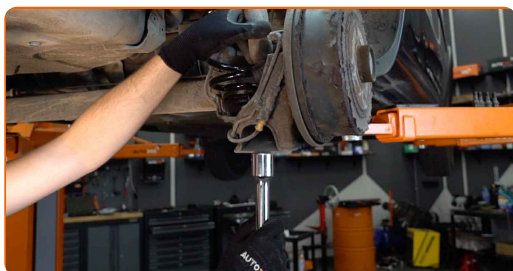


27

Vyčistite montážne miesta tmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

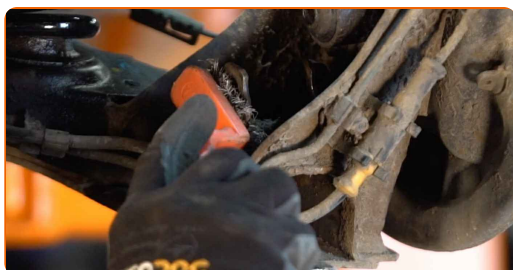


28

Zdvihnite hydraulický prevodový zdvihák o 10-15 cm. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

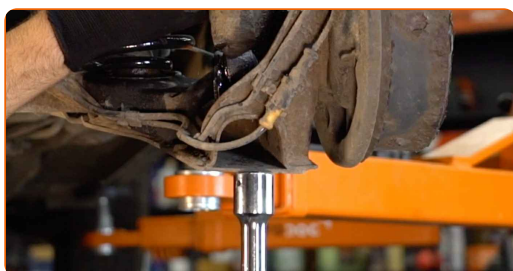


29


Pripojte spodnú časť tmiča.

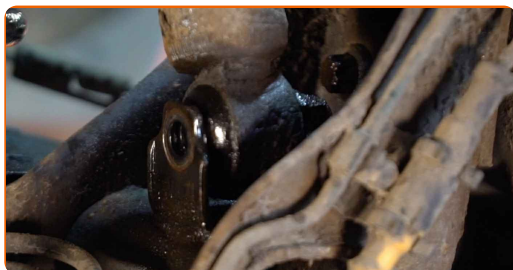


30 Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

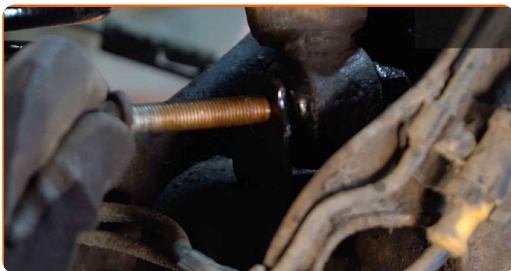


31 Zaskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.E14.

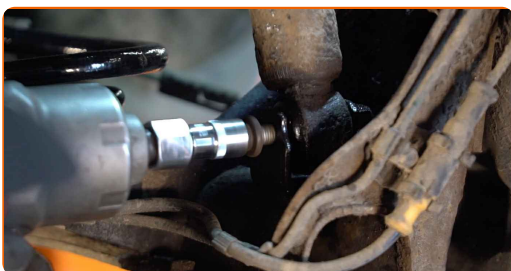

32 Zdvihnite hydraulický prevodový zdvihák o 10-15 cm.

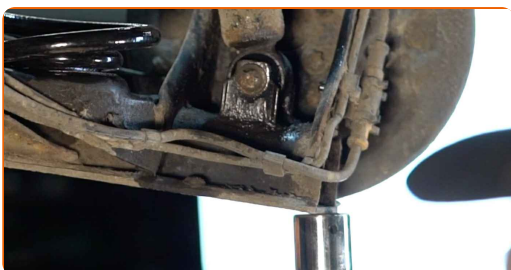

33 Uťahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.E14. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

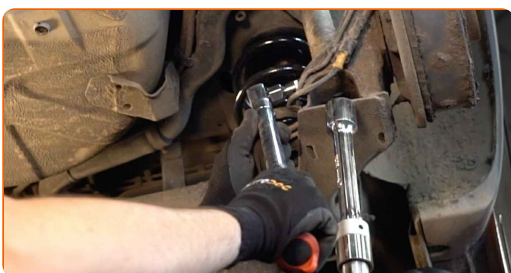

34 Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružin podvozku – VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01). Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.


35

Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

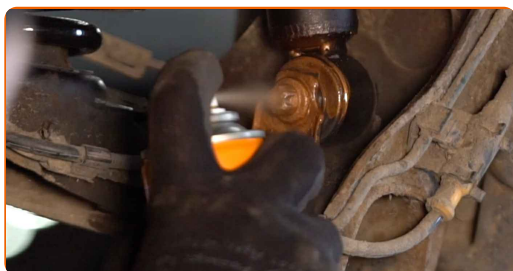


36

Vyčistite montážny otvor disku kola. Použite drôtenú kefu. Natrite kontaktný povrch. Použite medené mazivo.

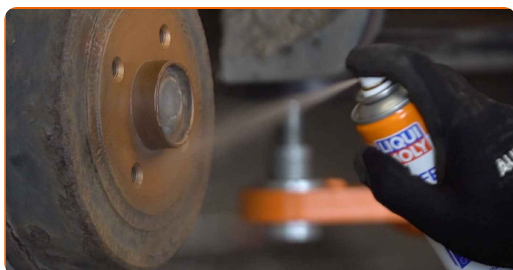

37

Nainštalujte koleso.

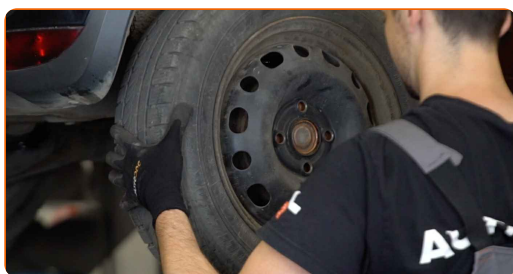


AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek na auto. VAUXHALL Corsa Mk II (C) Hatchback (X01)

38

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

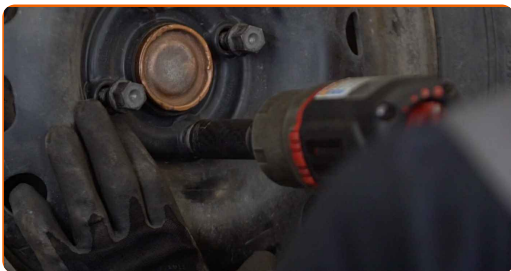


39

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.



40

Odstráňte zdviháky a klíny.

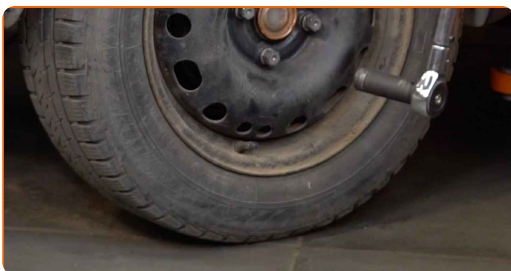

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PRUŽINA PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBER

i **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.