



Ako vymeniť zadné  
tlmiče pruženia na  
**VAUXHALL Corsa Mk III**  
**(D) Hatchback (S07)** –  
návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

### Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.0, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.2, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.4, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.7 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.0 i 12V, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.2 i 16V

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – VAUXHALL CORSA  
MK III (D) HATCHBACK (S07). ZOZNAM POTREBNÝCH  
NÁSTROJOV:

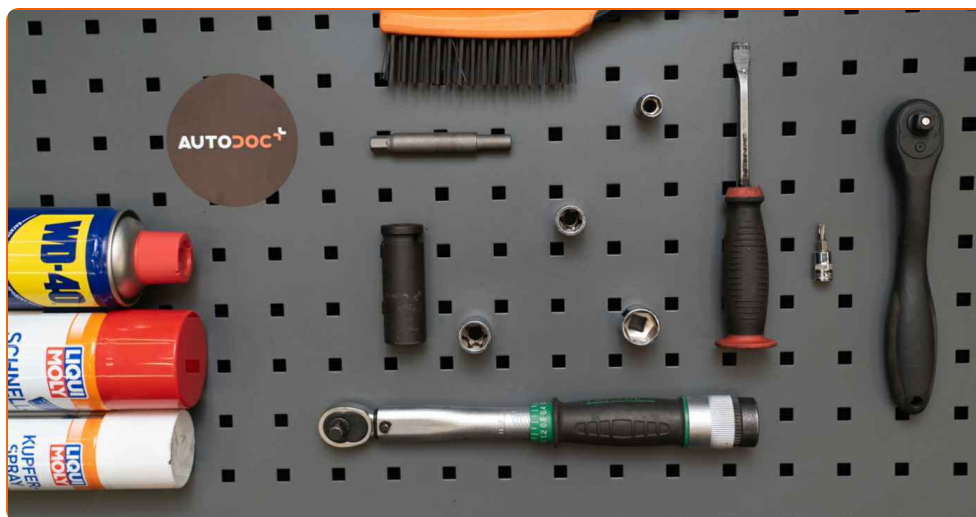

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Nástavec č. 10
- Nástavec č. E16
- Nástavec č. E18
- Nástavec č. 18
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Rozperný nástavec na demontáž tlmičov č. DD6
- Vratidlo
- Zverák
- Páčidlo
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

**Kúpiť nástroje**


Výmena: tlmičov pruženia – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).  
AUTODOC odporúča:

- Oba tlmiče zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je totožný pre ľavý a pravý tlmič zadného odpruženia.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

## VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – VAUXHALL CORSA MK III (D) HATCHBACK (S07). POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.

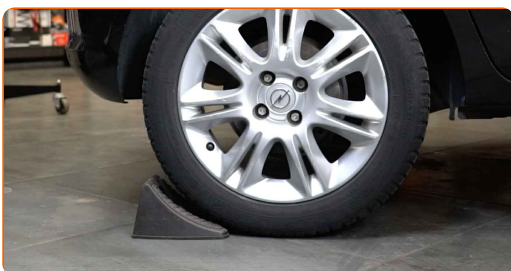

2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

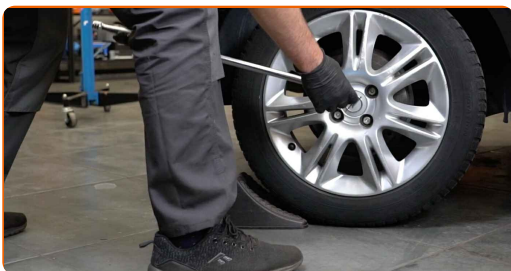

3

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách

4

Odskrutkujte skrutky kolies.




Výmena: tlmičov pruženia – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).  
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Aby ste sa vyhli zraneniu, pri odskrutkovaní skrutiek držte koleso.

5

Odstráňte koleso.

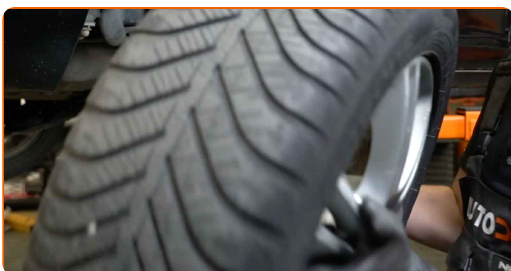


6


Odpojte vodiče snímača ABS.

7


Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

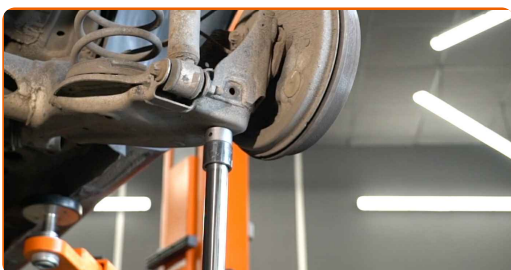


- 8** Odskrutkujte a odstráňte upevňovacie prvky krytu oblúku kolesa. Použite nástavec č.10. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.

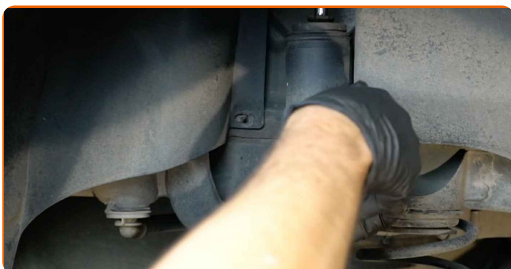

- 9** Odstráňte kryt oblúku kolesa.

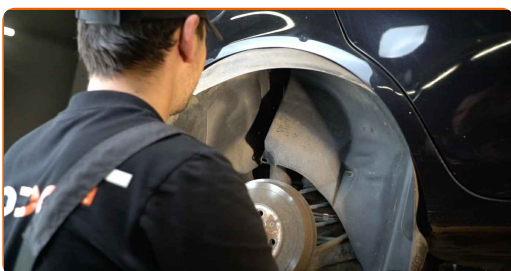

- 10** Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

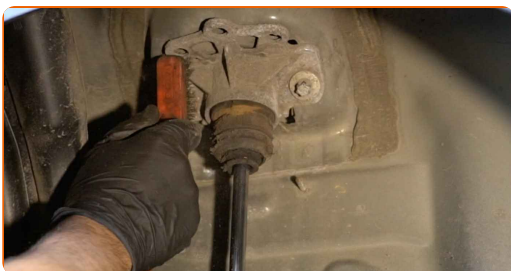

- 11** Odskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.E18. Použite vratidlo.




12

Odskrutkujte vrchné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.E16. Použite ráčňový kľúč.



13

Odstráňte upevňovacie skrutky.

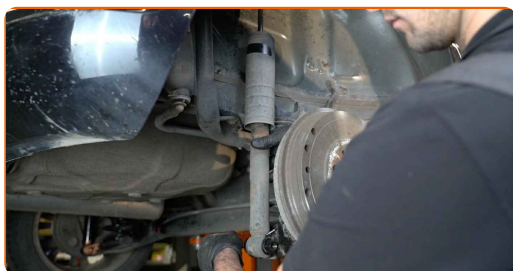


### AUTODOC odporúča:

- VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) – Pre vyhnutie sa zraneniu držte tlmič pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek.

14

Odstráňte tlmič.

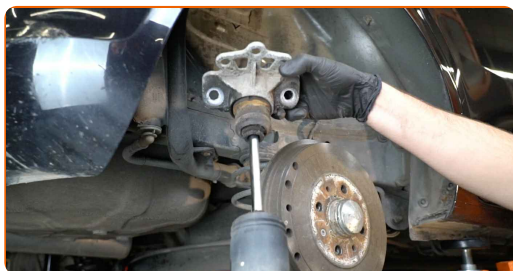


15

Zovrite tlmič vo zveráku.


16

Vyberte ochranný uzáver ložiska tlmiča. Použite páčidlo.


**17** Vyčistite upevňovací prvok tyčky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

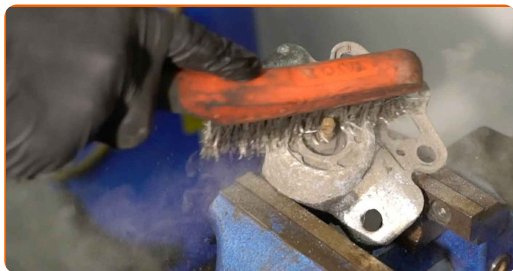

**18** Odstráňte upevnenie tyče piestu tlmiča. Použite nástavec č.18. Použite rozperný nástavec na demontáž tlmičov DDN#6 Použite ráčňový kľúč.

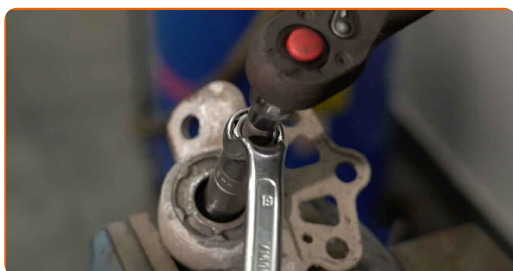

**19** Odstráňte uloženie tlmiča, návlek a tlmiaci doraz.

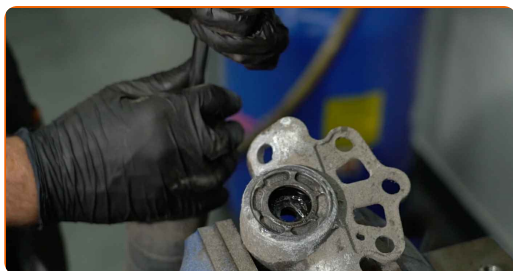


**Výmena: tlmičov pruženia – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Tip od AUTODOC:**

- Dôkladne skontrolujte uloženie tlmiča, prachový návlek a doraz. Ak je to potrebné, vymeňte ich.
- Pred inštaláciou ručne stlačte nový tlmič aspoň 3-5 krát.



**20** Nainštalujte uloženie, návlek a tlmiaci doraz na nový tlmič.

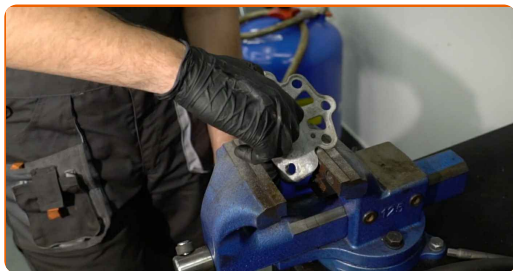


**21** Utiahnite maticu tyče tlmiča. Použite nástavec č.18. Použite rozperný nástavec na demontáž tlmičov DDN#6. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 25 Nm.



**22** Nainštalujte ochranný uzáver ložiska tlmiča.

**23** Uvoľnite zverák a vytiahnite tlmič.

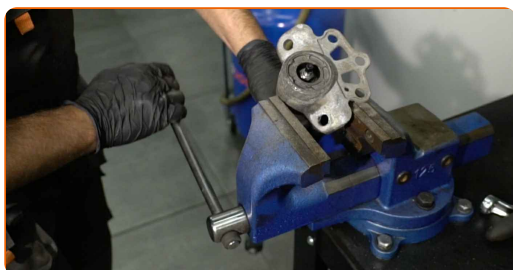

**24** Vyčistite montážne miesta tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




25

Natrite upevňovací prvok tyče tlmiča. Použite medené mazivo.



26

Umiestnite tlmič do oblúka kolesa a zaistite ho.

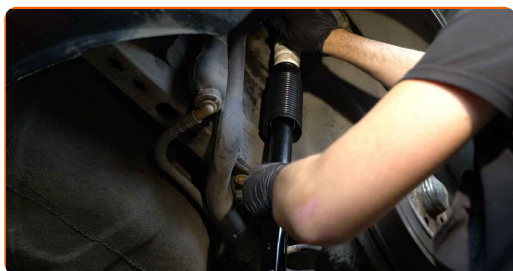


### AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte tlmič. VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07)


27

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

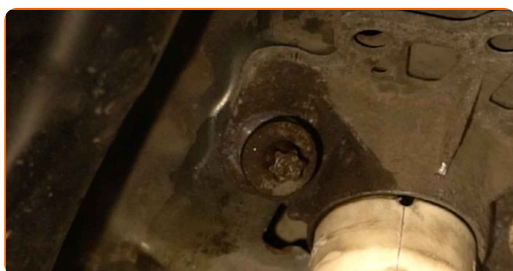


28


Zaskrutkujte vrchný upevňovací prvok tlmiča. Použite nástavec č.E16. Použite ráčňový kľúč.

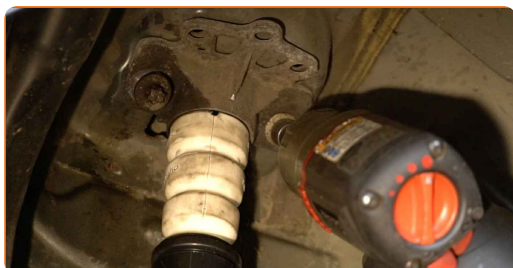

- 29** Uťahnite vrchné upevnenie tmiča. Použite nástavec č.E16. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 54 Nm.

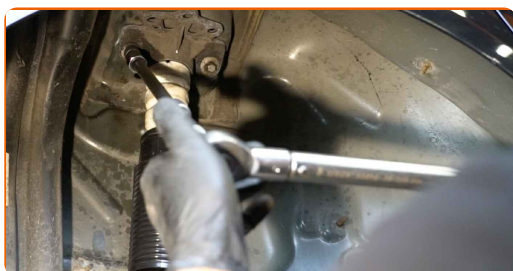


- 30** Natrite upevňovacie prvky tmiča. Použite medené mazivo.

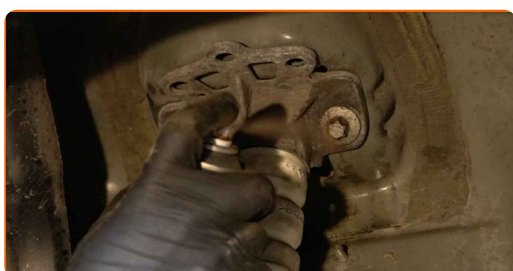


- 31** Nainštalujte upevňovaciu skrutku.




- 32** Nainštalujte kryt oblúku kola do svojej montážnej pozície.

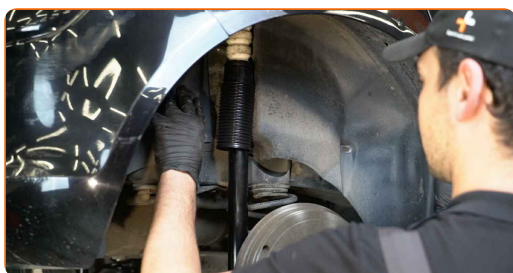

- 33** Nainštalujte a utiahnite upevňovacie prvky krytu oblúku kola. Použite nástavec č.10. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.

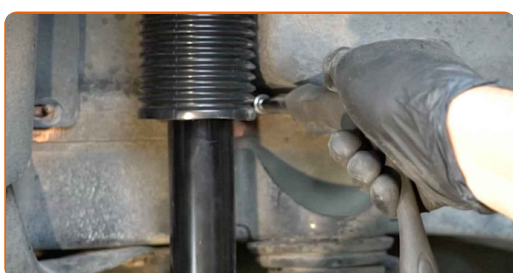


**34** Zdvihnite hydraulický prevodový zdvihák o 10-15 cm.

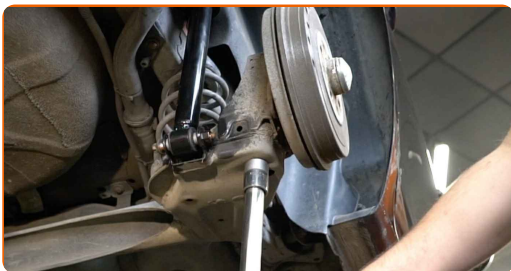

**35** Utiahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.E18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.



**36** Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

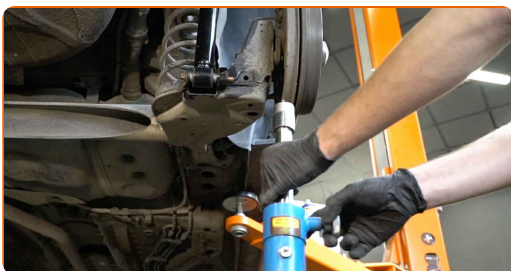


Výmena: tlmíčov pruženia – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Tip:

- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhania dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.


**37** Zapojte konektory ABS snímača.

**38** Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.


**39** Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.

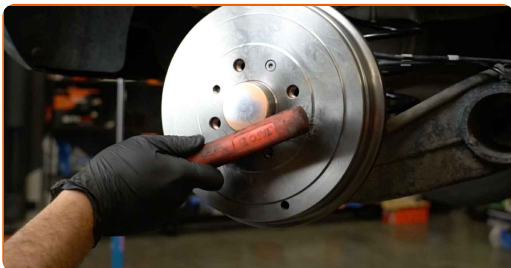

**40** Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.

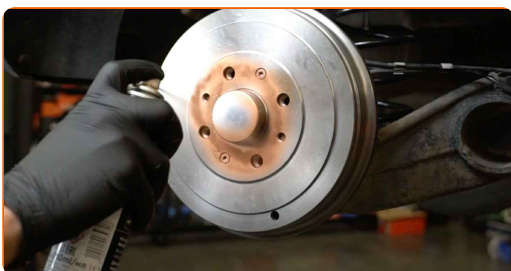

**41** Nainštalujte koleso.

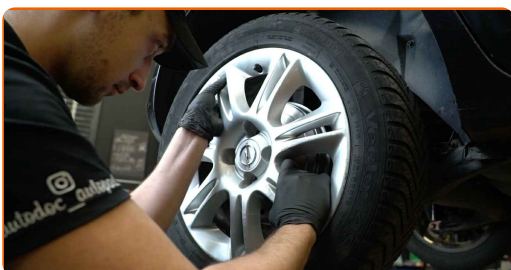


Výmena: tlmičov pruženia – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.


42

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

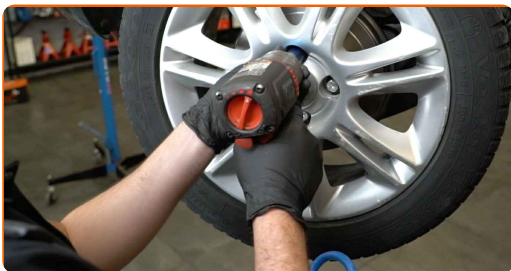

43

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

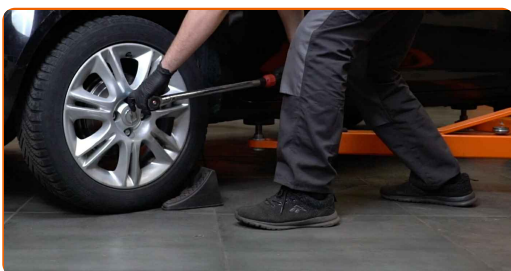

44

Odstráňte zdviháky a klíny.



**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

# AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**TLMIČE NA NÁPRAVU: ŠIROKÝ VÝBER**

## **i** **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.