



Ako vymeniť zadné
pružina podvozku na
**VAUXHALL Corsa Mk III
(D) Hatchback (S07)** –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.0, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.2, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.4, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.3 CDTI, VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07) 1.7 CDTI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.3 CDTI (L08, L68)

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – VAUXHALL CORSA MK III (D) HATCHBACK (S07). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

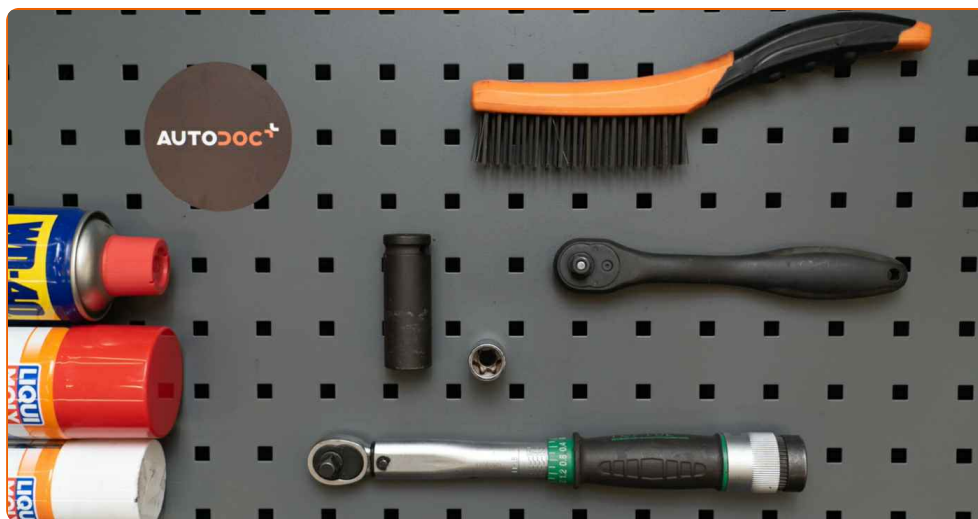

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Medené mazivo
- Nástavec č. E18
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Vratidlo
- Hydraulický prevodový zdvihák
- Klin pod koleso auta

Kúpiť nástroje

Výmena: pružin podvozku – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
AUTODOC odporúča:

- Obe vinuté pružiny zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vinutú pružinu zadného odpruženia.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – VAUXHALL CORSA MK III (D) HATCHBACK (S07). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:


1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.



2

Uvoľnite upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

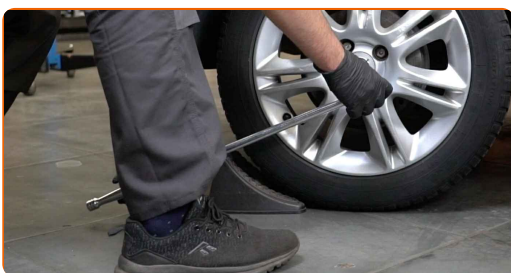

3

Zodvihnite zadnú časť vozidla a zaistíte vozidlo na podperách.

4

Odskrutkujte skrutky kolies.



AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07)


5

Odstráňte koleso.




6

Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

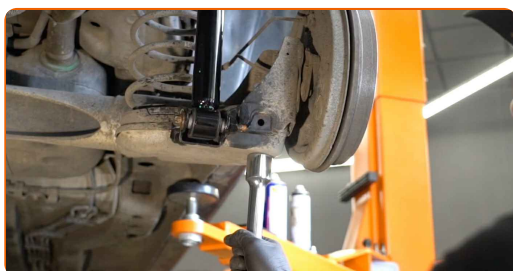


7

Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

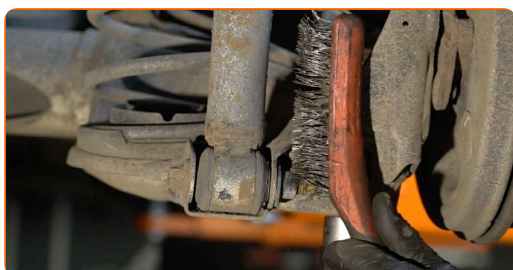


8

Odskrutkujte spodné upevnenie tmiča. Použite nástavec č.E18. Použite vratidlo.

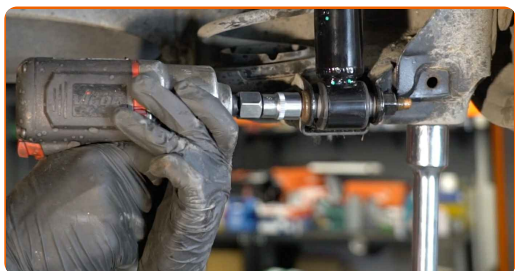


9

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

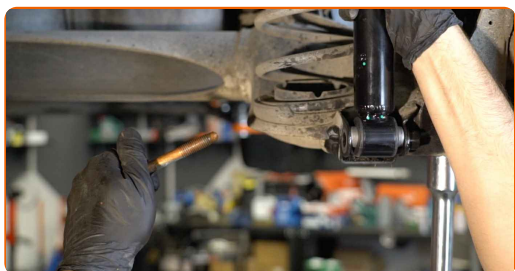

10

Odpojte spodnú časť tmiča.

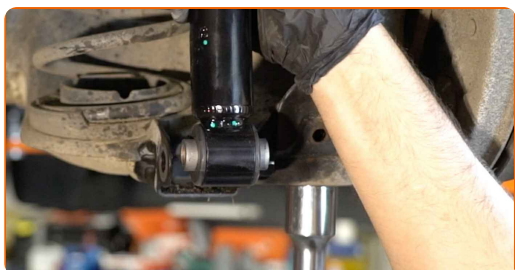


11

Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

Výmena: pružin podvozku – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Tip:

- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhaní dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.

12 Odpojte vodiče snímača ABS.

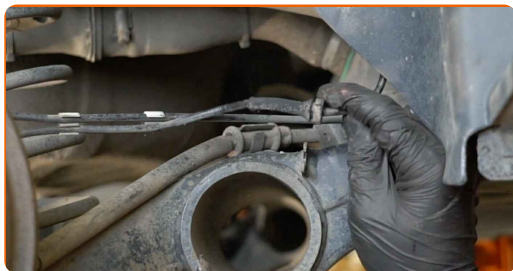

13 Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

14 Odskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.E18. Použite vratidlo.



15 Odstráňte upevňovaciu skrutku.

16 Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.




AUTODOC odporúča:

- Výmena: pružín podvozku – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
Zdvihák na auto dajte dolu hladko, bez trhania, aby sa nepoškodili súčiastky a mechanizmy.

17

Odstráňte pružinu.

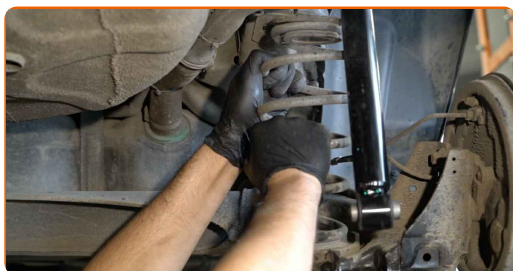


Výmena: pružin podvozku – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Preskúmajte gumové ložiská pružiny odpruženia. Ak je to potrebné, vymeňte ich.


18

Vyčistite montážne miesta vinutej pružiny. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

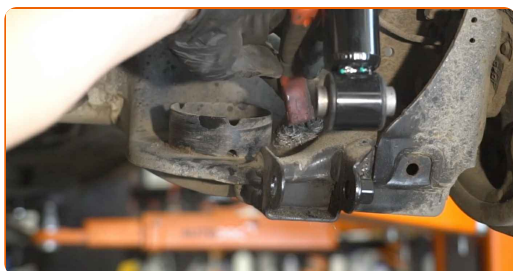

19


Vinutú pružinu nainštalujte spolu s gumovými ložiskami do montážnych miest.

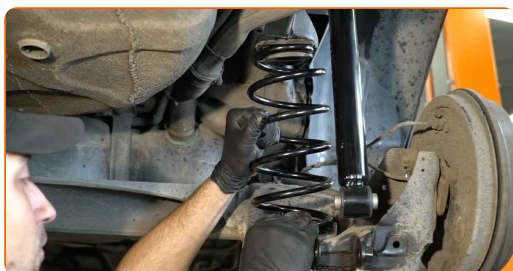


20

Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.


21 Pripojte spodnú časť tlmiča.

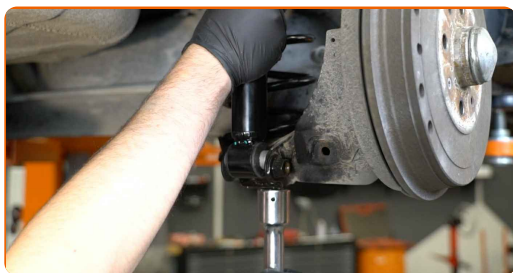


22 Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

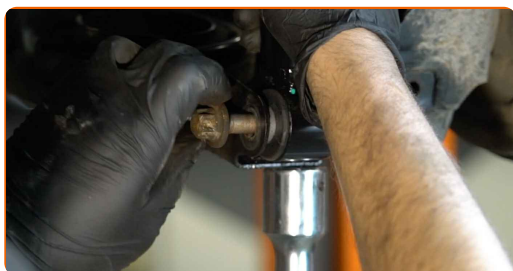


23 Zaskrutkujte spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.E18. Použite ráčňový kľúč.

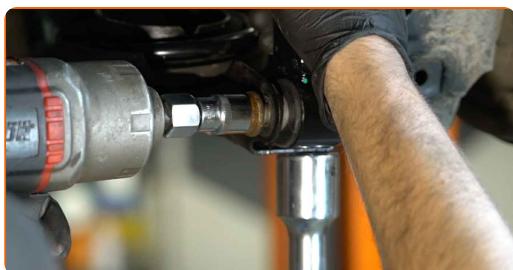


24 Zdvihnite hydraulický prevodový zdvihák o 10-15 cm.

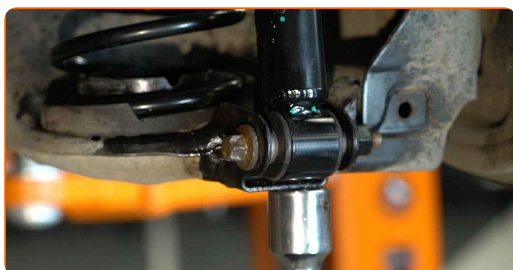

25 Utiahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.E18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.

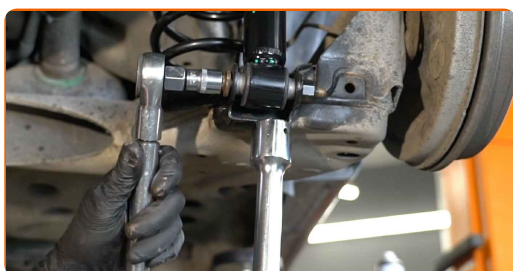

26 Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

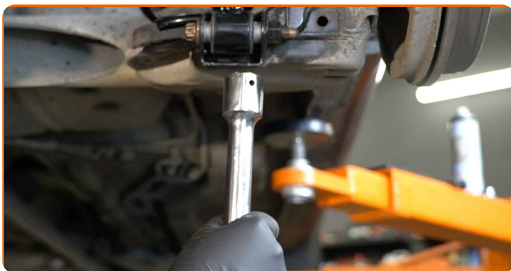

Výmena: pružin podvozku – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07). Tip:


- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhania dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.

27 Podprite nosník zadného odpruženia kolies. Použite zdvihák s hydraulickými prevodmi.

28 Nainštalujte upevňovaciu skrutku.



29 Zaskrutkujte spodné upevnenie tmiča. Použite nástavec č.E18. Použite ráčňový kľúč.

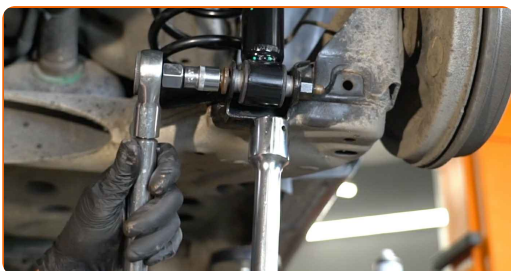

30 Zdvihnite hydraulický prevodový zdvihák o 10-15 cm.

- 31** Uťahnite spodné upevnenie tlmiča. Použite nástavec č.E18. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 90 Nm.




- 32** Odstráňte upevnenie spod nosníka zadnej nápravy.

Výmena: pružín podvozku – VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Zdvihák s hydraulickými prevodmi pomaly, hladko a bez trhanía dajte dolu, aby sa nepoškodili zostavy a mechanizmy.

- 33** Zapojte konektory ABS snímača.

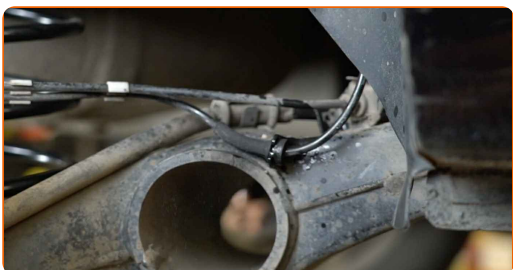

- 34** Natrite upevňovacie prvky tlmiča. Použite medené mazivo.

- 35** Vyčistite montážny otvor disku kolesa. Použite drôtenú kefu.

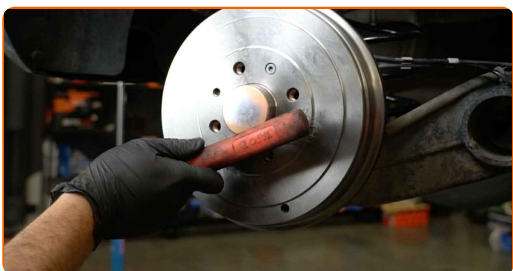

36

Natrite povrch v mieste kontaktu ráfu kolesa s bubnovou brzdou. Použite medené mazivo.



37

Nainštalujte koleso.




AUTODOC odporúča:

- Dôležité! Pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek držte koleso. VAUXHALL Corsa Mk III (D) Hatchback (S07)


38

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.

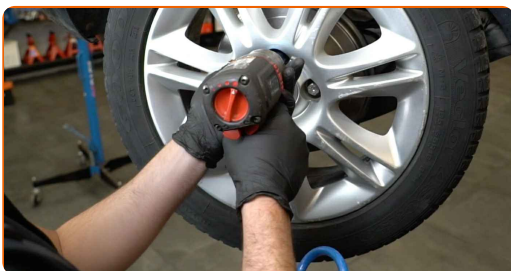

39

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 110 Nm.

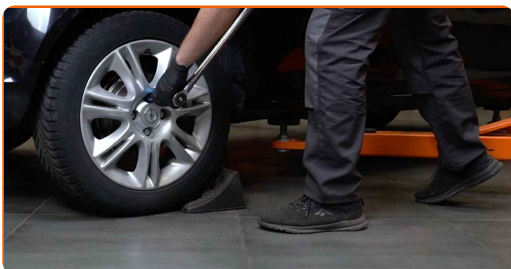

40

Odstráňte zdviháky a klíny.



VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLONOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

VINUTÉ PRUŽINY: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.