



Ako vymeniť filter
vnútorného priestoru na
VAUXHALL Meriva Mk I
(A) (X03) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 DTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.8 i 16V, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.7 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.3 CDTI, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 Turbo, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.4 16V Twinport, VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) 1.6 i 16V Twinport

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Meriva A (X03) 1.6 16V (E75)

VÝMENA: PEĽOVÉHO FILTRA – VAUXHALL MERIVA MK I (A) (X03). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

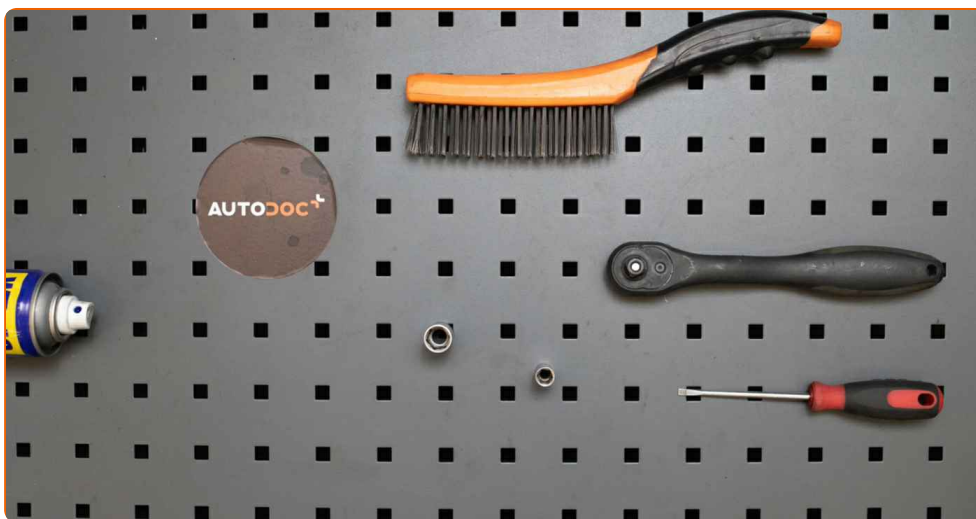

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Momentový kľúč
- Nástavec č. 8
- Nástavec č. 13
- Ráčňový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: peľového filtra – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). AUTODOC odporúča:

- Kabínový filter vymieňajte aspoň raz za šesť mesiacov, na začiatku jari a na jeseň.
- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Ak sa prívod vzduchu do kabíny rapídne znížil, vymeňte filter ešte pred plánovanou údržbou.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:

1

Otvorte kapotu.

2

Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.


3

Odstráňte kryty matíc ramena stierača. Použite plochý skrutkovač.



4

Vyčistite upevňovacie prvky ramien stieračov. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

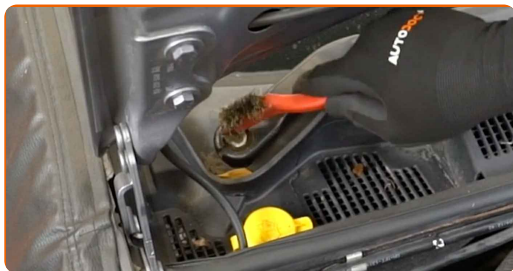


5

Odskrutkujte upevňovacie prvky ramien stieračov. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.




6

Odstráňte ramená stieračov.

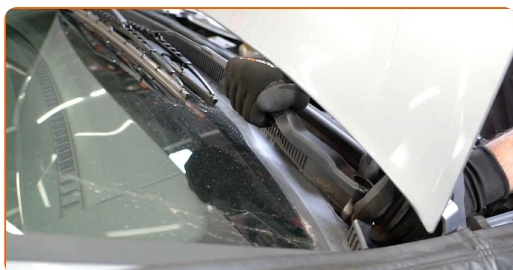

7


Odskrutkujte upevňovacie prvky plastového krytu pod stierače. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.

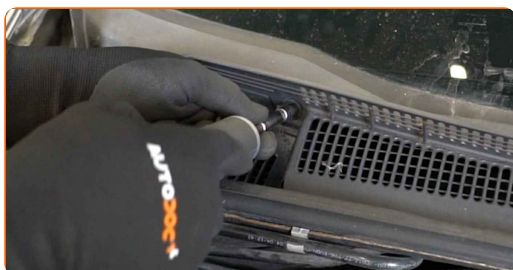


8 Odstráňte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.



9 Odsrutkujte upevňovacie prvky odvodového kanálika pod stieračmi čelného skla. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.

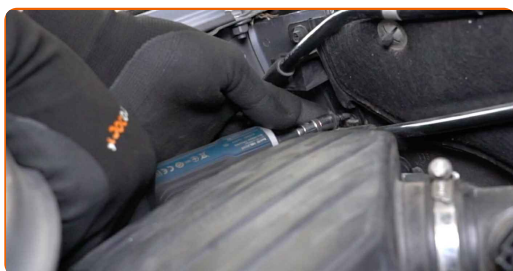

10 Uvoľnite spony panela prepážky motora.

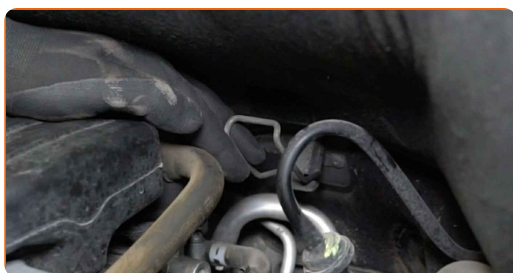

11 Zdvihnite a odstráňte mriežku na odvádzanie vody.



12 Odsrutkujte upevňovacie prvky odvodového kanálika pod stieračmi čelného skla. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.




13 Odstráňte odvodový kanálik pod stieračmi čelného skla.



14 Uvoľnite spony krytu kabínového filtra.



15 Odstráňte kryt uloženia kabínového filtra.

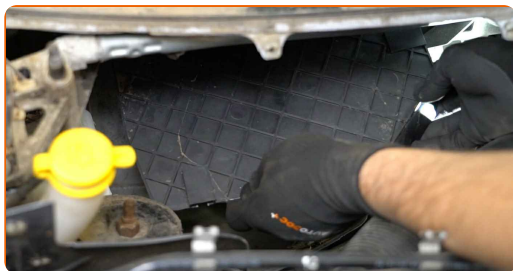

AUTODOC odporúča:

- Výmena: peľového filtra – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.

16 Odstráňte kabínový filter.



Výmena: peľového filtra – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Nepokúšajte sa čistiť alebo opätovne používať starý filter – zníži to kvalitu čistenia vzduchu vo vnútri auta.

17 Zapnite zapaľovanie.

18 Zatvorte klapku ohrievača.


19 Vypnite zapaľovanie.

20 Vyčistite kryt a montážne miesto kabínového filtra.

AUTODOC odporúča:

- Odstráňte všetky zvyšky a usadeniny z krytu kabínového filtra, aby ste predišli znečisteniu ventilačného potrubia.

21 Nainštalujte kabínový filter do svojho montážneho miesta.

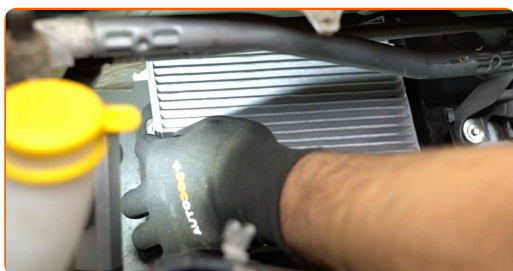


Výmena: peľového filtra – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Dbajte na šípku na filtri ukazujúcu smer prúdenia vzduchu.
- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Pozor! Používajte kvalitné filtre – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03).


22

Nainštalujte kryt uloženia kabínového filtra. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.

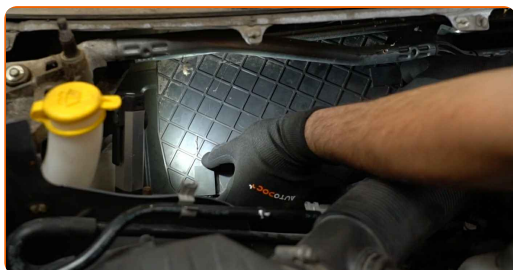

23

Pripevnite spony krytu kabínového filtra.

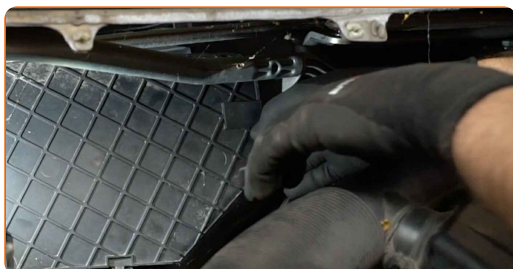


24

Nainštalujte odvodový kanálik pod stieračmi čelného skla.



- 25** Zaskrutkujte upevňovacie prvky odvodového kanálika pod stieračmi čelného skla. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.

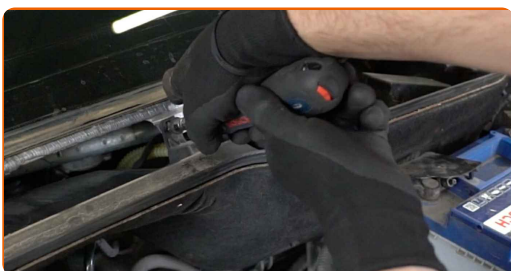

- 26** Zacvaknite spony panela prepážky motora späť na svoje miesto.

- 27** Nainštalujte a zaistite mriežku na odvádzanie vody. Použite nástavec č.8. Použite ráčňový kľúč.



- 28** Nainštalujte tesnenie mriežky na odvádzanie vody.



- 29** Nainštalujte ramená stieračov.



Výmena: peľového filtra – VAUXHALL Meriva Mk I (A) (X03). Profesionáli odporúčajú:

- Nepomýľte si ramená stieračov na strane vodiča a spolujazdca.

30

Utiahnite upevňovacie prvky ramena stierača. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 22 Nm.



31

Nainštalujte kryty na matice ramien stieračov.

32

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

33

Zatvorte kapotu.

34

Zapnite zapalovanie. Klapka ohrievača sa automaticky vráti do svojej normálnej polohy.

35

Zapnite systém klimatizácie. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

36

Vypnite zapalovanie.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

FILTER VNÚTORNÉHO PRIESTORU: ŠIROKÝ VÝBER

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.