



Ako vymeniť ozubený
klinového na **VAUXHALL**
Vectra (B) Kombi (J96) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VAUXHALL Vectra (B) Kombi (J96) 2.0 DI 16V, VAUXHALL Vectra (B) Kombi (J96) 2.0 DTI 16V, VAUXHALL Vectra (B) Kombi (J96) 2.2 DTI 16V

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Zafira A (T98) 2.0 DI 16V (F75)

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA –
VAUXHALL VECTRA (B) KOMBI (J96). POTREBNÉ
NÁSTROJE:

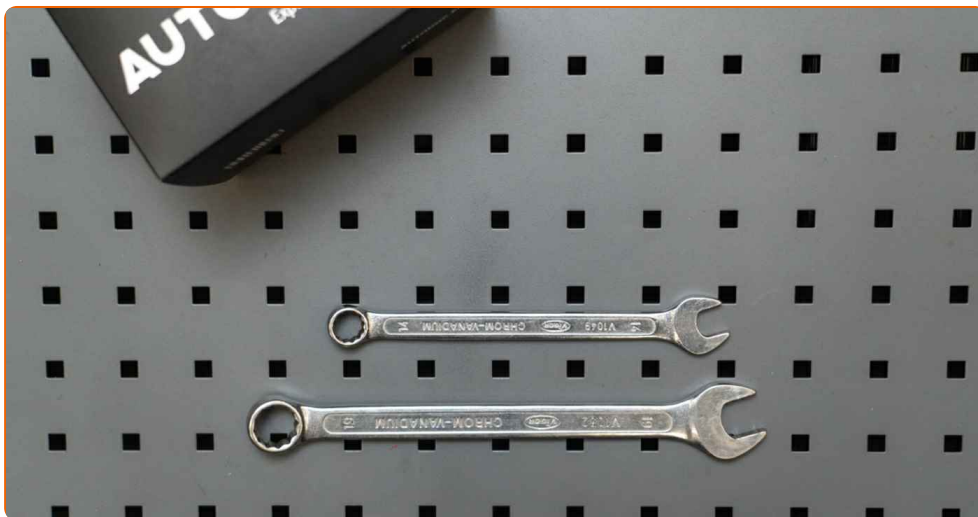

- Kombinačný kľúč č.19

- Chránič blatníka

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: ozubeneho klinového remeňa – VAUXHALL Vectra (B) Kombi (J96).
AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – VAUXHALL VECTRA (B) KOMBI (J96). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

- 1 Otvorte kapotu.
- 2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.
- 3 Zdvihnite auto pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad montážnu jamu.
- 4 Do strany vytlačte napínaviu remenicu ozubeneho klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.19.



- 5 Odstráňte ozubený klinový remeň.




Výmena: ozubeneho klinového remeňa – VAUXHALL Vectra (B) Kombi (J96).
Tip:

- Skontrolujte stav napínacej remenice a remenice kľukového hriadeľa. V prípade potreby ich vymeňte.


6

Vráťte napínaviu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite kombinačný kľúč č.19.

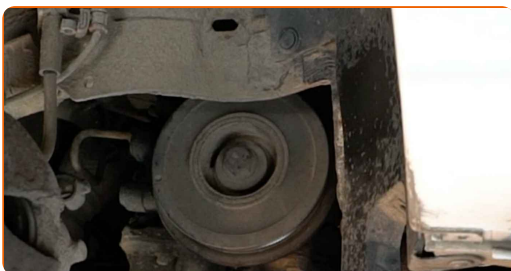

7

Nainštalujte ozubený klinový remeň.

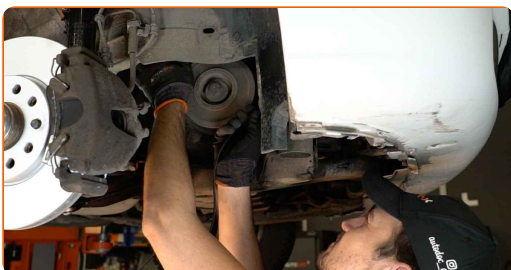


Výmena: ozubeneho klinového remeňa – VAUXHALL Vectra (B) Kombi (J96).
Tip od AUTODOC:

- Uistite sa, že ozubený klinový remeň je pevne usadený na všetkých kladkách.


8

Do strany vytlačte napínaviu remenicu ozubeneho klinového remeňa. Použite kombinačný kľúč č.19.

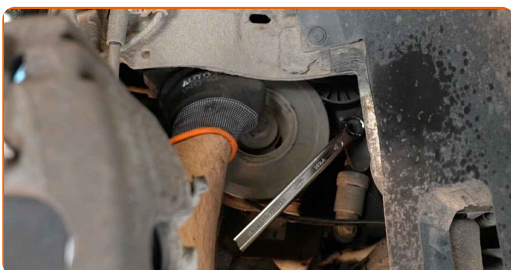


9

Nasadte ozubený klinový remeň na napínaciu remenicu.

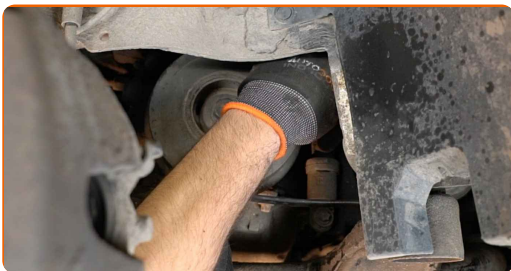

10

Vráťte napínaciu remenicu do svojej pôvodnej polohy. Použite kombinačný kľúč č.19.

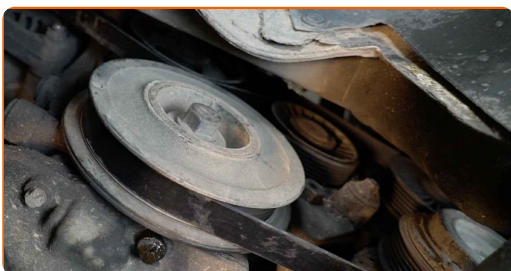

11

Dajte auto na zem.

12

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

13

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

(i) VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.