



Ako vymeniť vzpěry kufru
na **VAUXHALL Vivaro**
Minibus (J7) – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 ECOTEC, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 1.9 DI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 1.9 DTI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 16V, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.5 DTI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.0 CDTI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

VÝMENA: VZPĚR KUFRU – VAUXHALL VIVARO MINIBUS (J7). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

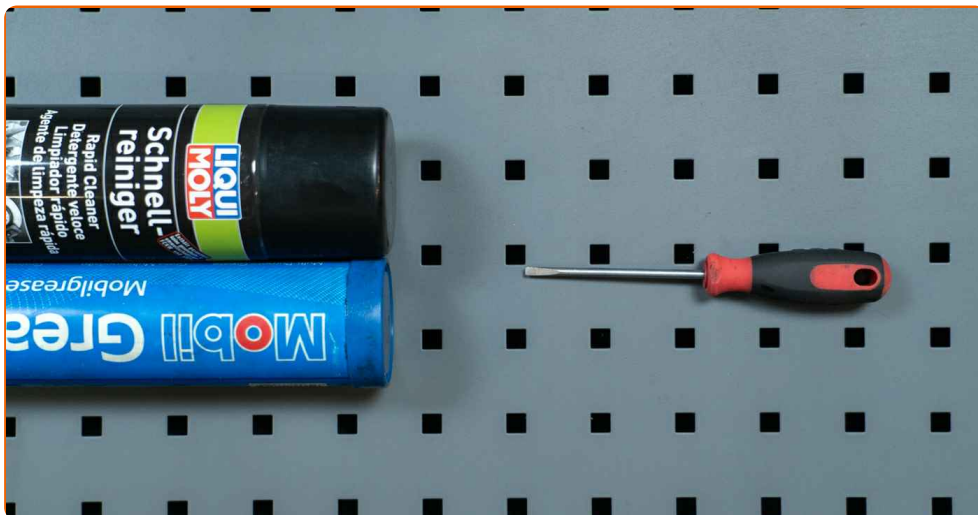

- Viacúčelový čistiaci sprej
- Viacúčelové mazivo
- Plochý skrutkovač
- Prevodový zdvihák

Kúpiť nástroje

Výměna: vzpěr kufru – VAUXHALL Vivaro Minibus (J7). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:


- Vymeňte obe plynové vzpery zadných dverí spoločne.
- Postup výmeny plynových vzpier ľavých a pravých zadných dverí je rovnaký.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENA: VZPĚR KUFRU – VAUXHALL VIVARO MINIBUS (J7). POSTUPOJTE PODĹA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1 Otvorte zadné dvere.

2 Podoprite zadné dvere. Použite prevodový zdvihák.


3 Uvoľnite poistnú svorku spájajúcu pravú plynovú vzperu so zadnými dverami. Použite plochý skrutkovač.

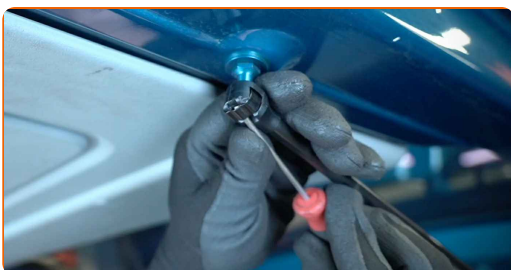

4 Uvoľnite poistnú svorku spájajúcu pravú plynovú vzperu s karosériou vozidla. Použite plochý skrutkovač.

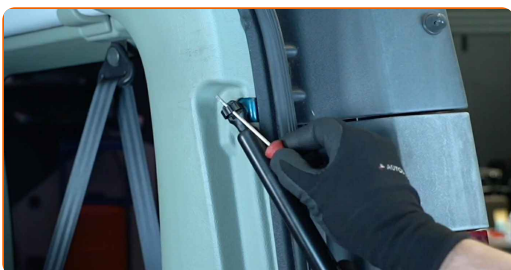


- 5 Odstráňte pravú plynovú vzperu zadných dverí.

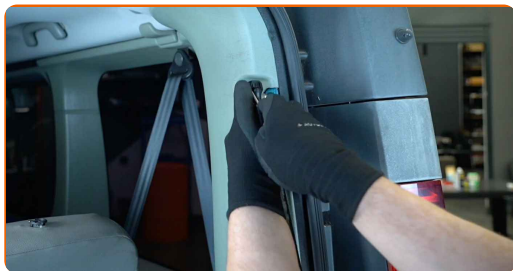


- 6 Vyčistite montážne miesta pravej plynovej vzpery. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



- 7 Uvoľnite poistnú svorku spájajúcu ľavú plynovú vzperu so zadnými dverami. Použite plochý skrutkovač.

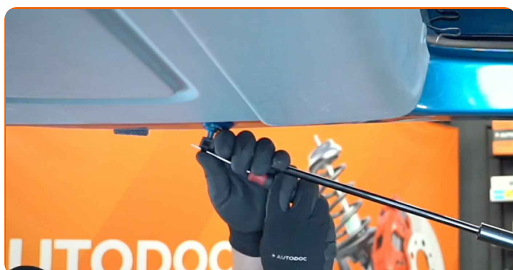


- 8 Uvoľnite poistnú svorku spájajúcu ľavú plynovú vzperu s karosériou vozidla. Použite plochý skrutkovač.

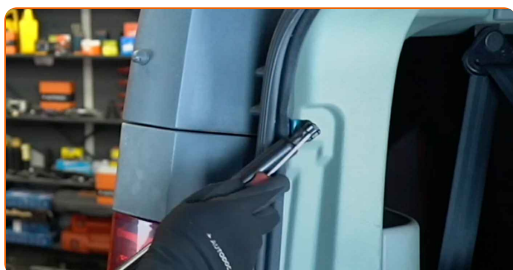

9

Odstráňte ľavú plynovú vzperu zadných dverí.

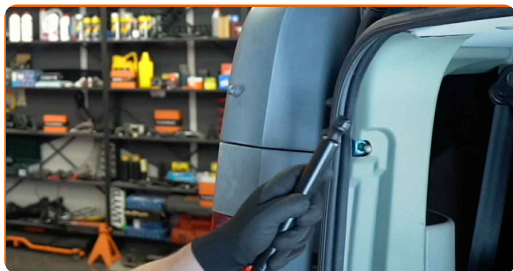


10

Vyčistite montážne miesta ľavej plynovej vzpery. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



11

Ak nie sú guľové objímky nových plynových vzpier predávané predmazané, namažte ich. Použite viacúčelové mazivo.

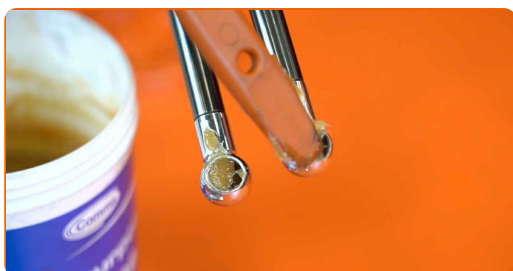


12


Nainštalujte novú pravú plynovú vzperu na zadné dvere.




- 13** Zapnite poistnú svorku spájajúcu pravú plynovú vzperu s karosériou vozidla.

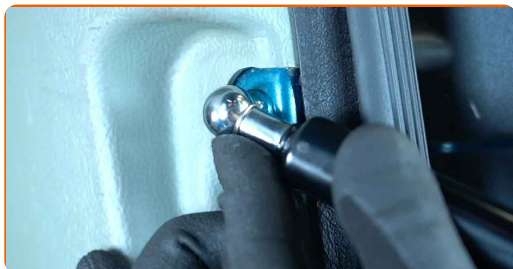


- 14** Zaklapnite poistnú svorku spájajúcu pravú plynovú vzperu so zadnými dverami.

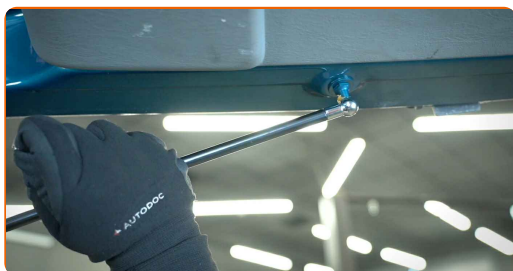

- 15** Nainštalujte novú ľavú plynovú vzperu na zadné dvere.

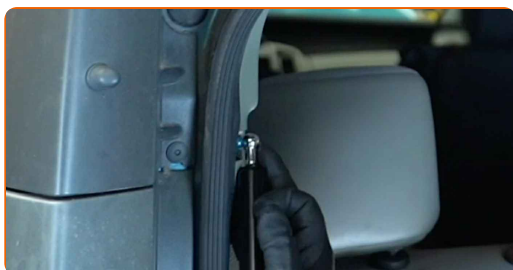

- 16** Zapnite poistnú svorku spájajúcu ľavú plynovú vzperu s karosériou.

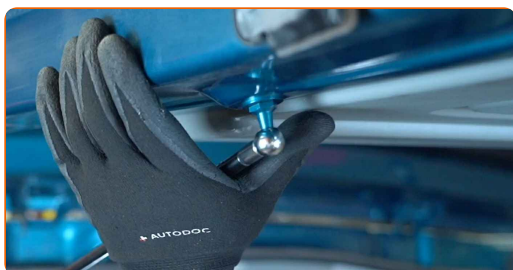

- 17** Zaklapnite poistnú svorku spájajúcu ľavú plynovú vzperu so zadnými dverami.



18

Vyberte prevodový zdvihák spod zadných dverí.

Výmena: vzpěr kufru – VAUXHALL Vivaro Minibus (J7). AUTODOC odporúča:

- Opatrne odstráňte prevodový zdvihák a podprite zadné dvere rukou, kým si nebudete istí, že ich nové plynové vzpery bezpečne držia.

19

Skontrolujte, či nové komponenty fungujú.

20

Otvorte zadné dvere.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

VZPĚRY KUFRU: ŠIROKÝ VÝBER

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.