



Ako vymeniť snímač
polohy klúkového
hriadeľa na **VAUXHALL**
Vivaro Minibus (J7) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.5 DTI, VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

VÝMENA: SNÍMAČ POLOHY KLUKOVÉHO HRIADEĽA – VAUXHALL VIVARO MINIBUS (J7). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:

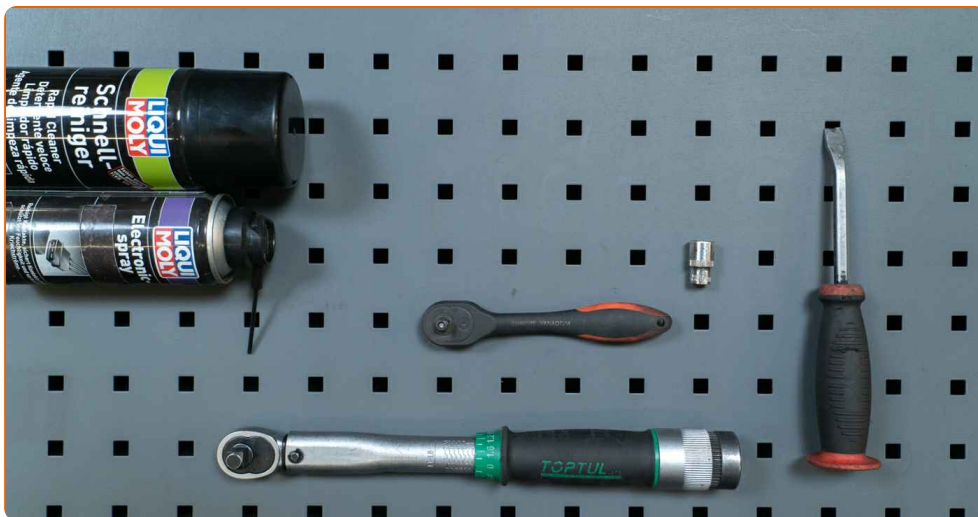

- Drôtená kefa
- Viacúčelový čistiaci sprej
- Sprej na elektroniku
- Momentový kľúč
- Nástavec 10 mm
- Račňový kľúč
- Montážnu páku
- Papierové utierky
- Chránič blatníka
- Zdvíhacie zariadenie na auto alebo servisná jama


Kúpiť nástroje

Výmena: snímač polohy klukového hriadeľa – VAUXHALL Vivaro Minibus (J7).
AUTODOC odporúča:


- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENA: SNÍMAČ POLOHY KL'UKOVÉHO HRIADEĽA – VAUXHALL VIVARO MINIBUS (J7). POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

- 1 Zdvihnite vozidlo pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad kontrolnú jamu.
- 2 Vyčistite montážnu oblasť snímača polohy klukového hriadeľa. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

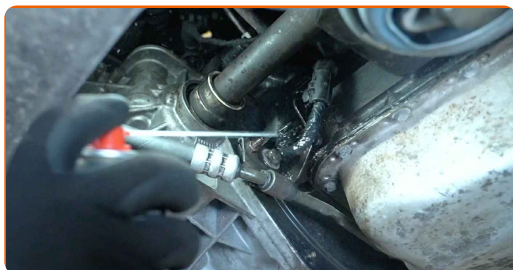

- 3 Odpojte konektor snímača polohy klukového hriadeľa. Použite montážnu páku.

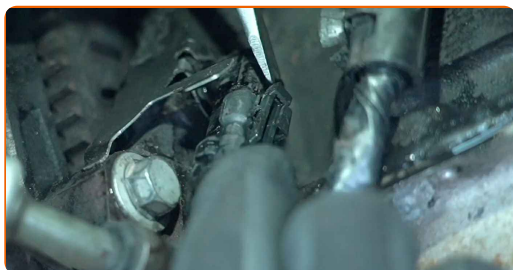

- 4 Ztlačte na poistnú pružinu snímača polohy klukového hriadeľa. Použite montážnu páku.




5 Odstráňte snímač polohy kľukového hriadeľa.




6 Odstráňte poistnú pružinu snímača polohy kľukového hriadeľa.




7 Vyčistite montážne miesto snímača polohy kľukového hriadeľa. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

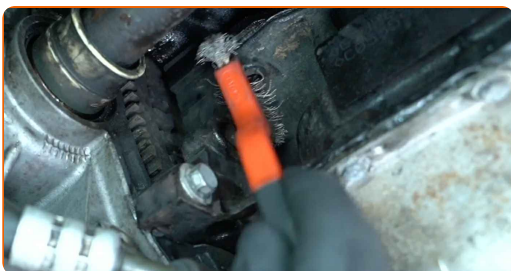

8 Ošetríte konektor snímača polohy kľukového hriadeľa. Použite sprej na elektroniku.

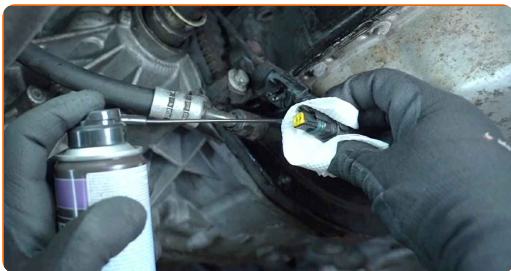


9 Nainštalujte novú poistnú pružinu snímača polohy kľukového hriadeľa.

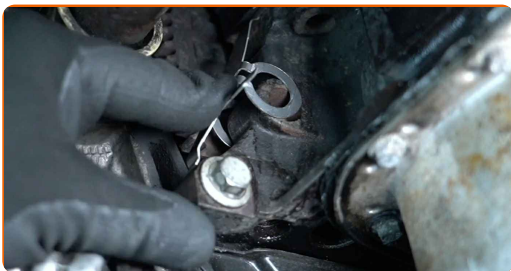


10

Zatlačte na poistnú pružinu snímača polohy kľukového hriadeľa. Použite montážnu páku.

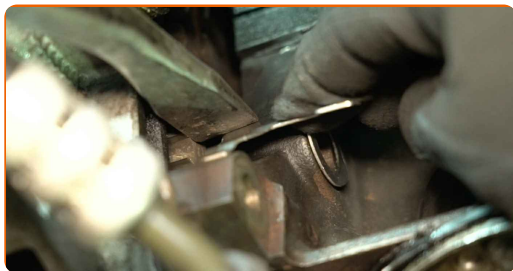


11

Nainštalujte nový snímač polohy kľukového hriadeľa.

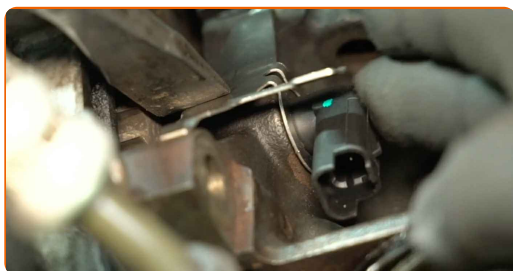

12

Pripojte konektor snímača polohy kľukového hriadeľa.

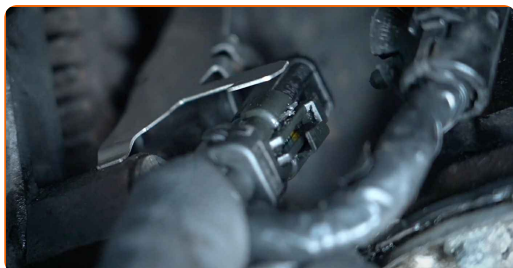

13

Vozidlo spustite na zem.

14


Skontrolujte, či nový komponent funguje.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ

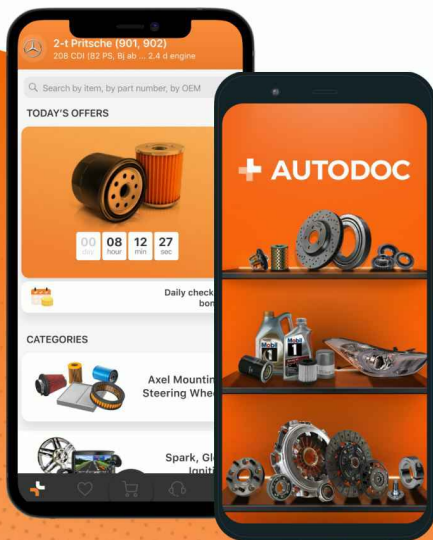

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

SNÍMAČ POLOHY KLUKOVÉHO HRIADEĽA: ŠIROKÝ VÝBER

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.