



Ako vymeniť ozubený
klinového na **VAUXHALL**
Vivaro Minibus (J7) –
návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle


i Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:
VAUXHALL VIVARO Combi (J7) 2.5 CDTI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – VAUXHALL VIVARO MINIBUS (J7). POTREBNÉ NÁSTROJE:

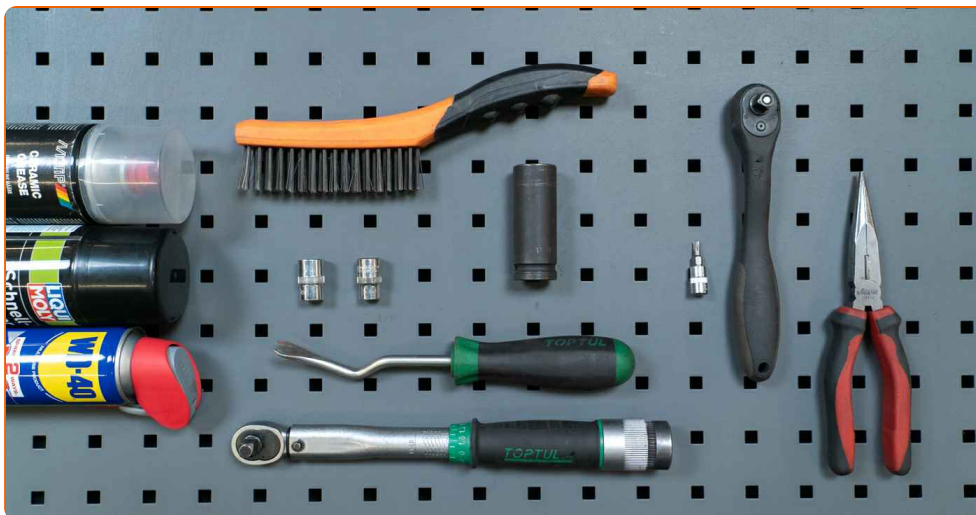

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Viacúčelový čistiaci sprej
- Keramické mazivo
- Momentový kľúč
- 13 mm ofsetový očkový kľúč
- Nástavec 10 mm
- Nástavec 13 mm
- Skrutkovač T30 Torx
- Úderovú rázovú hlavicu na matice kolies, 19 mm
- Račňový kľúč alebo elektrické náradie na demontáž/montáž závitových upevňovacích prvkov
- Otočný kolík
- Nástroj na odstránenie spôn
- Kliešte s dlhým nosom
- Zdvihač na auto alebo zdvihák s montážnymi stojanmi a klinmi pod kolesá

Kúpiť nástroje

Výmena: ozubeného klinového remeňa – VAUXHALL Vivaro Minibus (J7).
AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENA: OZUBENEHO KLINOVÉHO REMEŇA – VAUXHALL VIVARO MINIBUS (J7). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.



2

Uvoľníte upevňovacie prvky kolies. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies s priemerom 19 mm. Použite otočný kolík.



3

Zdvihnite vozidlo.

Výmena: ozubeného klinového remeňa – VAUXHALL Vivaro Minibus (J7). Tip od AUTODOC:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že auto je zaparkované na tvrdom a rovnom povrchu.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych stojanov.

4

Odskrutkujte upevňovacie prvky kolies.



Pozor!

- Aby ste predišli zraneniu, pri odskrutkovaní upevňovacích prvkov držte koleso.


5

Odstráňte koleso.




6

Odskrutkujte upevňovacie prvky prednej časti obloženia podbehov kolies. Použite skrutkovač T30 Torx.

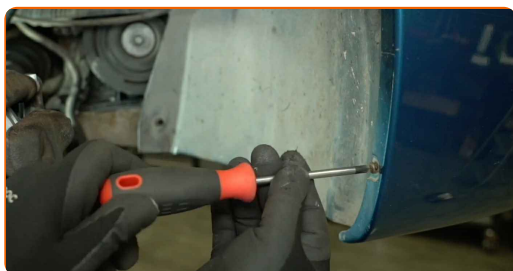

7

Odstráňte svorky z prednej časti obloženia podbehov kolies. Použite nástroj na odstránenie spôn.

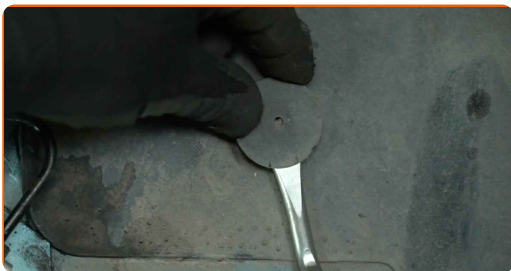


8

Odstráňte prednú časť obloženia podbehov kolies.



9

Posuňte napínaciu kladku remeňa ďalej od ozubeného klinového remeňa. Použite 13 mm ofsetový očkový kľúč.

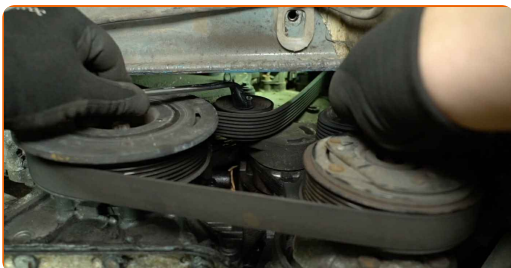


10

Odstráňte ozubený klinový remeň.




11

Odskrutkujte upevňovací prvek napínací kladky. Použijte 13 mm ofsetový očkový klíč.

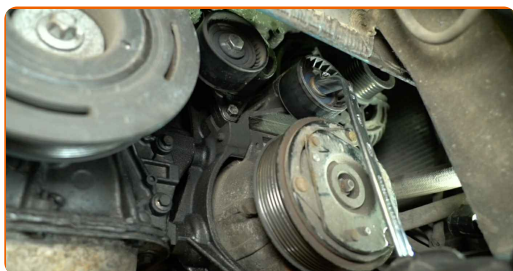


12

Odstráňte upevňovací skrutku.

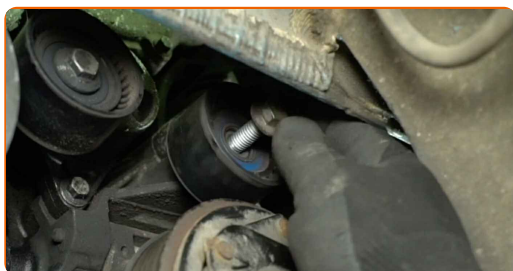


13

Odstráňte napínací kladku.

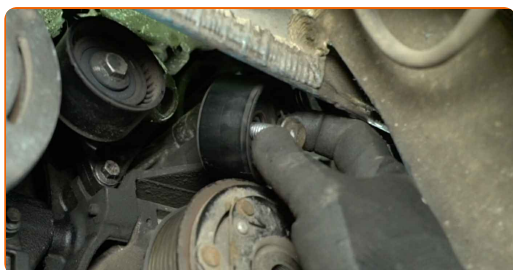


14

Vyčistíte upevňovací prvky napínača. Použijte drôtenú kefu. Použijte sprej WD-40.

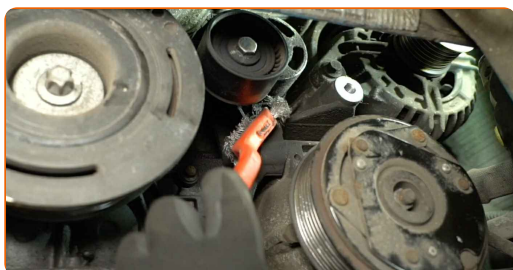


15

Odskrutkujte upevňovacie prvky napínača. Použite nástavec 10 mm. Použite ráčňový kľúč.

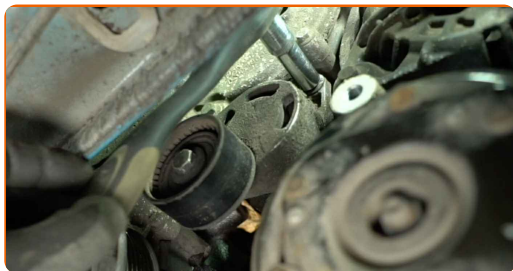


16

Odstráňte upevňovacie skrutky.

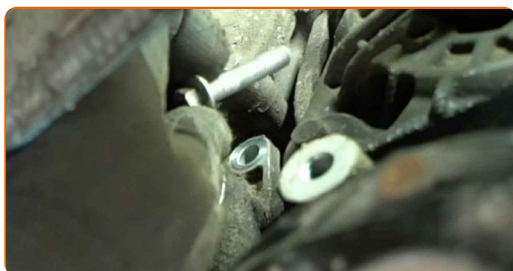

17

Odstráňte napínač.

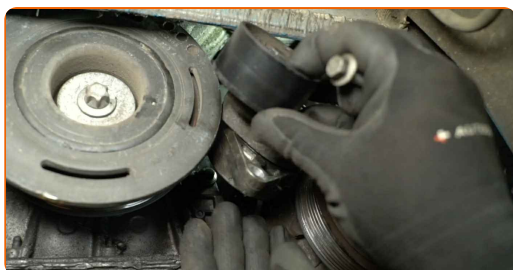


18

Vyčistite montážne miesta napínača. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




19

Nainštalujte nový napínač.

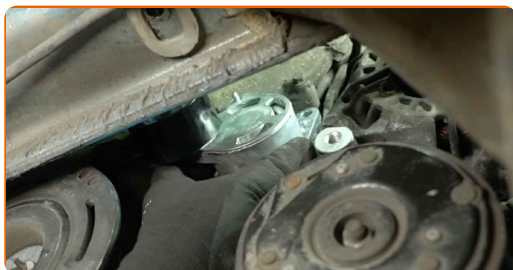


20

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

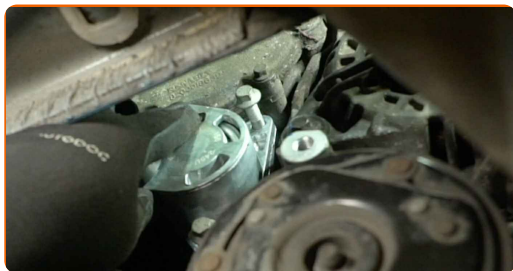


21

Utiahnite upevňovacie prvky napínača. Použite nástavec 10 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 21 Nm.

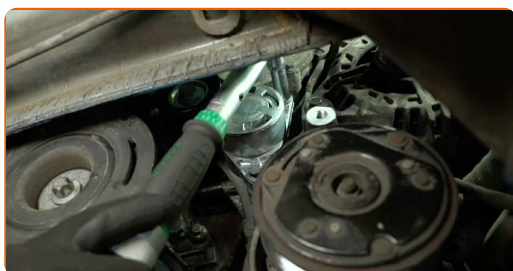


22

Nainštalujte novú napínicu kladku.

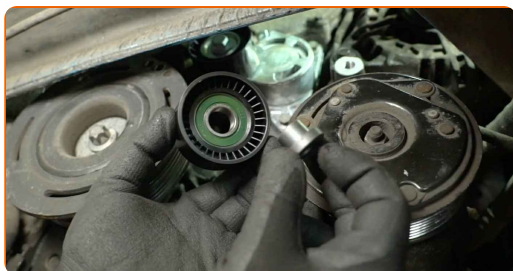


23

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.

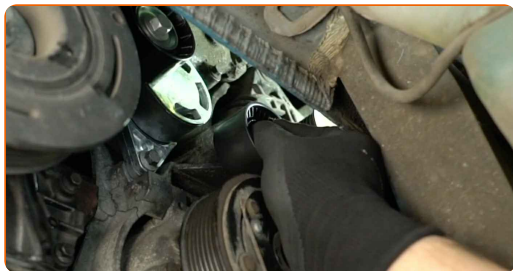

24

Utiahnite upevňovací prvok napínacej kladky. Použite nástavec 13 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 30 Nm.

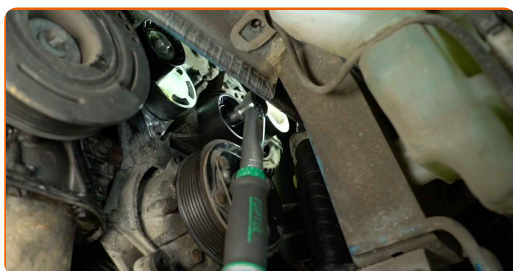

25

Nainštalujte nový ozubený klinový remeň.



Výmena: ozubeného klinového remeňa – VAUXHALL Vivaro Minibus (J7).
Profesionáli odporúčajú:

- Uistite sa, že remeň tesne obopína všetky kladky.

26

Napnite ozubený klinový remeň odstránením poistného kolíka z nového napínača. Použite 13 mm ofsetový očkový kľúč. Použite kliešte s dlhým nosom.



27

Na niekoľko minút nechajte bežať motor. Je to potrebné na zabezpečenie správneho fungovania komponentu.



28

Vypnite motor.


29

Znovu namontujte prednú časť obloženia podbehov kolies.




30

Nainštalujte svorky prednej časti obloženia podbehov kolies.

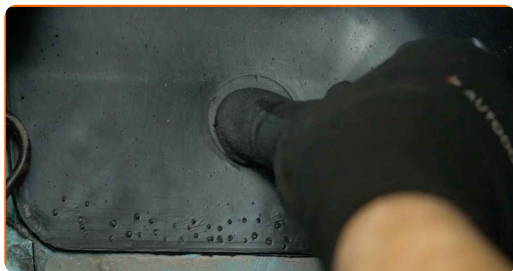

31

Utiahnite upevňovacie prvky prednej časti obloženia podbehov kolies. Použite skrutkovač T30 Torx.

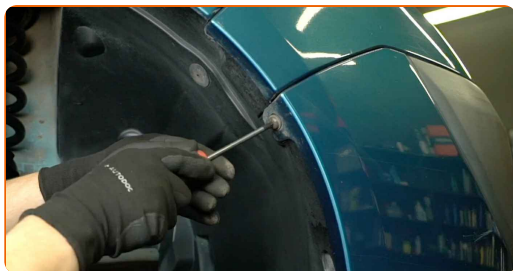

32

Vyčistite montážnu pozíciu disku kola. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.



33

Ošetríte povrch brzdového kotúča, ktorý sa dotýka ráfu kolesa. Použite keramické mazivo.



34

Nainštalujte koleso.




Výmena: ozubeného klinového remeňa – VAUXHALL Vivaro Minibus (J7).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Aby sa predišlo zraneniu, pri skrútkovaní upevňovacích prvkov držte koleso.


35

Naskrutkujte upevňovacie prvky kolies. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies s priemerom 19 mm. Použite ráčňový kľúč.

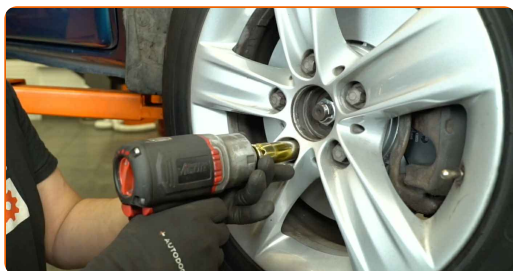


36

Spustite auto a utiahnite upevňovacie prvky kolesa v krížovom poradí. Použite úderovú rázovú hlavicu na matice kolies s priemerom 19 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 142 Nm.

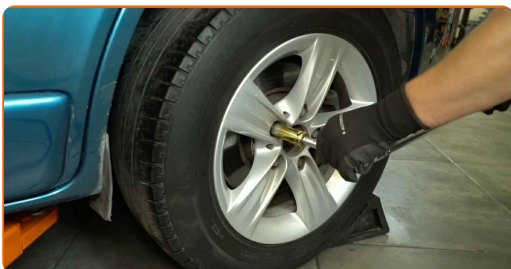

37

Odstráňte zdvihák a klíny spod kolies.

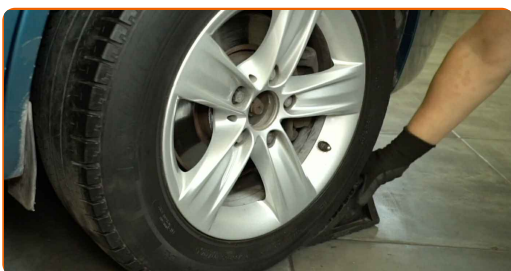

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

OZUBENÝ KLINOVÝ REMEŇ: ŠIROKÝ VÝBER

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.