



Ako vymeniť pravé  
silentblok motora na  
**VAUXHALL Vivaro**  
**Valník / Podvozok (X83)**  
– návod na výmenu

## PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle


### **Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:  
VAUXHALL Vivaro Valník / Podvozok (X83) 2.0 CDTI, VAUXHALL Vivaro Valník / Podvozok (X83) 2.5 CDTI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

# VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – VAUXHALL VIVARO VALNÍK / PODVOZOK (X83). ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

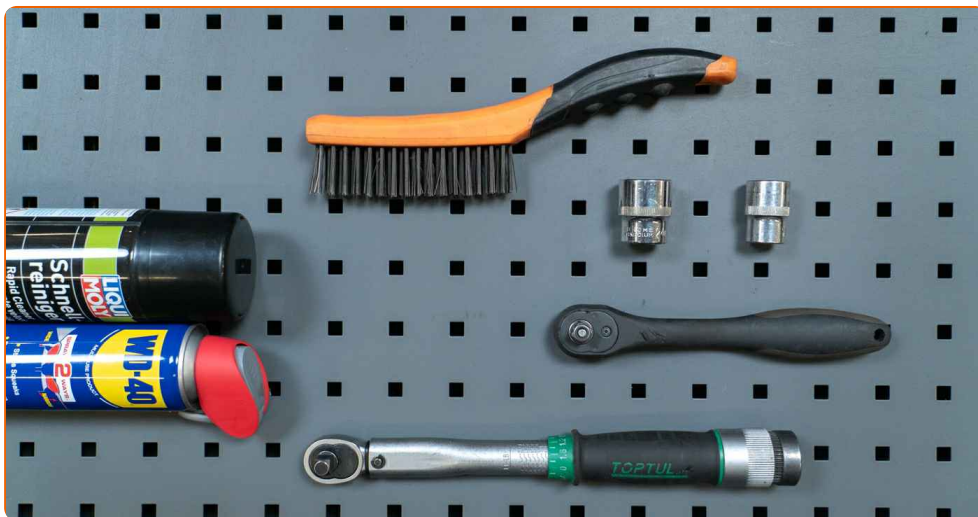

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Viacúčelový čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- Nástavec 18 mm
- Nástavec 24 mm
- Račňový kľúč alebo elektrické náradie na demontáž/montáž závitových upevňovacích prvkov
- Zdvihák na auto alebo zdvihák s montážnymi stojanmi a klinmi pod kolesá

Kúpiť nástroje

Výmena: silentblokov motora – VAUXHALL Vivaro Valník / Podvozok (X83).  
AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

## VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – VAUXHALL VIVARO VALNÍK / PODVOZOK (X83). POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1


Zdvihnite vozidlo pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad kontrolnú jamu.

### Upozornenie!


- Ak používate zdvihák, uistite sa, že auto je zaparkované na tvrdom a rovnom povrchu.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych stojanov.

2


Vyčistite upevňovacie prvky uloženia motora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

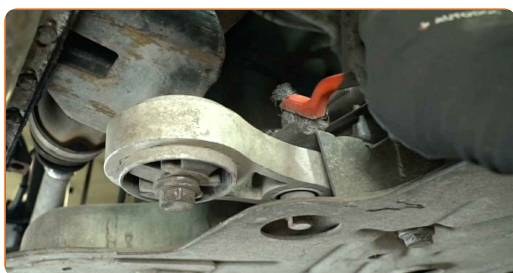


- 3** Odskrutkujte upevňovací prvok, ktorý spája uloženie motora s držiakom uloženia motora. Použite nástavec 24 mm. Použite ráčňový kľúč.

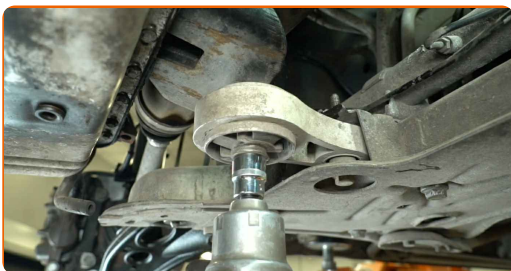


- 4** Odskrutkujte upevňovací prvok, ktorý spája uloženie motora s podporným rámom. Použite nástavec 18 mm. Použite ráčňový kľúč.

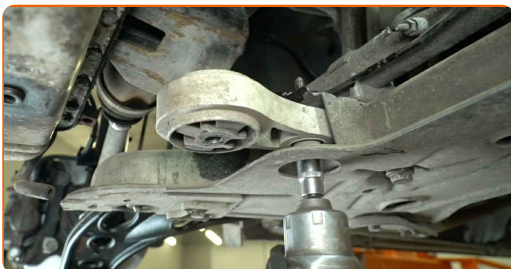

- 5** Odstráňte upevňovacie skrutky.

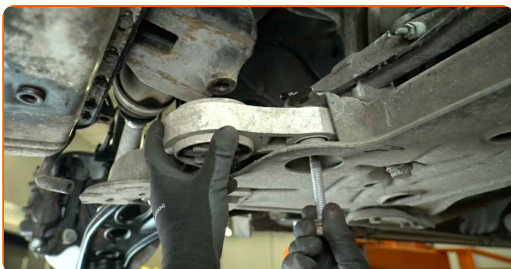

- 6** Odstráňte uloženie motora.

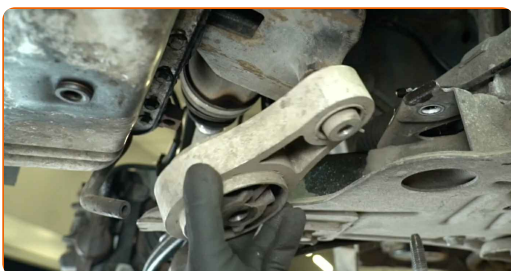


Výmena: silentblokov motora – VAUXHALL Vivaro Valník / Podvozok (X83).  
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Dôkladne skontrolujte ostatné uloženia motora a v prípade potreby ich vymeňte.

7

Vyčistite montážne pozície uloženia motora. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

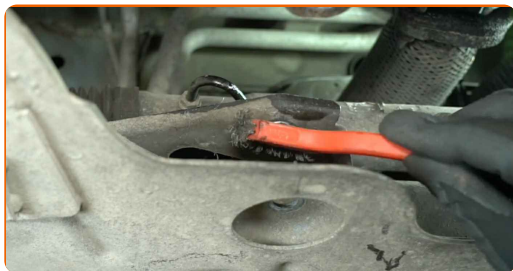


8

Nainštalujte nové uloženie motora.




9

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

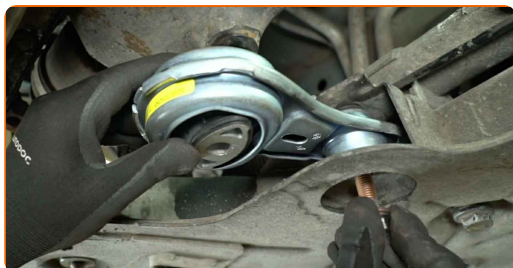


10

Utiahnite upevňovací prvok, ktorý spája uloženie motora s držiakom uloženia motora. Použite nástavec 24 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 100 Nm.

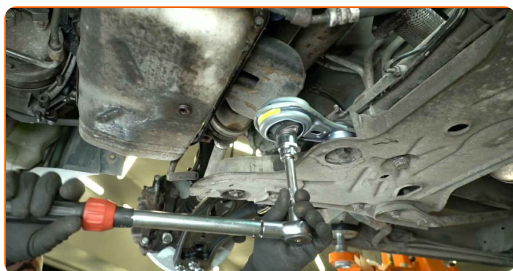

- 11** Utiahnite upevňovací prvok, ktorý spája uloženie motora s podporným rámom. Použite nástavec 18 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 60 Nm.

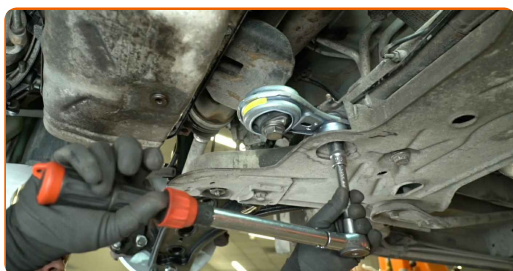

- 12** Vozidlo spustíte na zem.

**VÝBORNE!** 

**ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

## AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOH NAKUPOVANÍ**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO**

**SILENTBLOK MOTORA: ŠIROKÝ VÝBER**

### **VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:**

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.