




Ako vymeniť zadné
tlmiče pruženia na
VAUXHALL Vivaro
Valník / Podvozok (X83)
– návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

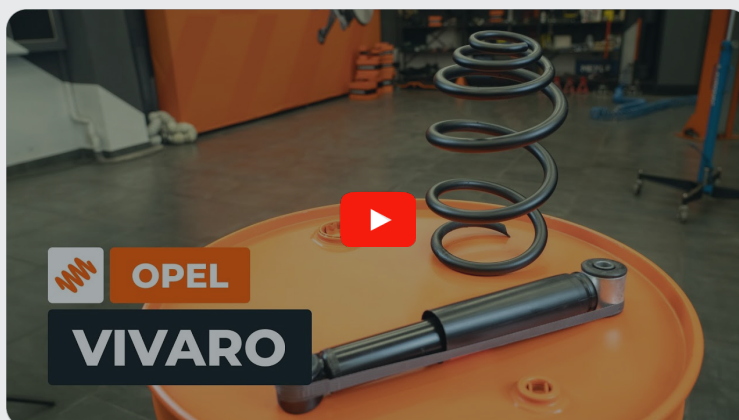

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VAUXHALL Vivaro Valník / Podvozok (X83) 2.0 16V, VAUXHALL Vivaro Valník / Podvozok (X83) 2.0 ECOTEC, VAUXHALL Vivaro Valník / Podvozok (X83) 2.0 CDTI, VAUXHALL Vivaro Valník / Podvozok (X83) 2.5 CDTI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – VAUXHALL VIVARO VALNÍK / PODVOZOK (X83). POTREBNÉ NÁSTROJE:

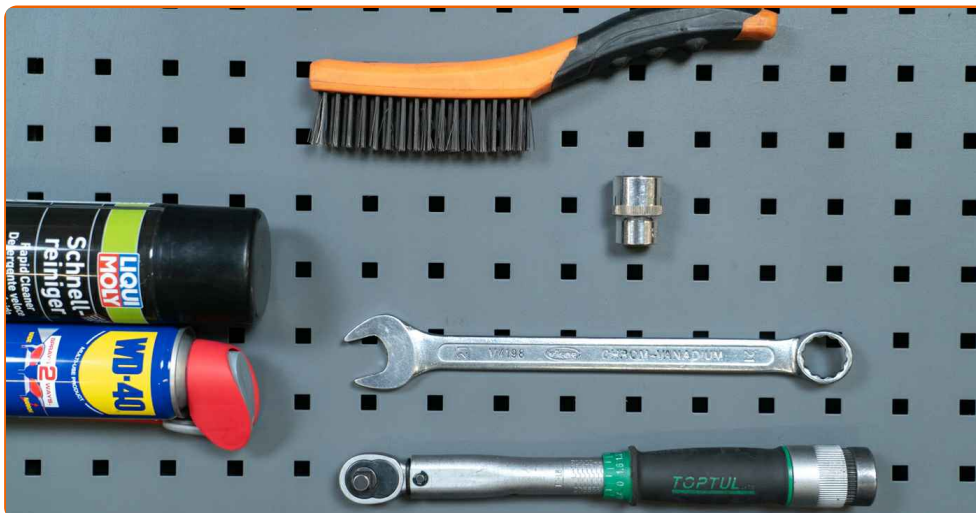

- Drôténá kefa
- Sprej WD-40
- Viacúčelový čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- 21 mm kombinovaný kľúč
- Nástavec 21 mm
- Račňový kľúč alebo elektrické náradie na demontáž/montáž závitových upevňovacích prvkov
- Prevodový zdvihák alebo druhý zdvihák vozidla
- Zdvihák na auto alebo zdvihák s montážnymi stojanmi a klinmi pod kolesá

Kúpiť nástroje

Výmena: tlmičov pruženia – VAUXHALL Vivaro Valník / Podvozok (X83).
Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Tlmiče vymeňte v pároch na danej náprave.
- Proces výmeny je totožný pre ľavý a pravý tlmič zadného zavesenia.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENA: TLMIČOV PRUŽENIA – VAUXHALL VIVARO VALNÍK / PODVOZOK (X83). VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1


Zdvihnite vozidlo.

Výmena: tlmičov pruženia – VAUXHALL Vivaro Valník / Podvozok (X83).
AUTODOC odporúča:

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že auto je zaparkované na tvrdom a rovnom povrchu.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych stojanov.


2

Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

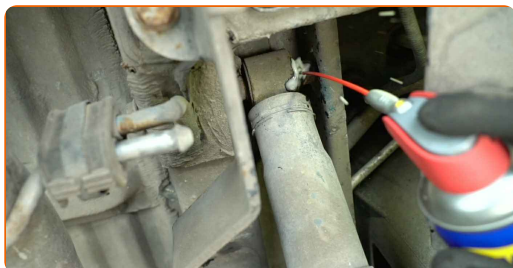


3

Podoprite nosník zadnej nápravy. Použite prevodový zdvihák alebo ešte jeden zdvihák vozidla.

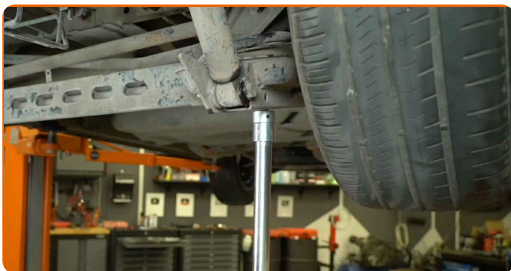


4

Odskrutkujte spodný upevňovací prvok tlmiča a odstráňte dorazovú dosku. Použite 21 mm kombinovaný kľúč. Použite nástavec 21 mm. Použite ráčňový kľúč.

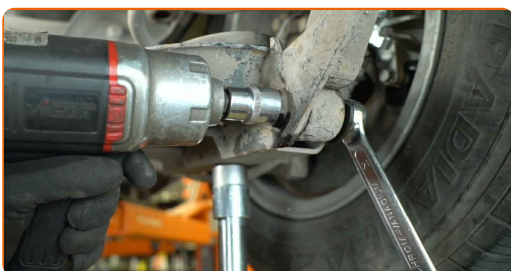


5

Odskrutkujte horný upevňovací prvok tlmiča. Použite 21 mm kombinovaný kľúč. Použite nástavec 21 mm. Použite ráčňový kľúč.

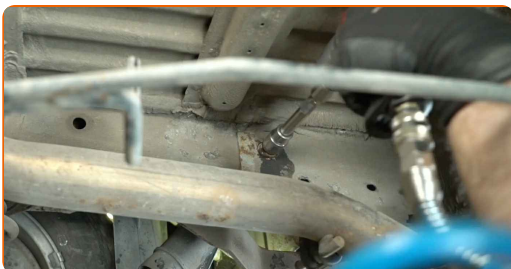

6

Odstráňte upevňovacie skrutky.

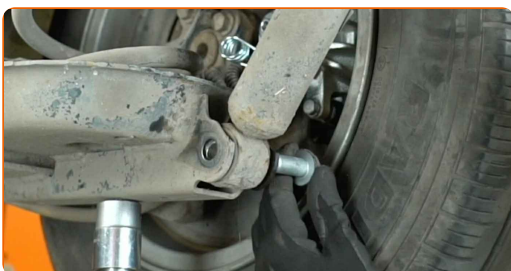


7

Odstráňte tlmič.



8

Vyčistite montážne pozície tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

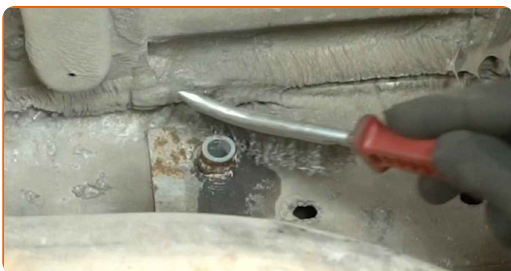

9

Nainštalujte nový tlmič.

•

Výmena: tlmičov pruženia – VAUXHALL Vivaro Valník / Podvozok (X83). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Pred inštaláciou nového tlmiča ho nezabudnite napumpovať, ak to odporúča výrobca dielu. Komponent držte vo vzpriamenej polohe, stlačte ho a nechajte ho 3-5-krát samovoľne sa natiahnuť.

- 10 Nainštalujte upevňovacie skrutky a dorazovú dosku.



- 11 Pre správne utiahnutie upevňovacích prvkov musíte zavesenie kolies zdvihnúť, aby ste ho zaťažili.

- 12 Utiahnite spodný upevňovací prvok tlmiča. Použite 21 mm kombinovaný kľúč. Použite nástavec 21 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 180 Nm.



- 13 Odskrutkujte horný upevňovací prvok tlmiča. Použite 21 mm kombinovaný kľúč. Použite nástavec 21 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 180 Nm.



- 14 Odstráňte podporu spod nosníka nápravy.

Pozor!

- Prevodový zdvihák alebo zdvihák vozidla spúšťajte plynulo bez trhaní, aby ste nepoškodili zostavy a mechanizmy vozidla.

15

Vozidlo spustíte na zem.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNO M NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

TLMIČE PRUŽENIA: ŠIROKÝ VÝBER

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.