




Ako vymeniť zadné
pružina podvozku na
VAUXHALL Vivaro Van
(X83) – návod na výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL

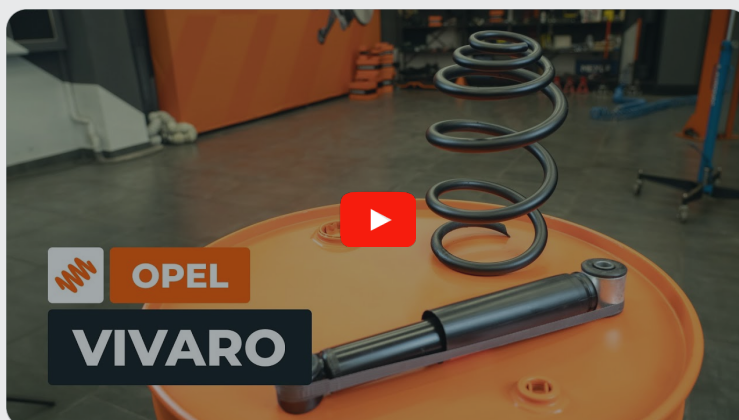

Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!


Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VAUXHALL Vivaro Van (X83) 1.9 DI, VAUXHALL Vivaro Van (X83) 1.9 DTI, VAUXHALL Vivaro Van (X83) 2.0 16V, VAUXHALL Vivaro Van (X83) 2.5 DTI, VAUXHALL Vivaro Van (X83) 2.5 CDTI

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07)

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – VAUXHALL VIVARO VAN (X83). NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

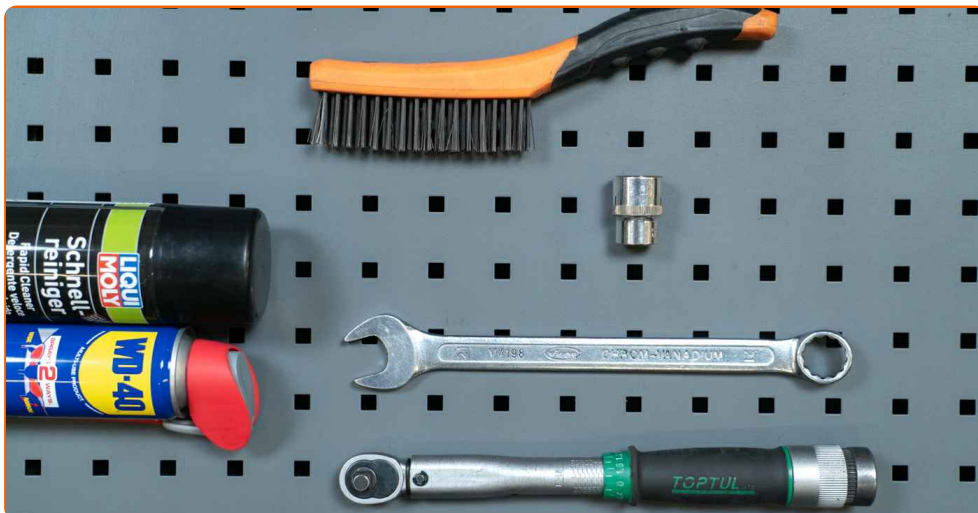

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Viacúčelový čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- 21 mm kombinovaný kľúč
- Nástavec 21 mm
- Račňový kľúč alebo elektrické náradie na demontáž/montáž závitových upevňovacích prvkov
- Prevodový zdvihák alebo druhý zdvihák vozidla
- Zdvihák na auto alebo zdvihák s montážnymi stojanmi a klinmi pod kolesá

Kúpiť nástroje

Výmena: pružin podvozku – VAUXHALL Vivaro Van (X83). AUTODOC odporúča:

- Obe vinuté pružiny zadného odpruženia je potrebné vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vinutú pružinu zadného odpruženia.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.


VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – VAUXHALL VIVARO VAN (X83). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Zdvihnite vozidlo.

Upozornenie!


- Ak používate zdvihák, uistite sa, že auto je zaparkované na tvrdom a rovnom povrchu.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych stojanov.

2 Vyčistite upevňovacie prvky tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

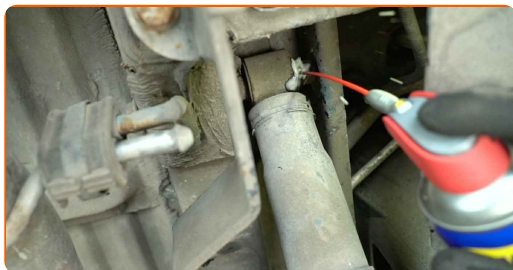


3

Podoprite nosník zadnej nápravy. Použite prevodový zdvihák alebo ešte jeden zdvihák vozidla.

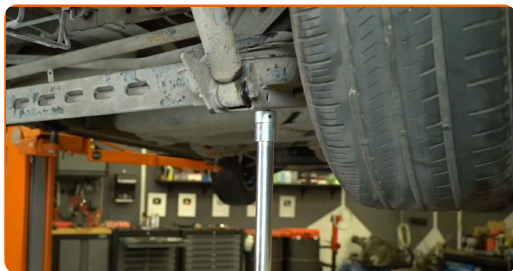


4

Odskrutkujte spodný upevňovací prvok tlmiča a odstráňte dorazovú dosku. Použite 21 mm kombinovaný kľúč. Použite nástavec 21 mm. Použite ráčňový kľúč.

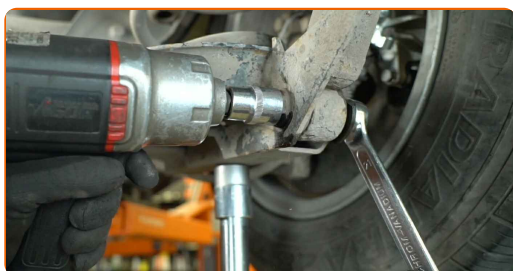


5

Odskrutkujte horný upevňovací prvok tlmiča. Použite 21 mm kombinovaný kľúč. Použite nástavec 21 mm. Použite ráčňový kľúč.

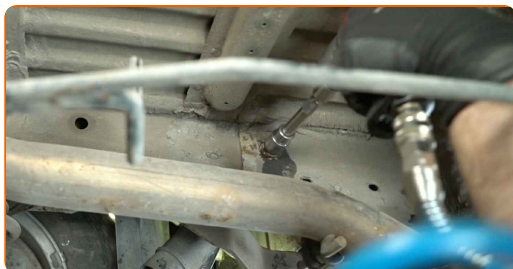

6

Odstráňte upevňovacie skrutky.

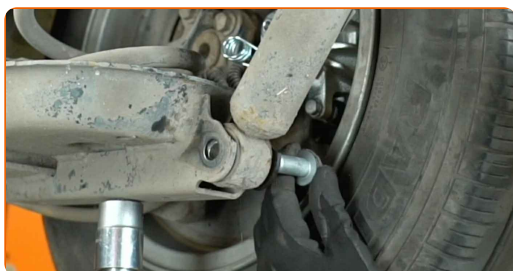


7

Odstráňte tlmič.



8

Opatrne spustite prevodový zdvihák alebo zdvihák vozidla, aby sa uvoľnilo napätie z pružiny.

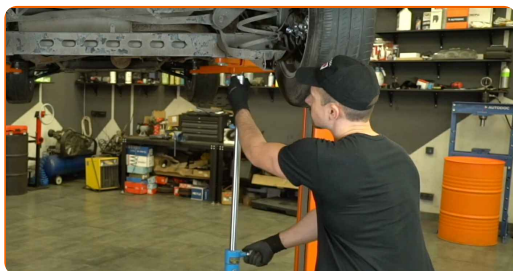


Výmena: pružín podvozku – VAUXHALL Vivaro Van (X83). AUTODOC odporúča:

- Manipulácia s pružinami zavesenia si vyžaduje mimoriadnu opatrnosť, pretože je v nich uložené veľké množstvo energie. Nesprávna manipulácia môže spôsobiť náhodné uvoľnenie pružiny, čo môže viesť k vážnym zraneniam, smrti alebo značným materiálnym škodám.
- Prevodový zdvihák alebo zdvihák vozidla spúšťajte plynulo bez trhania, aby ste nepoškodili zostavy a mechanizmy vozidla.

9

Odstráňte pružinu zavesenia.

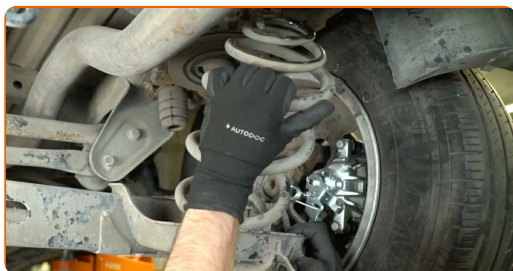


10

Vyčistite montážne pozície tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




11

Vyčistite montážne pozície pružiny. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

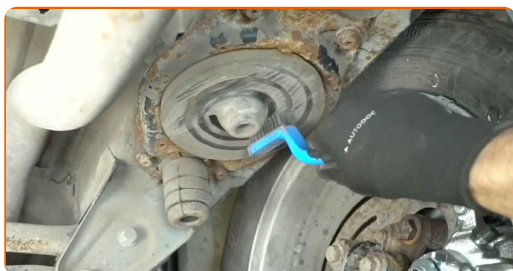


12

Nainštalujte novú pružinu zavesenia.

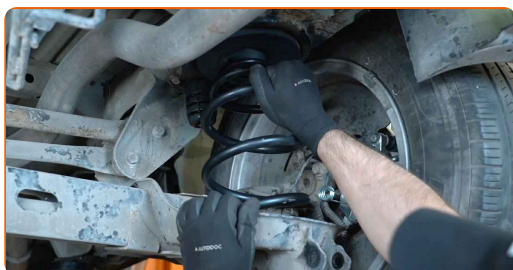


13

Podprite nosník zadnej nápravy. Použite prevodový zdvihák alebo ešte jeden zdvihák vozidla.

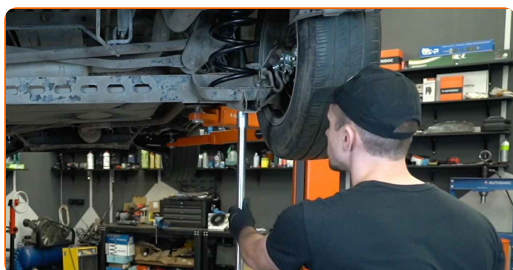

14

Nainštalujte tlmič.

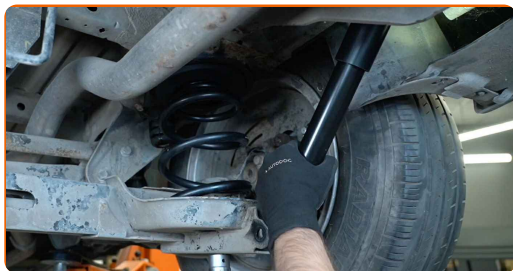


Výmena: pružín podvozku – VAUXHALL Vivaro Van (X83). Tip:

- Pred inštaláciou nového tlmiča ho nezapomnite napumpovať, ak to odporúča výrobca dielu. Komponent držte vo vzpriamenej polohe, stlačte ho a nechajte ho 3-5-krát samovoľne sa natiahnuť.

15

Nainštalujte upevňovacie skrutky a dorazovú dosku.

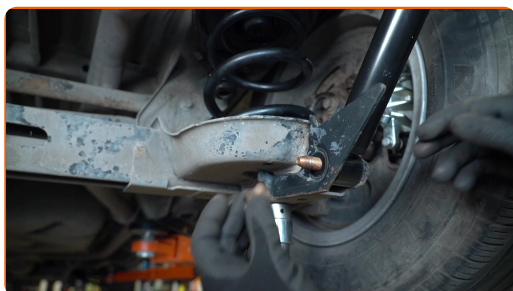

16

Pre správne utiahnutie upevňovacích prvkov musíte zavesenie kolies zdvihnúť, aby ste ho zaťažili.

17

Utiahnite spodný upevňovací prvok tlmiča. Použite 21 mm kombinovaný kľúč. Použite nástavec 21 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 180 Nm.



18

Odskrutkujte horný upevňovací prvok tlmiča. Použite 21 mm kombinovaný kľúč. Použite nástavec 21 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 180 Nm.



19

Odstráňte podporu spod nosníka nápravy.

Výmena: pružín podvozku – VAUXHALL Vivaro Van (X83). Tip od AUTODOC:

- Prevodový zdvihák alebo zdvihák vozidla spúšťajte plynulo bez trhania, aby ste nepoškodili zostavy a mechanizmy vozidla.

20


Vozidlo spustite na zem.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

**AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ**

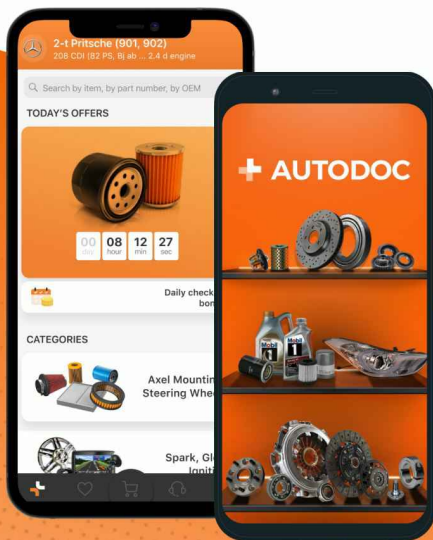

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

PRUŽINA PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBER

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.