



Ako vymeniť predné
pružina podvozku na
Mercedes Vito W639 –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL


**i Dôležité!**

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.0 (140 KW / 190 PS), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.2 (639.713, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.0 (639.711, 639.713, 639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 119 3.2, MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 111 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 122 3.2, MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 109 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 123 3.7, MERCEDES-BENZ VIANO (W639) 3.7 (639.815), MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 3.0 (639.811, 639.813, 639.815), MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 109 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 126 3.5, MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 111 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO Autobus (W639) 111 CDI 2.2 (639.701), (+ 3)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – MERCEDES VITO W639. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

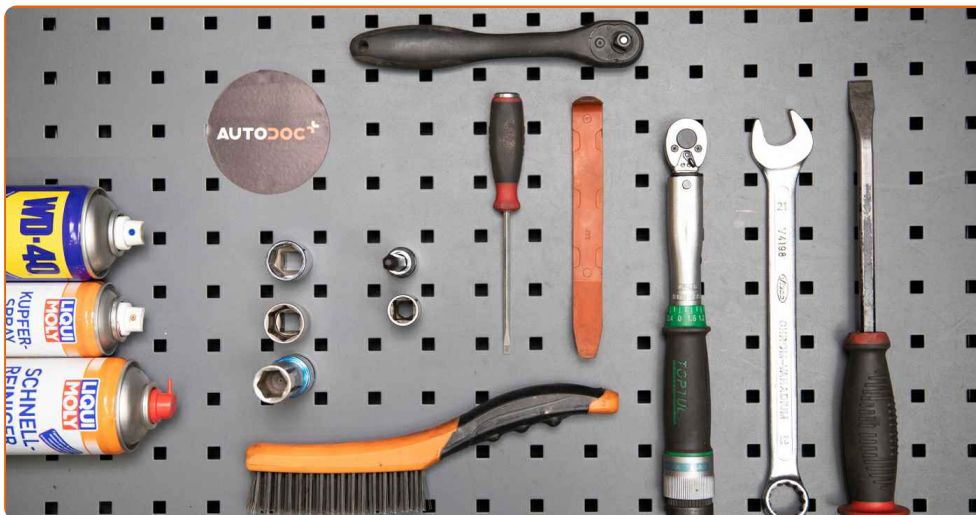

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Čistič brzd
- Medené mazivo
- Momentový kľúč
- Hviezdicový nástavec Torx T25
- Kombinačný kľúč č.21
- Nástavec č. 13
- Nástavec č. 20
- Nástavec č. 21
- Úderová rázová hlavica na matice kolies č.17
- Ráčňový kľúč
- Plochý Skrutkovač
- Kliešte štiepacie čelné
- Páčidlo
- Hydraulický pružinový kompresor
- Chránič blatníka
- Klin pod koleso auta

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: pružin podvozku – Mercedes Vito W639. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Obe vinuté pružiny predného odpruženia sa musia vymeniť súčasne.
- Proces výmeny je rovnaký pre ľavú a pravú vinutú pružinu predného odpruženia.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: PRUŽIN PODVOZKU – MERCEDES VITO W639. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1

Kolesá auta zaistíte pomocou klinov.



2

Uvoľníte upevňovacie skrutky kolesa. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.




3

Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.



4

Odskrutkujte skrutky kolies.

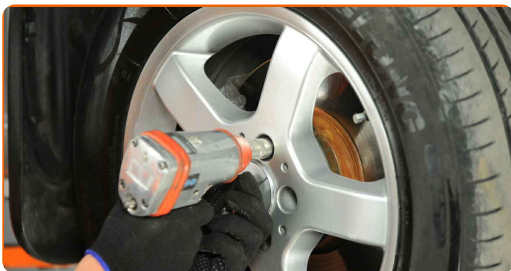

AUTODOC odporúča:

- Upozornenie! Pre vyhnutie sa zraneniu držte koleso pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek. Mercedes Vito W639

5

Odstráňte koleso.




6

Vyčistite upevňovacie prvky vzpery stabilizátora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

7

Odskrutkujte upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite nástavec č.18. Použite ráčňový kľúč.

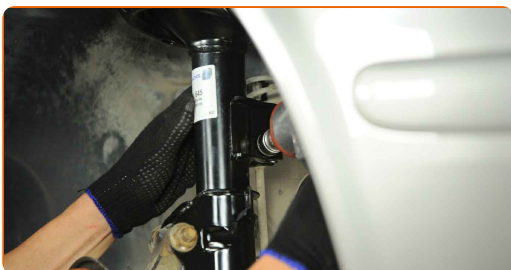


8 Odstráňte stabilizačnú tyč.



9 Odpojte brzdovú hadičku zo vzpery tlmíča. Použite plochý skrutkovač.



10 Uvoľnite zväzok vodičov ABS snímača z držiaka na tlmíči. Odpojte upevnenie vodiča snímača opotrebenia brzdovej platničky od tlmíča.

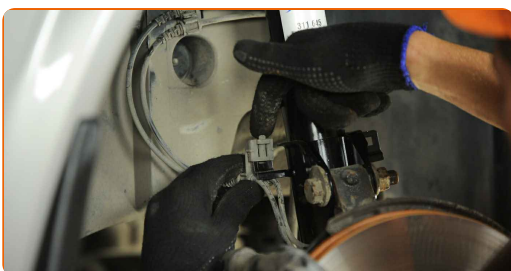


11 Odpojte vodiče ABS snímača.


12 Vyčistite upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmíča a hlavu ložiska čapu kola. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




- 13** Odskrutkujte upevňovacie prvky spájajúce tlmič k hlave ložiska čapu kola. Použite kombinačný kľúč č.21. Použite nástavec č.21. Použite ráčňový kľúč.

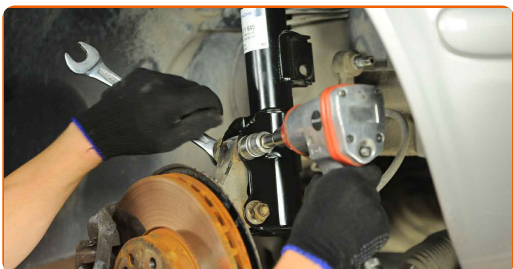

- 14** Odstráňte upevňovacie skrutky.

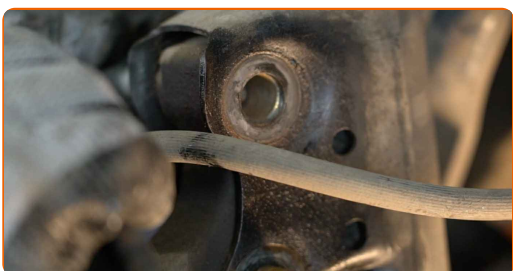


- 15** Odpojte kĺb riadenia od vzpery tlmiča.

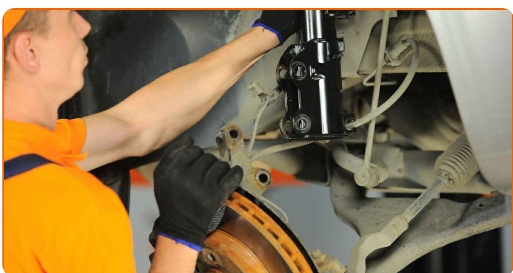

- 16** Dajte auto na zem.



- 17** Otvorte kapotu.

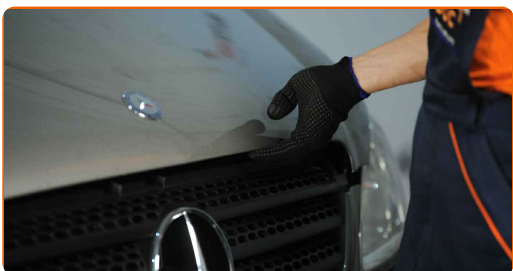


18 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

19 Odskrutkujte upevňovacie prvky plastového krytu pod stierače. Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.



20 Odstráňte držiaky plastovej mriežky. Použite plochý skrutkovač. Použite kliešte štiepacie čelné.

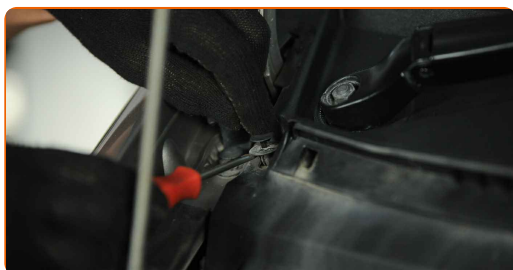


21 Odskrutkujte upevňovacie prvky ramien stieračov. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.




22 Odstráňte ramená stieračov.



23 Odpojte hadičku trysky ostrekovačov čelného skla.

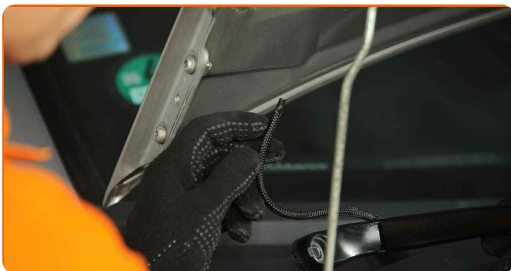


24 Zdvihnite a odstráňte mriežku na odvádzanie vody. Použite plochý skrutkovač.

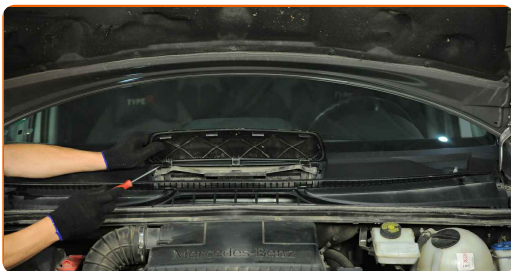


25 Vyberte svorku kabínového filtra. Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.



26 Odstráňte upevnenie spodného plastového krytu pod stierače.

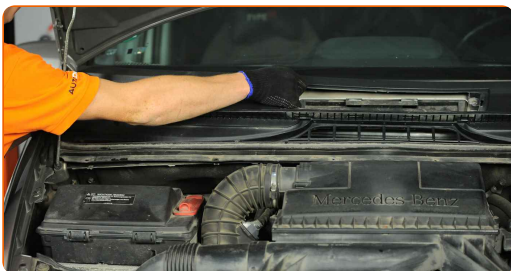


27 Odpojte hadičku trysky ostrekovačov čelného skla.

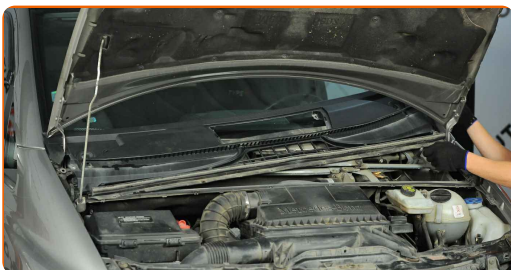


- 28** Odskrutkujte upevňovacie prvky panela tiahla ramien stieračov čelného skla. Použite nástavec č.13. Použite ráčňový kľúč.




- 29** Odstráňte panel v zostave s tiahlom ramien stieračov.

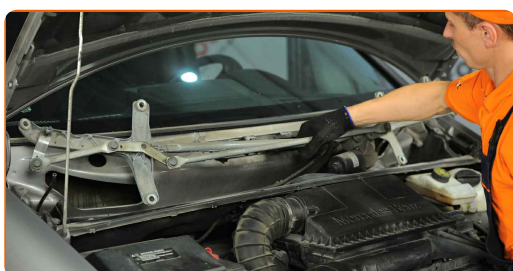

- 30** Odpojte konektor elektromotora stieračov. Použite plochý skrutkovač.

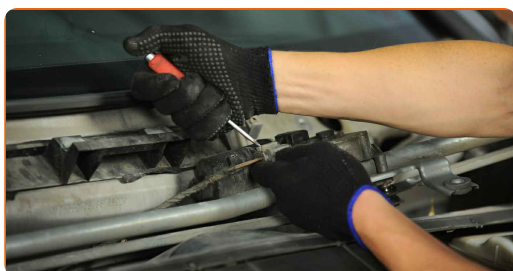


- 31** Odstráňte záslepku uloženia tyče tlmiča zavesenia kolies. Použite plochý skrutkovač.

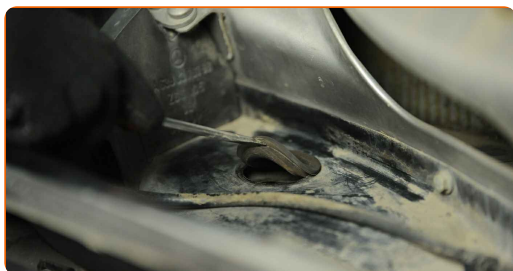

- 32** Vyčistite horné upevnenie uloženia tlmiča. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.


- 33** Odskrutkujte upevňovacie prvky na vrchnej strane uloženia vzpery tlmiča. Použite nástavec č.21. Použite ráčňový kľúč.

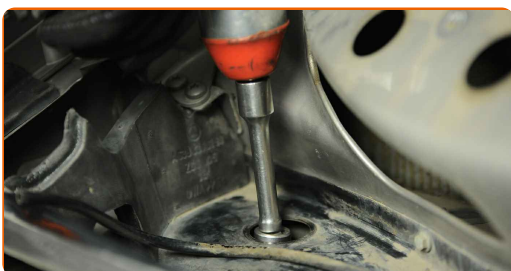


Výmena: pružín podvozku – Mercedes Vito W639. AUTODOC odporúča:

- Aby ste sa vyhli zraneniam, držte vzperu tlmiča pri odskrutkovaní upevňovacích skrutiek.

- 34** Odstráňte vzperu zavesenia kolies.

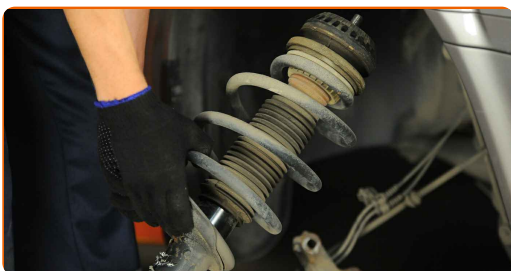

- 35** Nastavte vzperu tlmiča na zariadenie pre stlačenie pružiny.

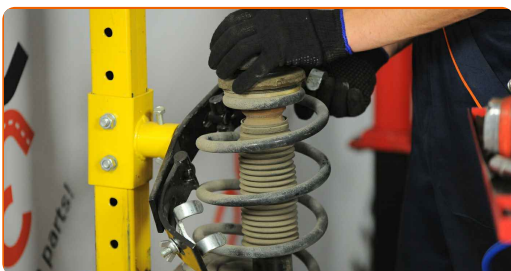


Výmena: pružin podvozku – Mercedes Vito W639. Tip:

- Majte na pamäti, že pri použití zariadenia na stlačenie pružiny musia byť pružiny bezpečne uložené a stlačené na protiľahlých stranách.
- Zaistite správnu polohu pružiny prstenci.
- Uistite sa, že vinuté pružiny sú pevne spojené s ich uloženiami.


36

Stlačte pružinu.

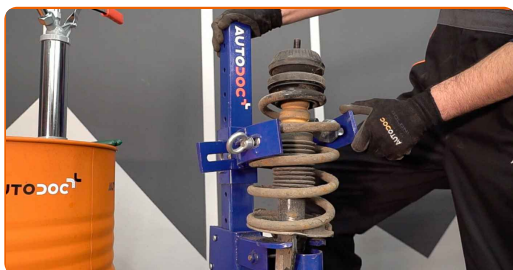


37

Natrite tyč vzpery tlmiča. Použite sprej WD-40.

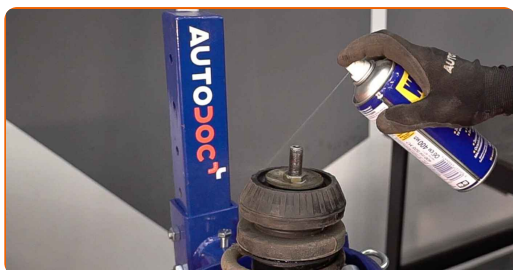

38

Odstraňte skrutku piestnice vzpery. Použite nástavec č.20. Použite ráčňový kľúč.

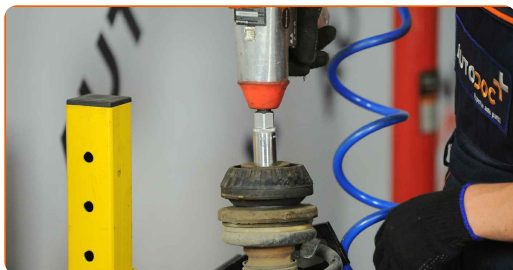

39

Odstráňte uloženie tlmíča, protiprachovú manžetu a doraz. Použite plochý skrutkovač.



AUTODOC odporúča:


- Výmena: pružín podvozku – Mercedes Vito W639. Pozorne skontrolujte uloženie tlmíča, manžetu a doraz tlmíča. Podľa potreby ich vymeňte.

40

Uvoľnite vinutú pružinu.


41

Odstráňte pružinu.

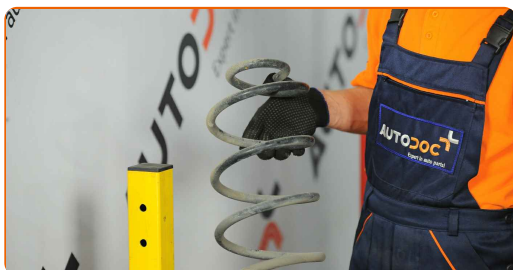

42

Nainštalujte pružinu na tlmíč.

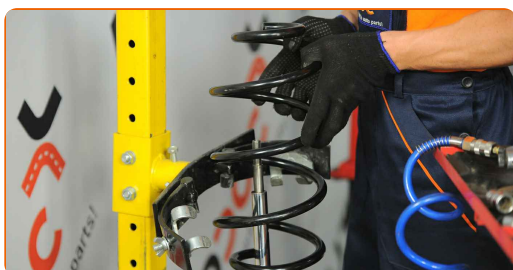


43

Stlačte pružinu.


44

Nainštalujte ložisko, puzdro a doraz na tmič.

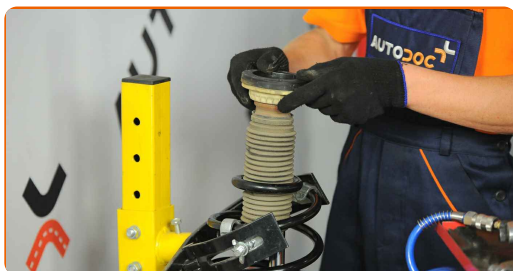

45

Upevnite maticu piestu vzpery tmiča. Použite nástavec č.20. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 56 Nm.

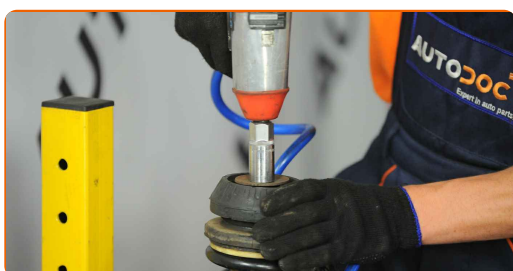

Výmena: pružín podvozku – Mercedes Vito W639. Profesionáli odporúčajú:

- Uistite sa a skontrolujte, že pružina je inštalovaná správne. Zabráňte jej vychýleniu.

46


Uvoľnite pružinu.

47

Odstráňte zostavenú vzperu tmiča.

48

Nainštalujte vzperu tmiča do oblúka kola.

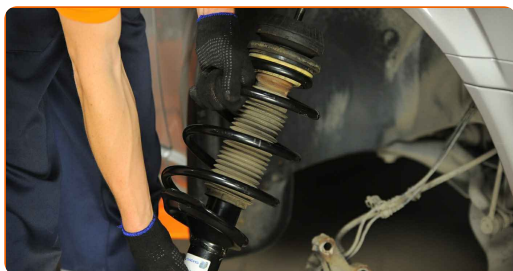

49 Zaskrutkujte vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča.


AUTODOC odporúča:

- Mercedes Vito W639 – Pre vyhnutie sa zraneniu držte tlmič pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.

50 Utiahnite vrchné upevnenie uloženia vzpery tlmiča. Použite nástavec č.21. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 56 Nm.



51 Nainštalujte kryt ložiska vzpery tlmiča.

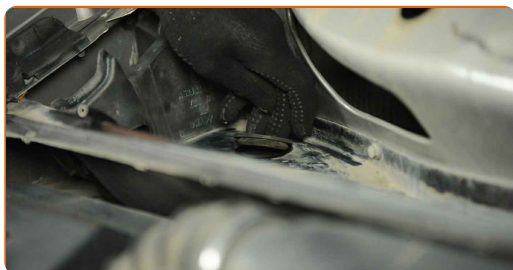


52 Zapojte konektor elektromotora stieračov.




53 Nainštalujte panel v zostave s tiahom ramien stieračov.


54 Zaskrutkujte upevňovacie prvky panela tiahla ramien stieračov čelného skla. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 27 Nm.

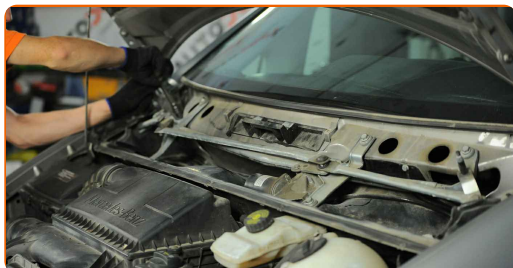


55 Pripojte hadičku trysky ostrekovačov čelného skla.

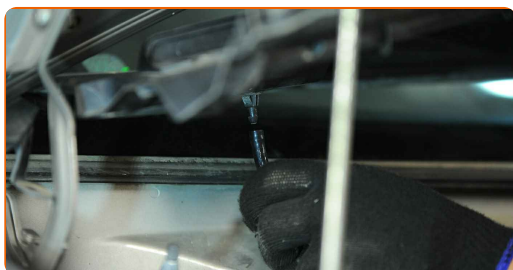


56 Nainštalujte a zaistite mriežku na odvádzanie vody.

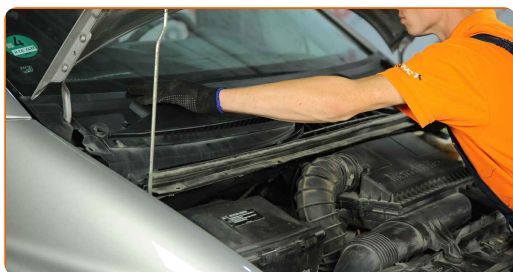

57 Nainštalujte svorku kabínového filtra. Použite hviezdicový Torx T25. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 11 Nm.

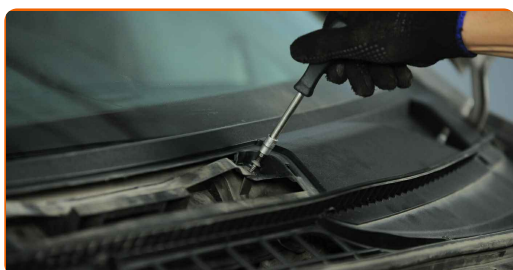


58 Uťahnite upevňovacie prvky plastového krytu pod stierače. Použite hviezdicový Torx T25. Použite ráčňový kľúč.

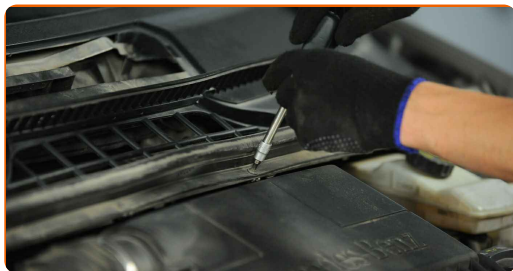


59 Nainštalujte a zaistite mriežku na odvádzanie vody.



60 Nainštalujte upevňovacie prvky plastového krytu pod stierače.

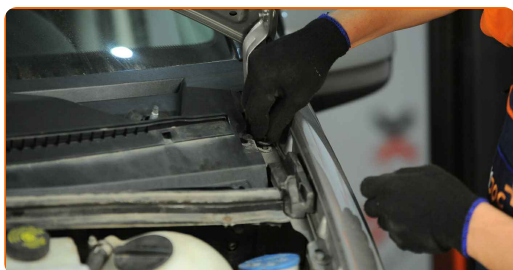

61 Nainštalujte ramená stieračov.

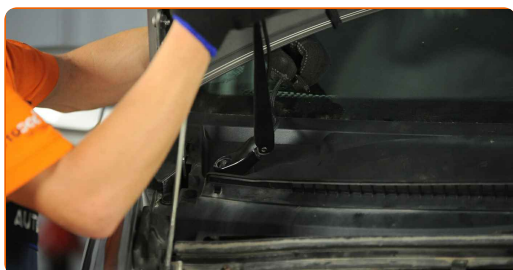

- 62** Uťahnite upevňovacie prvky ramien stieračov. Použite nástavec č.13. Použite momentový kľúč. Uťahnite ju krútiacim momentom 24 Nm.



Výmena: pružín podvozku – Mercedes Vito W639. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Nepomýľte si ramená stieračov na strane vodiča a spolujazdca.

- 63** Pripojte hadičku trysky ostrekovačov čelného skla.



- 64** Odstráňte ochranný kryt blatníka.


- 65** Zatvorte kapotu.




- 66** Zdvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na podperách.

67 Natrite montážny prvok vzpery tlmiča na hlave ložiska čapu kola. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

68 Upevnite vzpery tlmiča k tiahlu riadenia.

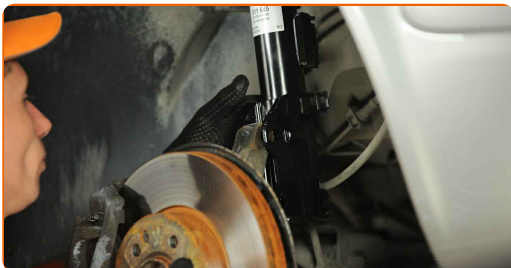

69 Nainštalujte upevňovacie skrutky.

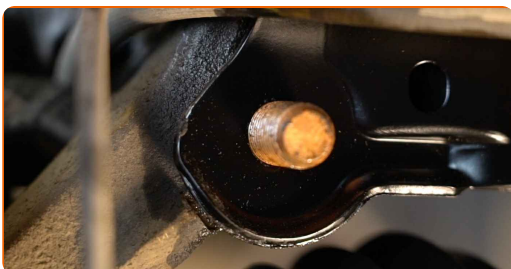


70 Utiahnite spodné upevňovacie prvky spájajúce vzperu tlmiča k hlave ložiska čapu. Použite kombinačný kľúč č.21. Použite nástavec č.21. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 120 Nm.+75°



AUTODOC odporúča:

- **Dôležité!** Nezabudnite použiť nové upevňovacie prvky.


71 Upevnite brzdovú hadičku na vzperu. Použite plochý skrutkovač.

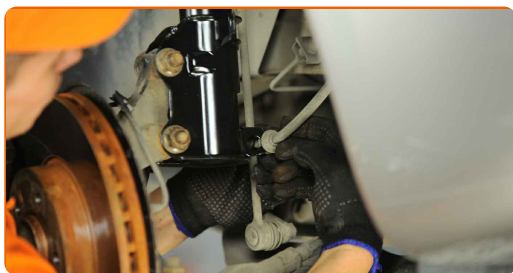

72 Zaistite stabilizačnú tyč na vzpere zavesenia kolies. Použite páčidlo.



73 Utiahnite upevnenie spájajúce vzperu stabilizátora k vzpere tlmiča. Použite nástavec č.18. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 85 Nm.

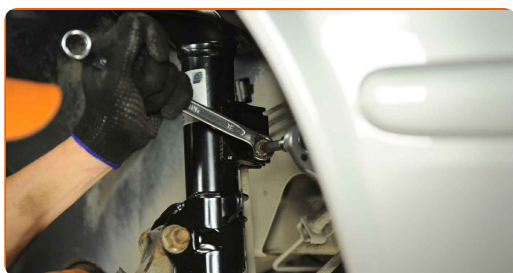


74 Pripojte upevňovací prvok ABS snímača a jeho kábla k vzpere tlmiča. Zapojte upevnenie vodiča snímača opotrebenia brzdovej platničky do tlmiča.



75 Zapojte vodiče ABS snímača.


76 Natrite upevňovacie prvky tmiča. Namažte všetky spojenia vzpery stabilizátora. Použite medené mazivo.

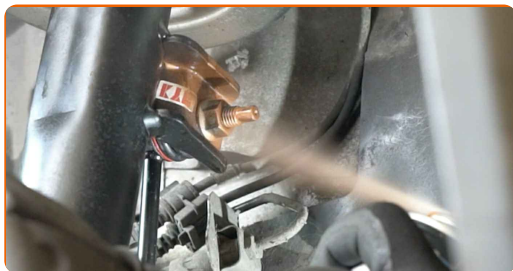

77 Natrite povrch, kde je brzdový kotúč v kontakte s ráfikom kolesa. Použite medené mazivo.




78 Vyčistite povrch brzdového kotúča. Použite čistič brzd.

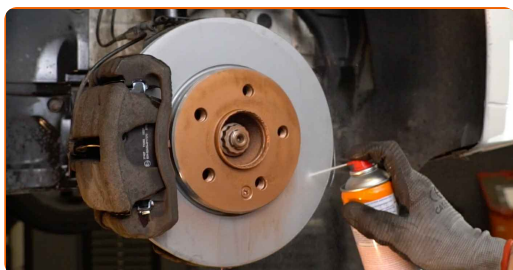

Výmena: pružín podvozku – Mercedes Vito W639. AUTODOC odporúča:

- Po aplikácii spreja počkajte niekoľko minút.

79 Nainštalujte koleso.

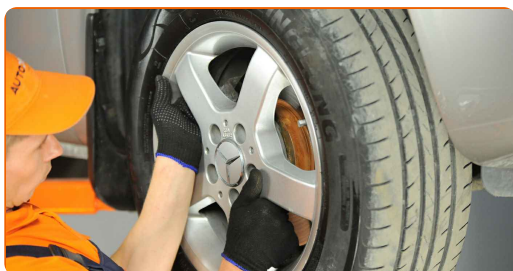

Výmena: pružín podvozku – Mercedes Vito W639. Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Na zabránenie zraneniu držte koleso pri zaskrutkovaní upevňovacích skrutiek.

80

Zaskrutkujte skrutky kolies. Použite rázový nástavec na koleso č. 17.




81

Dajte auto dolu a skrutkujte skrutky v krížovom poradí. Použite rázový nástavec na koleso č. 17. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 130 Nm.



82

Odstráňte zdviháky a klíny.

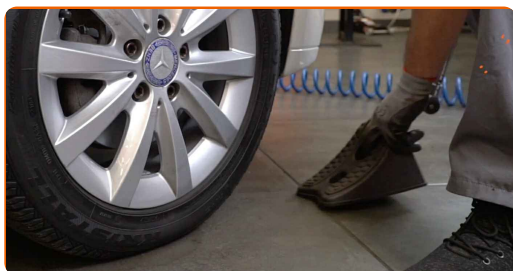

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE MERCEDES

PRUŽINA PODVOZKU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE MERCEDES VITO W639

PRUŽINA PODVOZKU PRE MERCEDES: KÚPIŤ TERAZ

**PRUŽINA PODVOZKU PRE MERCEDES VITO W639:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

i VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2023 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.