



Ako vymeniť vzduchový
filtr na **Opel Vivaro A van**
– návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL




Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

OPEL Vivaro A Valník / Podvozok (X83) 2.5 DTi, OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 DTi (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTi (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 CDTi (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTi (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 CDTi (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTi (F7), OPEL Vivaro A Valník / Podvozok (X83) 2.0 CDTi, OPEL Vivaro A Valník / Podvozok (X83) 2.5 CDTi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – OPEL VIVARO A VAN. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

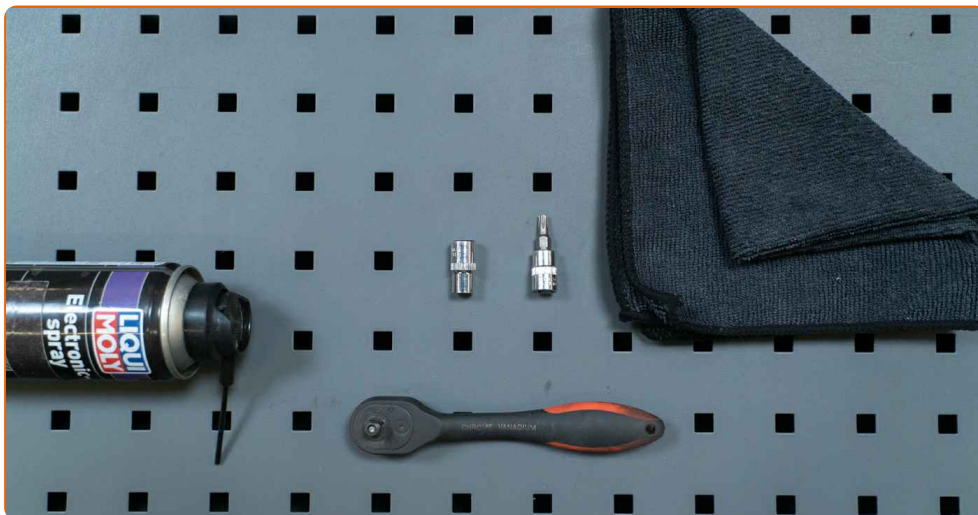

- Sprej na elektroniku
- Nástavec 7 mm
- Skrutkovač Torx T25
- Račňový kľúč
- Uterák z mikrovlákná
- Chránič blatníka

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: vzduchový filter – Opel Vivaro A van. Profesionáli odporúčajú:

- Dodržiavajte intervaly údržby, odporúčania a požiadavky na používanie súčiastky, ktoré určil výrobca.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – OPEL VIVARO A VAN. VYKONAJTE NASLEDUJÚCE KROKY:

1

Otvorte kapotu.



2

Na ochranu farby a plastových prvkov auta použite chránič blatníka.




3

Uvoľnite svorku hadice na prívod vzduchu. Použite 7 mm nástavec. Použite ráčňový kľúč.



4

Odpojte hadicu prívodu vzduchu od MAF snímača.

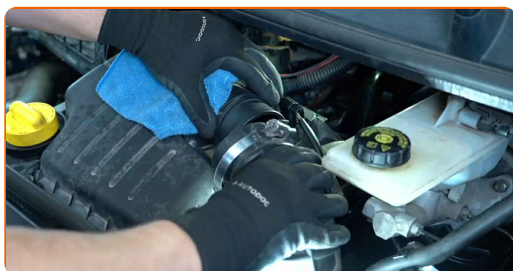

5

Hadicu na prívod vzduchu zapchajte uterákom z mikrovlákná, aby sa do systému nedostal prach a špina.




6

Odpojte konektor od snímača MAF.




7

Odskrutkujte upevňovacie prvky krytu vzduchového filtra. Použite skrutkovač T25 Torx.

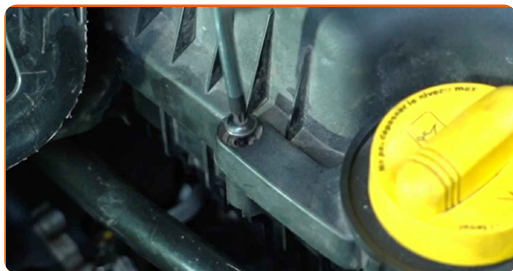


8

Odstráňte kryt vzduchového filtra.

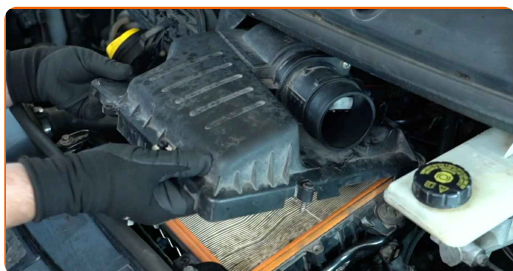


9

Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.

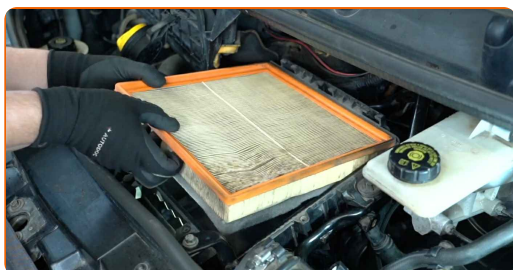


10

Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra.

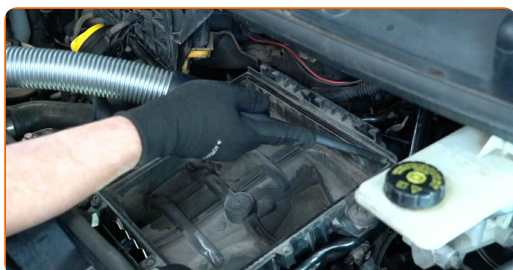

11

Vložte nový filtračný prvok do krytu filtra.

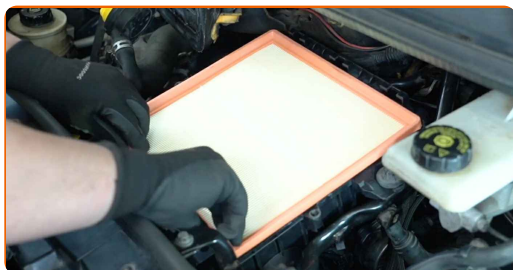


Výmena: vzduchový filter – Opel Vivaro A van. AUTODOC odporúča:

- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.
- Dbajte na to, aby ste vždy používali iba kvalitné filtre.


12

Nainštalujte kryt vzduchového filtra.

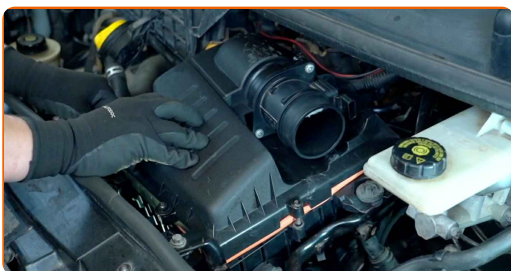


13

Utiahnite upevňovacie prvky krytu vzduchového filtra. Použite skrutkovač T25 Torx.

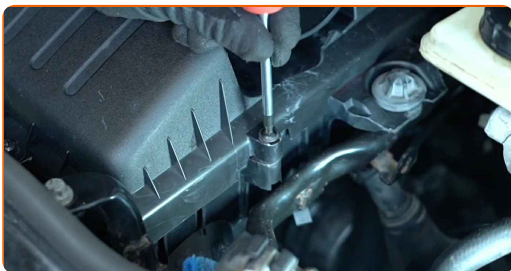


14


Ošetríte konektor snímača MAF. Použite sprej na elektroniku.

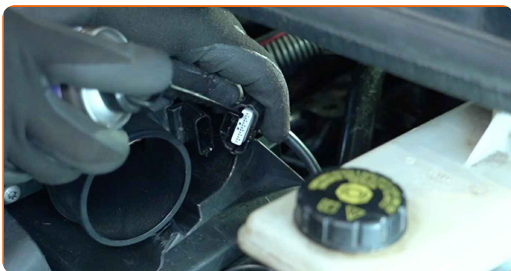

15 Znovu pripojte konektor k snímaču MAF.

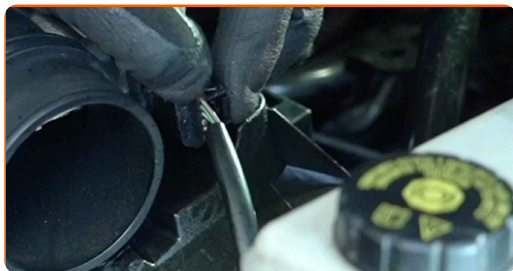


16 Odstráňte uterák z mikrovláčna z hadice pre prívod vzduchu.

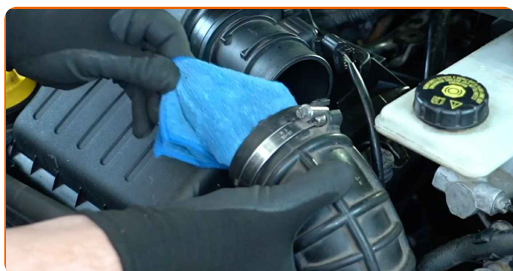


17 Pripojte hadicu prívodu vzduchu k snímaču MAF.



18 Utiahnite svorku hadice na prívod vzduchu. Použite 7 mm nástavec. Použite ráčňový kľúč.

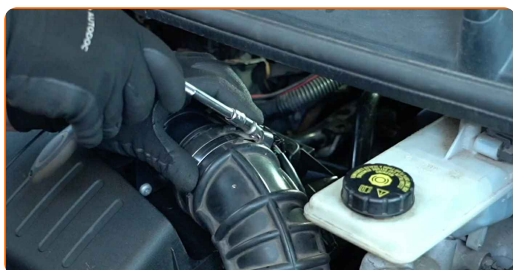


19 Odstráňte chránič blatníka.

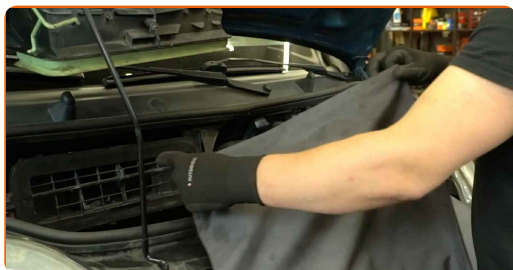

20

Zatvorte kapotu.

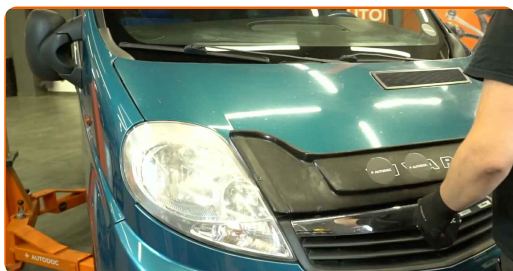


VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

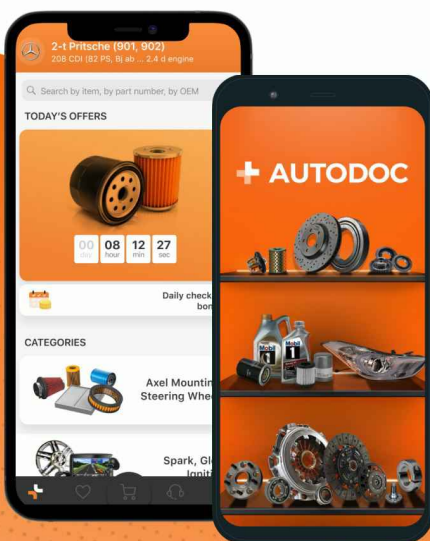

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE OPEL

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE OPEL VIVARO A VAN

VZDUCHOVÉ FILTRE PRE OPEL: KÚPIŤ TERAZ

**VZDUCHOVÉ FILTRE PRE OPEL VIVARO A VAN: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.