



Ako vymeniť snímač
polohy kľukového
hriadeľa na **Opel Vivaro**
A van – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL



Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

OPEL Vivaro A Valník / Podvozok (X83) 2.5 DTi, OPEL Movano Bus (X70) 2.2 DTi (JD), OPEL Movano Van (X70) 2.2 DTi (FD), OPEL Movano Valník / Podvozok (X70) 2.2 DTi (ED, HD, UD0, UD4), OPEL Movano Bus (X70) 2.5 DTi (JD), OPEL Movano Van (X70) 2.5 DTi (FD), OPEL Movano Valník / Podvozok (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 DTi (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTi (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTi (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTi (F7), OPEL Movano Van (X70) 2.5 DTi (FD), OPEL Movano Valník / Podvozok (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4), OPEL Vivaro A Valník / Podvozok (X83) 2.5 CDTi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: SNÍMAČ POLOHY KLUKOVÉHO HRIADEĽA – OPEL VIVARO A VAN. NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE POTREBOVAŤ:



- Drôtená kefa
- Viacúčelový čistiaci sprej
- Sprej na elektroniku
- Momentový kľúč
- Nástavec 10 mm
- Račňový kľúč
- Montážnu páku
- Papierové utierky
- Chránič blatníka
- Zdvíhacie zariadenie na auto alebo servisná jama

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: snímač polohy kl'ukového hriadeľa – Opel Vivaro A van. AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapal'ovaní.

VÝMENA: SNÍMAČ POLOHY KL'UKOVÉHO HRIADEĽA – OPEL VIVARO A VAN. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1

Zdvihnite vozidlo pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad kontrolnú jamu.

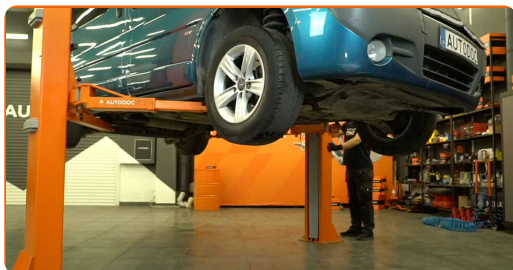


2

Vyčistite montážnu oblasť snímača polohy kl'ukového hriadeľa. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

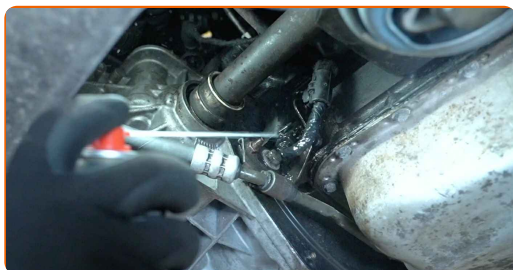

3

Odpojte konektor snímača polohy kl'ukového hriadeľa. Použite montážnu páku.

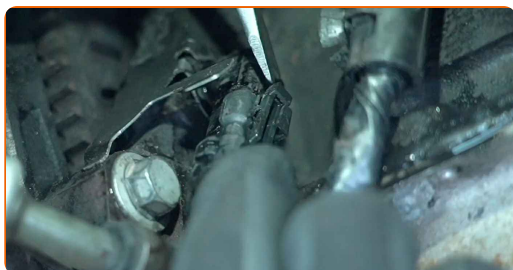

4

Zatlačte na poistnú pružinu snímača polohy kľukového hriadeľa. Použite montážnu páku.



5

Odstráňte snímač polohy kľukového hriadeľa.




6

Odstráňte poistnú pružinu snímača polohy kľukového hriadeľa.




7

Vyčistite montážne miesto snímača polohy kľukového hriadeľa. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

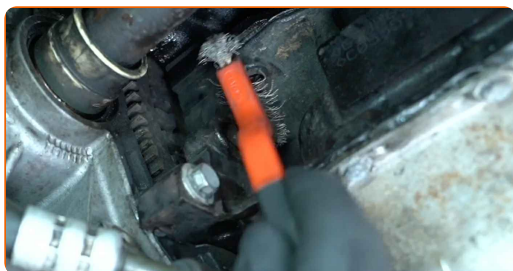


8

Ošetríte konektor snímača polohy kľukového hriadeľa. Použijete sprej na elektroniku.

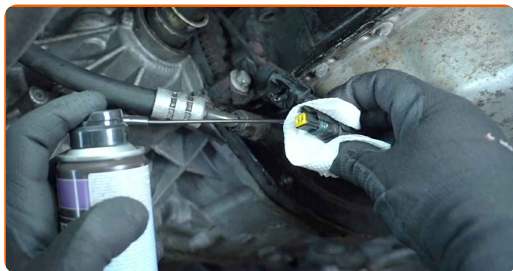


9

Nainštalujete novú poistnú pružinu snímača polohy kľukového hriadeľa.

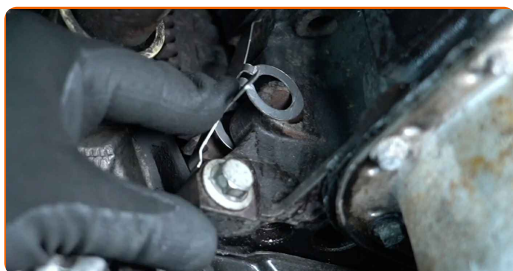


10

Zatlačte na poistnú pružinu snímača polohy kľukového hriadeľa. Použijete montážnu páku.

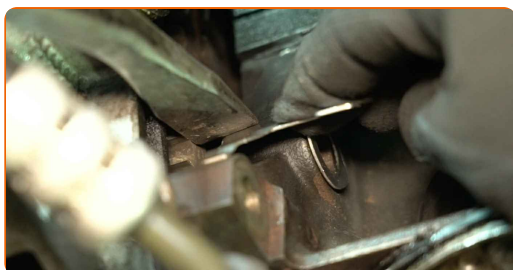


11

Nainštalujete nový snímač polohy kľukového hriadeľa.

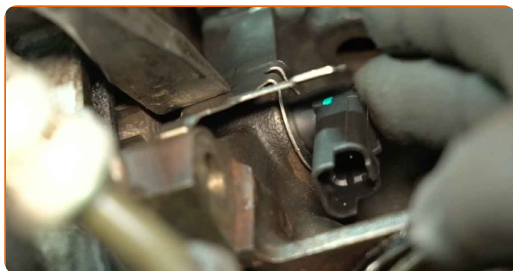


12

Pripojíte konektor snímača polohy kľukového hriadeľa.

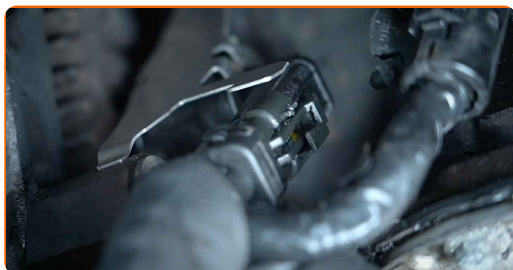

13

Vozidlo spustite na zem.

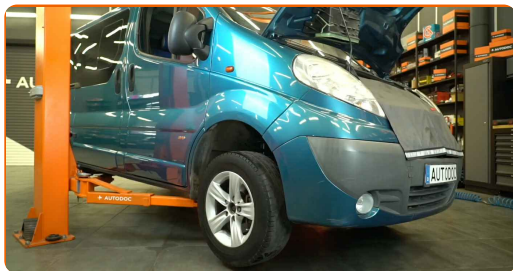
**14**

Skontrolujte, či nový komponent funguje.

**VÝBORNE!** **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

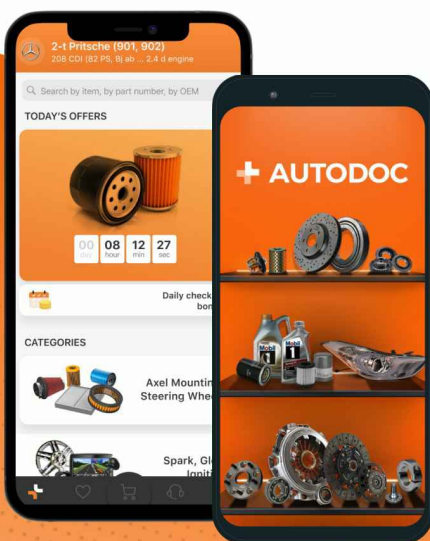

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE OPEL

SNÍMAČ POLOHY KLUKOVÉHO HRIADEĽA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE OPEL VIVARO A VAN

**SNÍMAČ POLOHY KL'UKOVÉHO HRIADEĽA PRE OPEL:
KÚPIŤ TERAZ**

**SNÍMAČ POLOHY KL'UKOVÉHO HRIADEĽA PRE OPEL
VIVARO A VAN: NAJLEPŠIE AKCIE**

❗ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.