




Ako vymeniť zadné
snímač ABS na **Opel**
Vivaro A van – návod na
výmenu

VIDEO TUTORIÁL

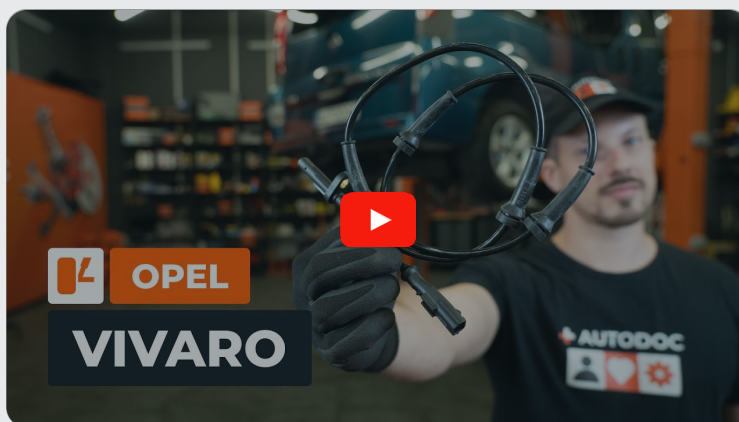

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

OPEL Vivaro A Valník / Podvozok (X83) 1.9 Di, OPEL Vivaro A Valník / Podvozok (X83) 2.5 DTi, OPEL Vivaro A Combi (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 ECOTEC (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Valník / Podvozok (X83) 2.0 CDTI, OPEL Vivaro A Valník / Podvozok (X83) 2.0 ECOTEC, OPEL Vivaro A Valník / Podvozok (X83) 2.5 CDTI, (+ 1)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: SNÍMAČ ABS – OPEL VIVARO A VAN. POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Viacúčelový čistiaci sprej
- Sprej na elektroniku
- Momentový kľúč
- Hviezdicový nástavec Torx T30
- Račňový kľúč alebo elektrické náradie na demontáž/montáž závitových upevňovacích prvkov
- Montážna páka
- Plochý skrutkovač
- Nástavec na vŕtačku s drôtenou kefou
- Zdvihač na auto alebo zdvihák s montážnymi stojanmi a klinmi pod kolesá

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: snímač ABS – Opel Vivaro A van. AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENA: SNÍMAČ ABS – OPEL VIVARO A VAN. ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1

Zdvihnite vozidlo pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad kontrolnú jamu.

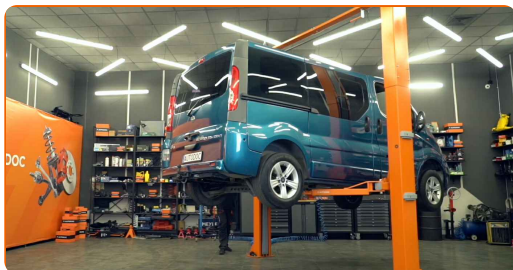


Upozornenie!

- Ak používate zdvihák, uistite sa, že auto je zaparkované na tvrdom a rovnom povrchu.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych stojanov.


2

Vyčistite upevnenie ABS snímača. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.

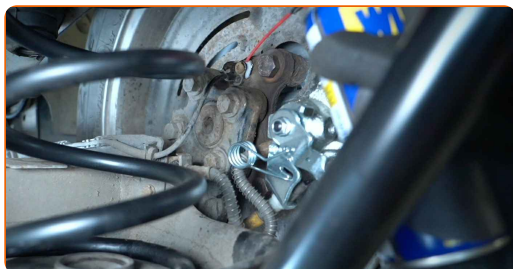


3

Odskrutkujte upevnenie ABS snímača. Použite hviezdicový nástavec T30 Torx. Použite ráčňový kľúč.

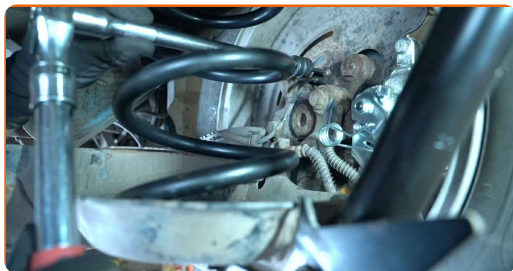


4

Odstráňte upevňovaciu skrutku.

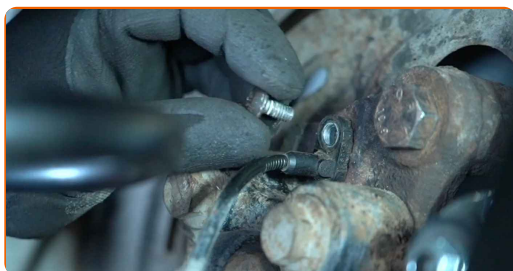

5

Odstráňte ABS snímač. Použite montážnu páku.

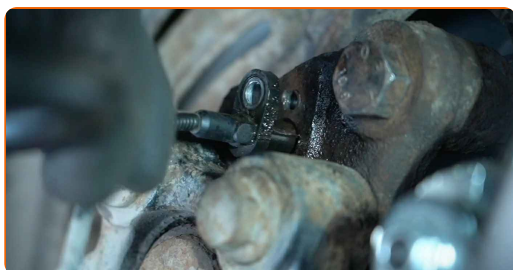

6.1

Odpojte vodiče ABS snímača.



6.2

Odpojte konektor vozidla od konektora snímača ABS.




6.3

Vyberte konektor snímača ABS z jeho montážneho miesta vo vozidle. Použite plochý skrutkovač.




7

Vyčistite montážne miesto ABS snímača. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej. Použite nástavec na vŕtačku s drôtenou kefou.

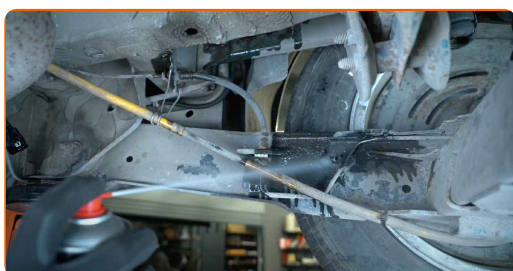


8

Ošetríte konektor snímača ABS vo vozidle. Použite sprej na elektroniku.

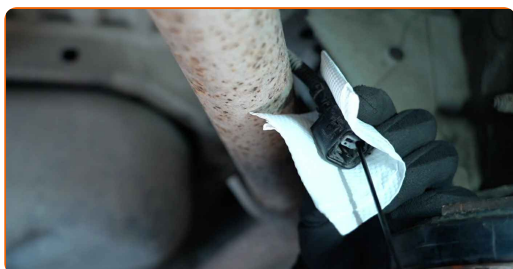


9

Upevníte konektor snímača ABS na jeho montážnom mieste vo vozidle.

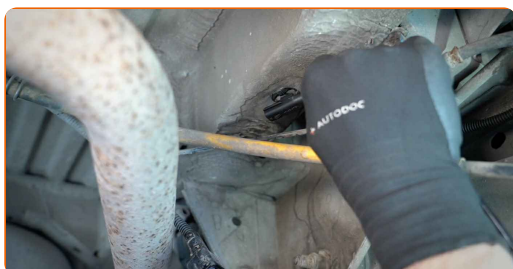


10 Pripojte konektor vozidla ku konektoru snímača ABS.

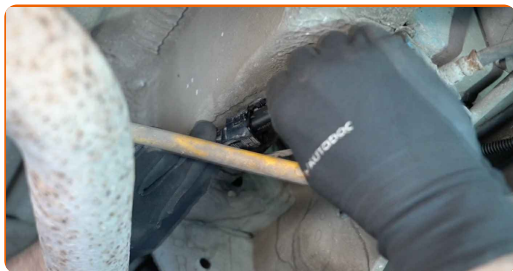

11 Zaistite vodiče ABS snímača.



12 Nainštalujte snímač ABS.

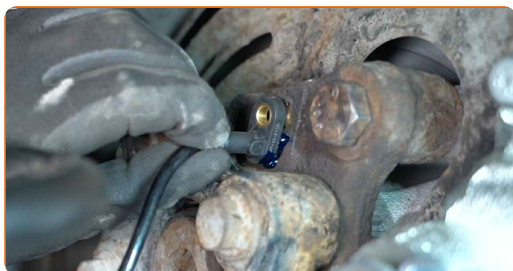

Výmena: snímač ABS – Opel Vivaro A van. Profesionáli odporúčajú:

- Aby sa predišlo prilepeniu snímača, pred inštaláciou naneste na jeho montážnu plochu malé množstvo maziva na snímač ABS. Zabráňte tomu, aby sa na magnetický hrot snímača dostalo mazivo.


13

Nainštalujte upevňovaciu skrutku.



14

Utiahnite upevňovací prvok ABS snímača. Použite hviezdicový nástavec T30 Torx. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 8 Nm.

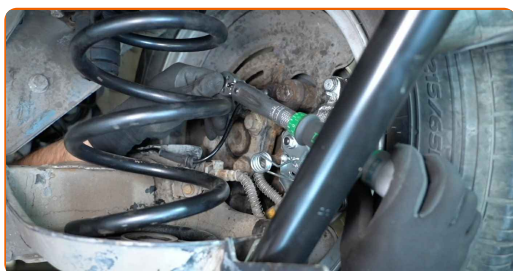

15

Vozidlo spustite na zem.



16


Skontrolujte, či nový komponent funguje.

VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI POHODLNOM NAKUPOVANÍ

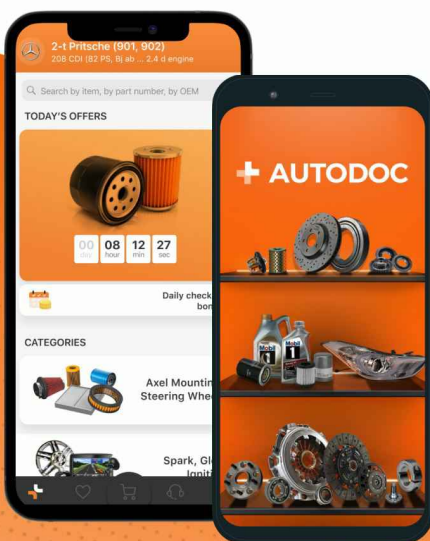

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE OPEL

SNÍMAČ ABS: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE OPEL VIVARO A VAN

SNÍMAČ ABS PRE OPEL: KÚPIŤ TERAZ

**SNÍMAČ ABS PRE OPEL VIVARO A VAN: NAJLEPŠIE AKCIE
A PONUKY**

❗ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.