



Ako vymeniť pravé
silentblok motora na
Opel Vivaro A van –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL




Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

OPEL Vivaro A Valník / Podvozok (X83) 2.5 DTi, OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 DTi (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTi (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 CDTi (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTi (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 CDTi (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTi (F7), OPEL Vivaro A Valník / Podvozok (X83) 2.0 CDTi, OPEL Vivaro A Valník / Podvozok (X83) 2.5 CDTi

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – OPEL VIVARO A VAN. ZOZNAM POTREBNÝCH NÁSTROJOV:

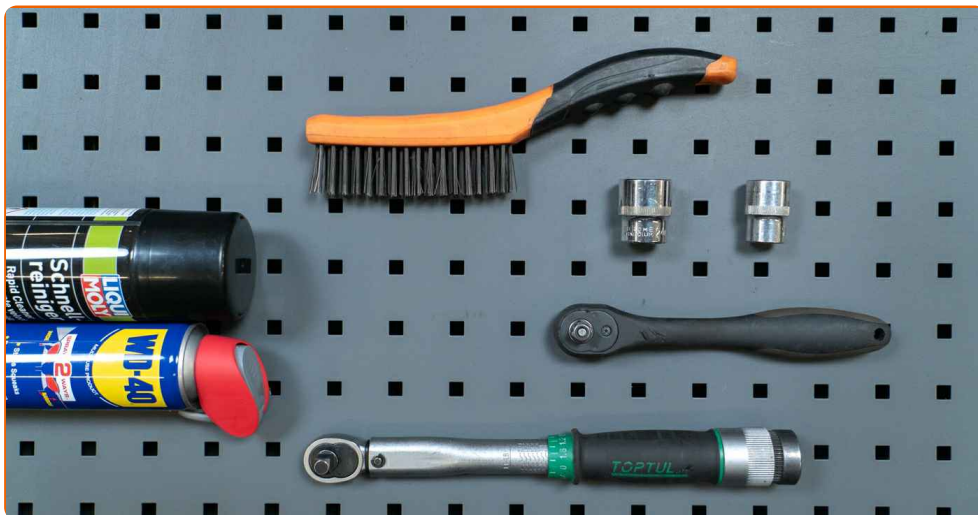

- Drôtená kefa
- Sprej WD-40
- Viacúčelový čistiaci sprej
- Momentový kľúč
- Nástavec 18 mm
- Nástavec 24 mm
- Račňový kľúč alebo elektrické náradie na demontáž/montáž závitových upevňovacích prvkov
- Zdvihák na auto alebo zdvihák s montážnymi stojanmi a klinmi pod kolesá

KÚPIŤ NÁSTROJE


Výmena: silentblokov motora – Opel Vivaro A van. AUTODOC odporúča:

- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENA: SILENTBLOKOV MOTORA – OPEL VIVARO A VAN. POSTUPOJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:

1

Zdvihnite vozidlo pomocou zdviháka alebo ho umiestnite nad kontrolnú jamu.

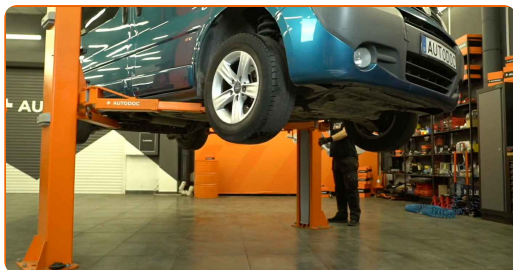

Upozornenie!


- Ak používate zdvihák, uistite sa, že auto je zaparkované na tvrdom a rovnom povrchu.
- Nezabudnite dodatočne zaistiť auto pomocou montážnych stojanov.

2


Vyčistite upevňovacie prvky uloženia motora. Použite drôtenú kefu. Použite sprej WD-40.




- 3** Odskrutkujte upevňovací prvok, ktorý spája uloženie motora s držiakom uloženia motora. Použite nástavec 24 mm. Použite ráčňový kľúč.

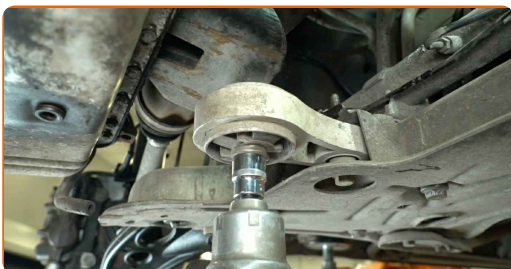


- 4** Odskrutkujte upevňovací prvok, ktorý spája uloženie motora s podporným rámom. Použite nástavec 18 mm. Použite ráčňový kľúč.

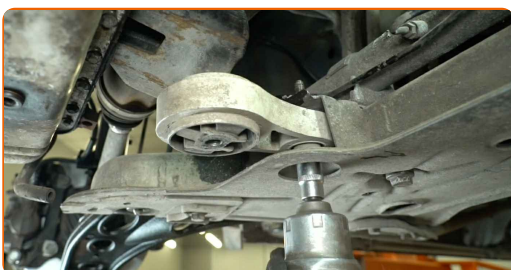

- 5** Odstráňte upevňovacie skrutky.

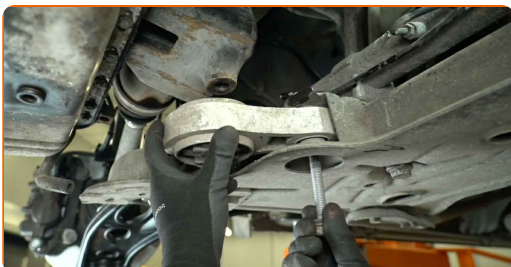

- 6** Odstráňte uloženie motora.

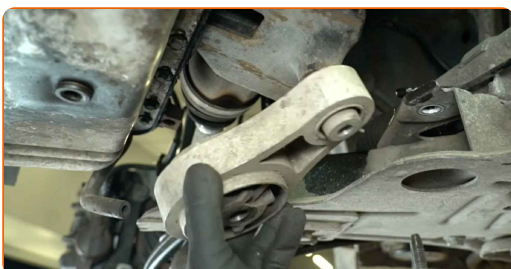


Výmena: silentblokov motora – Opel Vivaro A van. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Dôkladne skontrolujte ostatné uloženia motora a v prípade potreby ich vymeňte.

7

Vyčistite montážne pozície uloženia motora. Použite drôtenú kefu. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

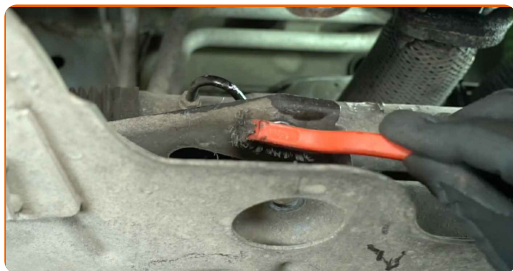


8

Nainštalujte nové uloženie motora.




9

Nainštalujte upevňovacie skrutky.

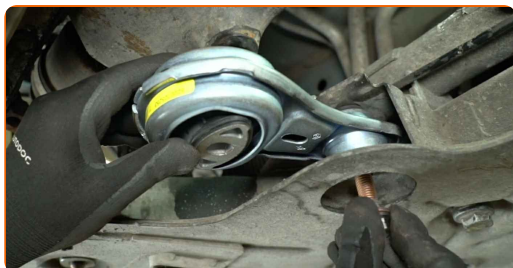


10

Utiahnite upevňovací prvok, ktorý spája uloženie motora s držiakom uloženia motora. Použite nástavec 24 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 100 Nm.

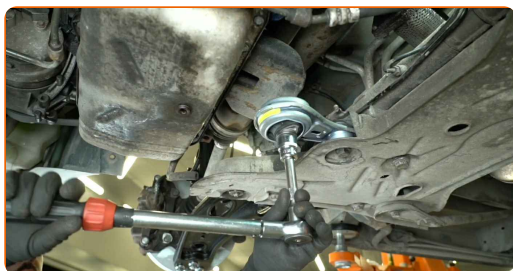

- 11 Utiahnite upevňovací prvok, ktorý spája uloženie motora s podporným rámom. Použite nástavec 18 mm. Použite momentový kľúč. Moment utiahnutia: 60 Nm.

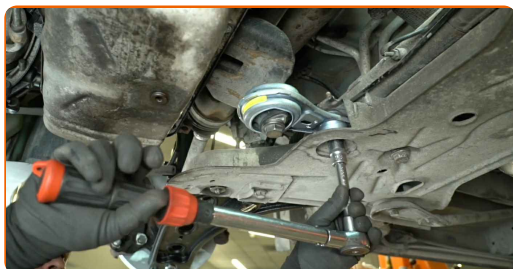

- 12 Vozidlo spustíte na zem.




VÝBORNE! 

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ

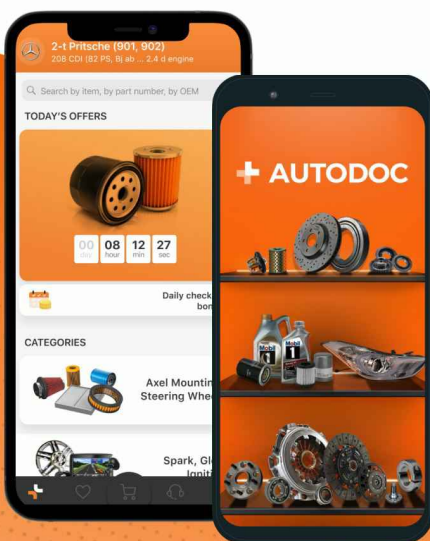

+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE OPEL

SILENTBLOK MOTORA: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE OPEL VIVARO A VAN

SILENTBLOK MOTORA PRE OPEL: KÚPIŤ TERAZ

**SILENTBLOK MOTORA PRE OPEL VIVARO A VAN:
NAJLEPŠIE AKCIE A PONUKY**

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.