



Ako vymeniť vzpěry kufru
na **Opel Vivaro A van** –
návod na výmenu

VIDEO TUTORIÁL




Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

OPEL Vivaro A Combi (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 1.9 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 16V (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 16V (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 DTI (F7), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07), OPEL Vivaro A Combi (X83) 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 ECOTEC (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.0 CDTI (F7), OPEL Vivaro A Van (X83) 2.5 CDTI (F7), OPEL Vivaro B Combi (X82) 1.6 CDTI (06), (+ 1)

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

VÝMENA: VZPĚR KUFRU – OPEL VIVARO A VAN. NÁSTROJE, KTORÉ BUDETE POTREBOVAŤ:

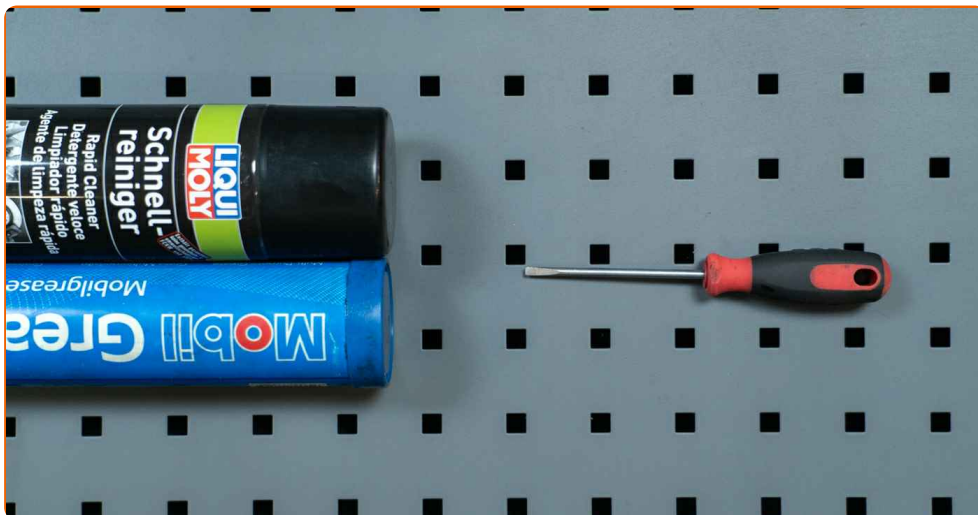

- Viacúčelový čistiaci sprej
- Viacúčelové mazivo
- Plochý skrutkovač
- Prevodový zdvihák

KÚPIŤ NÁSTROJE

Výmena: vzpěr kufru – Opel Vivaro A van. Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Vymeňte obe plynové vzpery zadných dverí spoločne.
- Postup výmeny plynových vzpier ľavých a pravých zadných dverí je rovnaký.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom zapalovaní.

VÝMENA: VZPĚR KUFRU – OPEL VIVARO A VAN. POSTUPUJTE PODĽA NASLEDOVNÉHO PROCESU:


1

Otvorte zadné dvere.




2


Podoprite zadné dvere. Použite prevodový zdvihák.

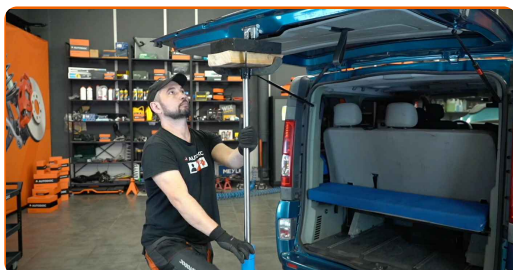


- 3 Uvoľnite poistnú svorku spájajúcu pravú plynovú vzperu so zadnými dverami. Použite plochý skrutkovač.

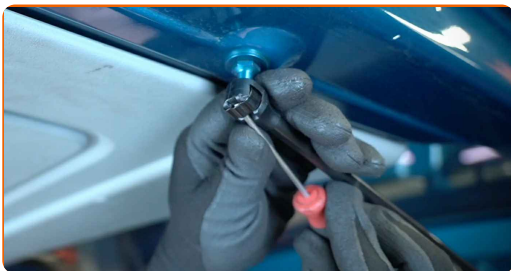


- 4 Uvoľnite poistnú svorku spájajúcu pravú plynovú vzperu s karosériou vozidla. Použite plochý skrutkovač.

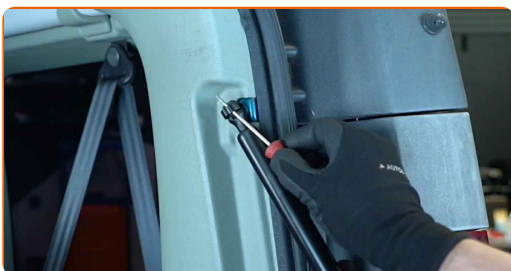

- 5 Odstráňte pravú plynovú vzperu zadných dverí.

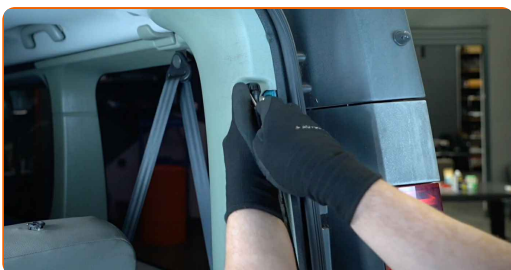


- 6 Vyčistite montážne miesta pravej plynovej vzpery. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

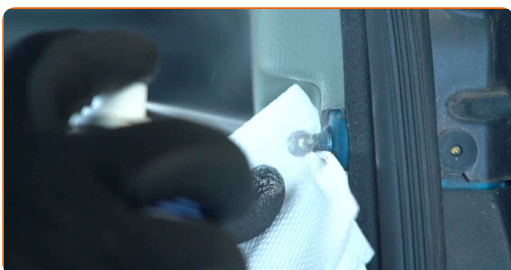


7

Uvoľnite poistnú svorku spájajúcu ľavú plynovú vzperu so zadnými dverami. Použite plochý skrutkovač.

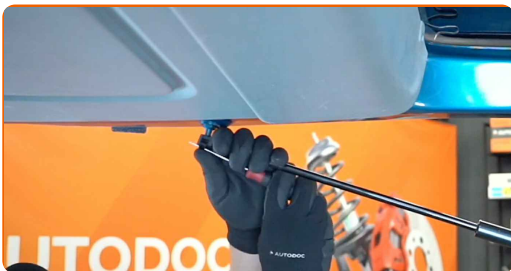


8

Uvoľnite poistnú svorku spájajúcu ľavú plynovú vzperu s karosériou vozidla. Použite plochý skrutkovač.

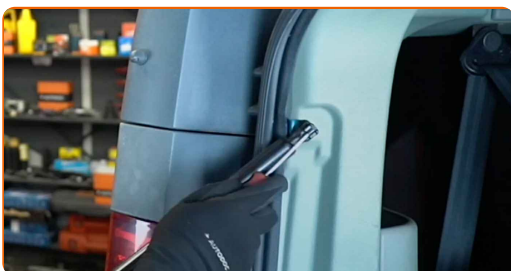

9

Odstráňte ľavú plynovú vzperu zadných dverí.

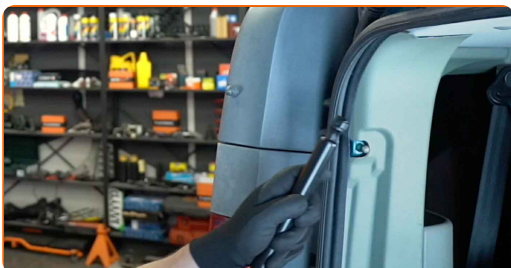


10

Vyčistite montážne miesta ľavej plynovej vzpery. Použite viacúčelový čistiaci sprej.




- 11** Ak nie sú guľové objímky nových plynových vzper predávané predmazané, namažte ich. Použite viacúčelové mazivo.

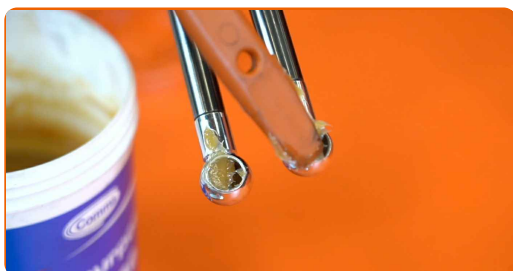


- 12** Nainštalujte novú pravú plynovú vzperu na zadné dvere.




- 13** Zapnite poistnú svorku spájajúcu pravú plynovú vzperu s karosériou vozidla.

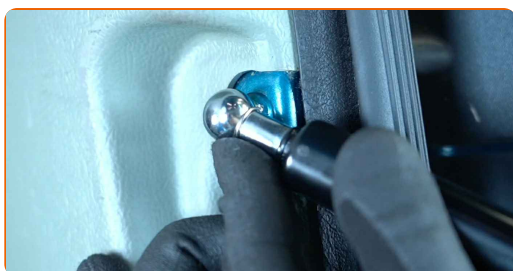

- 14** Zaklapnite poistnú svorku spájajúcu pravú plynovú vzperu so zadnými dverami.

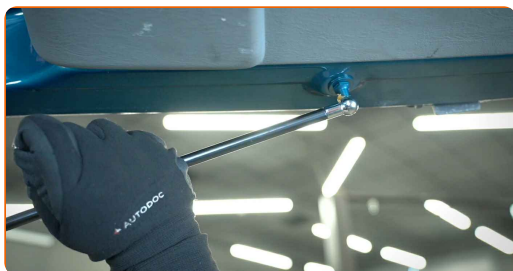

- 15** Nainštalujte novú ľavú plynovú vzperu na zadné dvere.

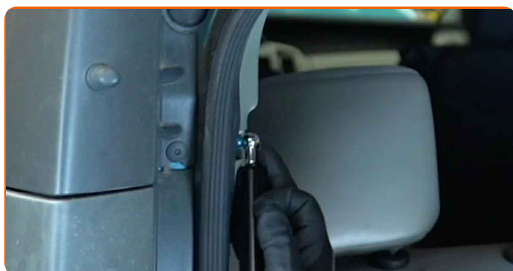

16

Zapnite poistnú svorku spájajúcu ľavú plynovú vzperu s karosériou.




17

Zaklapnite poistnú svorku spájajúcu ľavú plynovú vzperu so zadnými dverami.



18

Vyberte prevodový zdvihák spod zadných dverí.

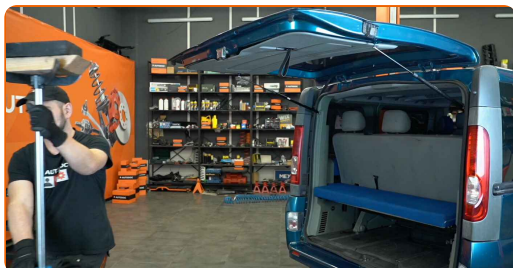

Výmena: vzpěr kufru – Opel Vivaro A van. AUTODOC odporúča:

- Opatrne odstráňte prevodový zdvihák a podprite zadné dvere rukou, kým si nebudete istí, že ich nové plynové vzpery bezpečne držia.

19

Skontrolujte, či nové komponenty fungujú.

**20**

Otvorte zadné dvere.

**VÝBORNE!** **ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV**

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

KÚPTE SI NÁHRADNÉ DIELY PRE OPEL

VZPĚRY KUFRU: ŠIROKÝ VÝBER

VYBERTE SI AUTODIELY PRE OPEL VIVARO A VAN

VZPĚRY KUFRU PRE OPEL: KÚPIŤ TERAZ

**VZPĚRY KUFRU PRE OPEL VIVARO A VAN: NAJLEPŠIE
AKCIE A PONUKY**

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2025 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC SE.