



Ako vymeniť zapalovacie
sviečky na **VOLVO 850**
Sedan (854) – návod na
výmenu

PODOBŇÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

ⓘ Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VOLVO 850 Sedan (854) 2.0 Turbo, VOLVO 850 Sedan (854) 2.3 T5, VOLVO 850 Sedan (854) 2.3 T5-R, VOLVO 850 Sedan (854) 2.3 T5 R, VOLVO 850 Sedan (854) 2.3 Turbo R, VOLVO 850 Sedan (854) 2.4 GLE

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VOLVO V70 II (285) 2.0 T

VÝMENA: ZAPAĽOVACÍCH SVIEČOK – VOLVO 850 SEDAN (854). POTREBNÉ NÁSTROJE:



- Sprej na elektroniku
- Vysokoteplotné mazivo proti zadretiu
- Nástavec č. 7
- Nástavec č. 10
- Hviezdicový nástavec Torx T20
- Nástavec kľúča pre zapaľovacie sviečky č. 16
- Ráčňový kľúč
- Momentový kľúč
- Plochý skrutkovač
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

[Kúpiť nástroje](#)

Výmena: zapalovacích sviečok – VOLVO 850 Sedan (854). AUTODOC odporúča:

- Proces výmeny je rovnaký pre všetky sviečky zapalovania.
- Celý postup práce vykonajte pri vypnutom motore.

VÝMENA: ZAPALOVACÍCH SVIEČOK – VOLVO 850 SEDAN (854). ODPORÚČANÝ POSTUP KROKOV:

1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odskrutkujte upevňovací prvok krytu motoru. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.



4 Odstráňte kryt motoru.




Výmena: zapalovacích sviečok – VOLVO 850 Sedan (854). Tip:

- Zdvihnite kryt motoru súčasným držaním na oboch stranách.

5

Odpojte konektory z cievok zapaľovania.

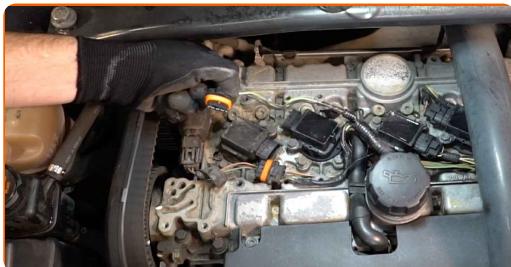**6**

Odpojte upevnenie prívodovej vzduchovej hadice. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

**7**

Odpojte svorku prívodnej vzduchovej hadičky. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.


**8**

Odstráňte prívodovú vzduchovú hadicu.



9

Prekryte prívodnú vzduchovú hadičku uterákom z mikrovlákna, aby sa do systému nedostal prach a špina.

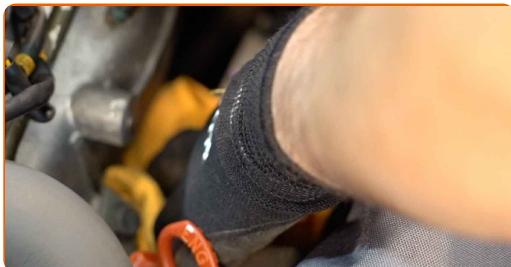

10

Odskrutkujte svorku cievky zapalovania. Použite nástavec č.10.



11

Vytiahnite cievku zapalovania z otvoru pre sviečku zapalovania.



Výmena: zapaľovacích sviečok – VOLVO 850 Sedan (854). Odporúčajú odborníci z AUTODOC:

- Zapamätajte si postup krokov pri demontáži cievky zapalovania.

12

Vyčistite špinu, prach, a zvyšky z otvorov pre sviečky zapalovania.




13

Odskrutkujte sviečky zapáľovania. Použite kľúč na sviečky zapáľovania č. 16. Použite ráčňový kľúč.



14

Vytiahnite sviečky zapáľovania.

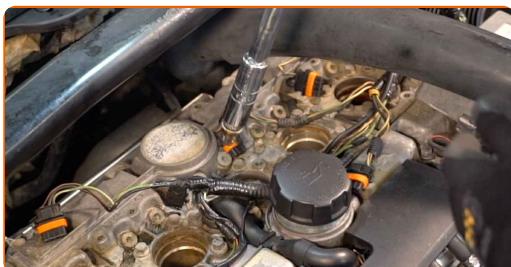

15

Aplikujte tenkú vrstvu špeciálneho vysokoteplotného maziva proti zadretiu na závity nových sviečok zapáľovania. Namažte povrch svoriek nových sviečok zapáľovania. Použite vysokoteplotné mazivo.



16

Nainštalujte nové sviečky zapáľovania do otvorov pre ich montáž.



17

Zaskrutkujte nové sviečky zapalovania a upevnite ich. Použite kľúč na sviečky zapalovania č. 16. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 27 Nm.



Výmena: zapaľovacích sviečok – VOLVO 850 Sedan (854). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Sviečky neuťahujte príliš veľkou silou. Príliš veľká sila môže poškodiť závitové spojenie.
- Pri práci s kľúčom na sviečky zapalovania budte veľmi opatrný. Jeho zošmyknutie môže spôsobiť poškodenie na závitovom spojení.

18

Natrite hroty cievky zapalovania. Použite vysokoteplotné mazivo. Použite plochý skrutkovač.



19

Nainštalujte cievky zapalovania do otvorov sviečok zapalovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.



Výmena: zapaľovacích sviečok – VOLVO 850 Sedan (854). Tip od AUTODOC:

- Dodržte postup inštalácie.

20

Utiahnite upevnenia cievok zapaľovania. Použite nástavec č.10. Použite momentový kľúč. Utiahnite ju krútiacim momentom 8 Nm.



21

Konektor cievky zapaľovania ošetríte pomocou spreja na elektroniku. Sprej ochráni elektrické kontakty pred koróziou, oxidáciou, a zníži odpor kontaktov.




22

Zapojte konektory cievok zapaľovania. Uistite sa, že budete počuť kliknutie indikujúce, že súčiastka sa upevnila na svojom mieste.




23

Odstráňte uterák z mikrovlákna zo vzduchovej prívodnej hadičky.

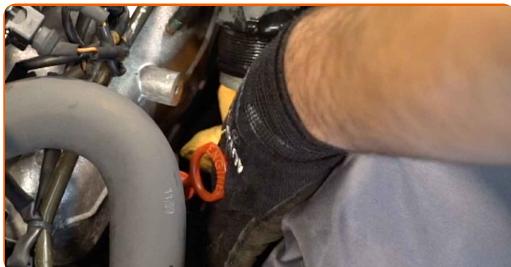


24

Nainštalujte prívodovú vzduchovú hadicu a zaistite ju.

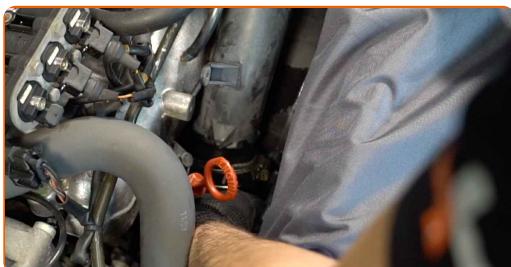


25

Upevnite svorku na vzduchovej prívodnej hadičke. Použite nástavec č.7. Použite ráčňový kľúč.

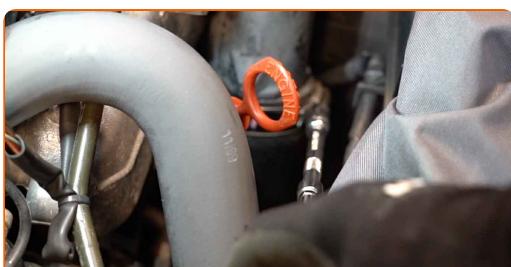

26

Zaskrutkujte upevňovací prvok rúrky sacieho potrubia. Použite nástavec č.10. Použite ráčňový kľúč.

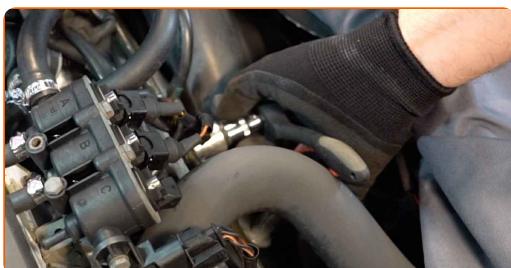

27

Nainštalujte kryt motora a zaistite ho.



28

Zaskrutkujte upevňovacie prvky krytu motoru. Použite hviezdicový Torx T20. Použite ráčňový kľúč.

Výmena: zapalovacích sviečok – VOLVO 850 Sedan (854). Profesionáli odporúčajú:

- Uistite sa, že kryt motora je správne usadený na svojom mieste. Nesmie byť mimo svojej polohy voči vodiacim upevňovacím prvkom.
- Pri inštalácii súčiastky neaplikujte príliš mnoho sily. Inak by ste mohli poškodiť upevňovacie prvky.

29

Motor nechajte niekoľko minút bežať. Je potrebné sa uistiť, že komponenty pracujú správne.

30

Vypnite motor.

31

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

32

Zavorte kapotu.

VÝBORNE!

[ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV](#)

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

ZAPALOVACIA SVIEČKA: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamäťajte si: používanie dielov nízkej kvality nezarúčí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2022 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.