



Ako vymeniť vzduchový
filtr na **VW Caddy II
Kombi (9K9B)** – návod na
výmenu

PODOBNÝ VIDEO TUTORIÁL



Toto video ukazuje proces výmeny podobnej súčiastky na inom vozidle

Dôležité!

Tento proces výmeny môžete použiť pre model:

VW Caddy II Kombi (9K9B) 1.4, VW Caddy II Kombi (9K9B) 1.6

Postup sa môže mierne meniť podľa dizajnu auta.

Tento tutoriál bol vytvorený na základe procesu výmeny pre podobnú súčiastku na aute: VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0

VÝMENA: VZDUCHOVÝ FILTER – VW CADDY II KOMBI
(9K9B). NÁSTROJE, KTORÉ MOŽNO BUDETE
POTREBOVAŤ:



- Univerzálny čistiaci sprej
- Křížový Skrutkovač
- Uterák z mikrovlákna
- Chránič blatníka

Kúpiť nástroje

Výmena: vzduchový filter – VW Caddy II Kombi (9K9B). Tip od odborníkov z AUTODOC:

- Dodržiavajte podmienky, odporúčania a požiadavky pre konkrétne diely poskytnuté výrobcom.
- Prosím pozor: všetky práce na aute - VW Caddy II Kombi (9K9B) – sa musia vykonávať pri vypnutom motore.

VÝMENU USKUTOČNITE V NASLEDUJÚCOM PORADÍ:


1 Otvorte kapotu.

2 Na ochranu laku a farby a plastových prvkov auta použite ochranné kryty na blatníky.

3 Odstrutkujte upevňovacie prvky krytu vzduchového filtra. Použite krížový skrutkovač PH.




4 Odstráňte kryt vzduchového filtra.

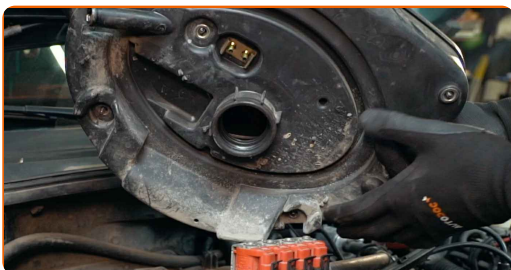

5 Prekryte telo škrtiacej klapky uterákom z mikrovlnáka, aby sa do systému nedostal prach a špina.

6

Odstráňte veko filtra.

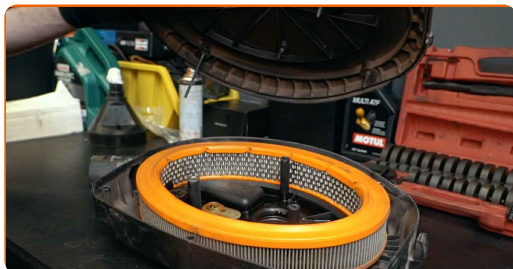

AUTODOC odporúča:

- Výmena: vzduchový filter – VW Caddy II Kombi (9K9B). Pri odstraňovaní súčiastky nepoužívajte príliš veľkú silu, pretože by sa mohla poškodiť.


7

Odstráňte filtračný prvok z krytu filtra.



8

Vyčistite kryt a puzdro vzduchového filtra. Použite viacúčelový čistiaci sprej.

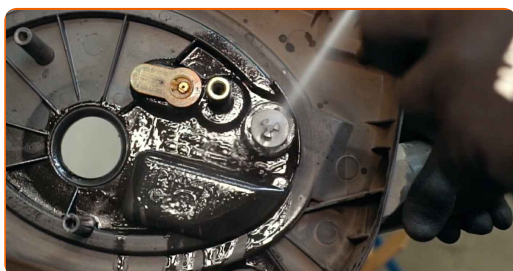


Výmena: vzduchový filter – VW Caddy II Kombi (9K9B). Tip od AUTODOC:

- Pred vyčistením krytu a puzdra vzduchového filtra prekryte časti vzduchového potrubia, snímač prúdenia vzduchu (ak je tu), a škrtiacu klapku čistou látkou.

9

Nainštalujte nový filtračný prvok do krytu filtra. Uistite sa, že okraj filtra je tesne pripevnený ku krytu.

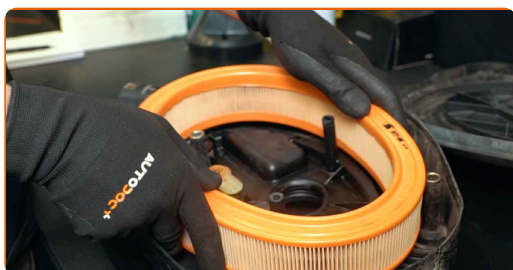


Výmena: vzduchový filter – VW Caddy II Kombi (9K9B). AUTODOC odporúča:

- Skontrolujte správne umiestnenie filtračného prvku. Neohýbajte ho.
- Vždy používajte iba kvalitné filtre.
- Pri inštalácii zabráňte vniknutiu prachu a špiny do krytu vzduchového filtra.

10

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho.

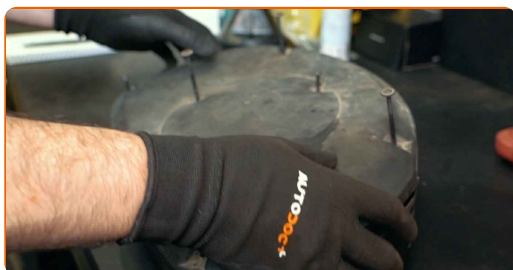

AUTODOC odporúča:


- Výmena: vzduchový filter – VW Caddy II Kombi (9K9B). Pri inštalácii nepoužívajte príliš veľkú silu. Môže sa tým poškodiť súčiastka.

11

Odstráňte uterák z mikrovlnáka z tela škrtiacej klapky.

12

Nainštalujte kryt vzduchového filtra a upevnite ho. Použite krížový skrutkovač PH.

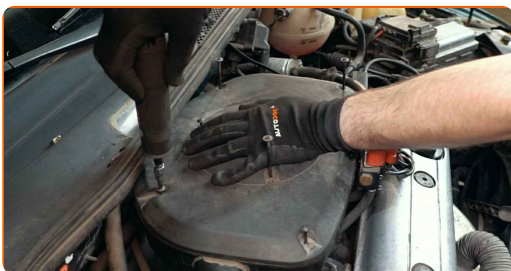

13

Odstráňte ochranný kryt blatníka.

14

Zatvorte kapotu.

VÝBORNE! 👍

ZOBRAZIŤ VIAC TUTORIÁLOV

AUTODOC – NÁHRADNÉ DIELY NAJVYŠŠEJ KVALITY ZA VÝBORNÚ CENU, A TO VŠETKO ONLINE

AUTODOC MOBILNÁ APLIKÁCIA: ZACHYŤTE SKVELÉ AKCIE PRI
POHODLNOM NAKUPOVANÍ



AUTODOC⁺

GET IT ON
 **Google Play**

 Download on the
App Store

Download

OBROVSKÝ VÝBER NÁHRADNÝCH DIELOV PRE VAŠE AUTO

VZDUCHOVÉ FILTRE: ŠIROKÝ VÝBER

ⓘ VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI:

Dokument obsahuje iba všeobecné odporúčania, ktoré pre vás môžu byť užitočné pri svojpomocnej oprave vášho auta alebo pri výmene niektorých dielov. AUTODOC nezodpovedá za poškodenie, zranenie alebo za škodu na majetku, spôsobenú opravou alebo výmenou dielov následkom nesprávneho použitia alebo nesprávneho pochopenia uvedených informácií.

AUTODOC neberie zodpovednosť za žiadne možné chyby alebo nejasnosti uvedené v tomto návode. Uvedené informácie majú iba informatívny charakter a nie je možné ich zameniť s radami od odborníkov.

AUTODOC neberie zodpovednosť za nesprávne alebo rizikové používanie vybavenia, náradia alebo náhradných dielov. AUTODOC odporúča byť pri výmene alebo oprave opatrný a prísne dodržiavať všetky bezpečnostné pravidlá. Pamätajte si: používanie dielov nízkej kvality nezaručí vášmu autu dostatočnú mieru bezpečnosti na cestách.

© Copyright 2021 – Všetok obsah na tejto stránke, a najmä texty, fotografie a grafika, je chránený zákonom o autorských právach. Všetky práva, vrátane práva na kopírovanie, zverenie tretím stranám, práva na úpravu a preklad, vlastní spoločnosť AUTODOC GmbH.